

Room Cinema-System Bedienungsanleitung

Erleben Sie die Möglichkeiten

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben.

Um unseren umfassenden Service nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter

www.samsung.com/global/register



funktionen

Multi-Disk-Wiedergabe und UKW-Empfänger

Der RTS-E10 vereint die Vorzüge der Multi-Disk-Wiedergabe von DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMACD, DivX und CD-R/RW mit einem hochentwickelten UKW-Empfänger in einem einzigen Wiedergabegerät.

Unterstützung der USB-Host-Funktion

Mit der USB-Host-Funktion des Room Cinema-Systems können Sie externe USB-Speichergeräte wie MP3-Player oder USB-Flash-Speicher anschließen und darauf gespeicherte Audiodateien wiedergeben.

TV-Bildschirmschoner-Funktion

Befindet sich das Gerät länger als drei Minuten im Stopp-Modus, wird das Samsung-Logo auf dem Bildschirm angezeigt.



Nach 20 Minuten im Bildschirmschoner-Modus wechselt der RTS-E10 automatisch in den Energiesparmodus.

Energiesparfunktion

Der RTS-E10 schaltet sich nach 20 Minuten im Stopp-Modus automatisch aus.

LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör im Lieferumfang enthalten ist:

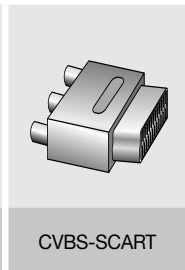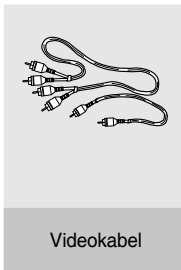

sicherheitsinformationen

SICHERHEITSHINWEISE

ABDECKUNG ODER RÜCKWAND NICHT ÖFFNEN! STROMSCHLAGEGEFAHR!
TEILE IM GERÄTEINNEREN KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist auf gefährliche Netzspannung im Inneren des Geräts hin. Es besteht somit die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.



Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen im Begleitmaterial zum Produkt hin.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

LASERPRODUKT DER KLASSE 1

Dieser CD-Player ist ein LASERPRODUKT DER KLASSE 1.

Bei Verwendung von Bedienelementen bzw. Einstellungen und Vorgängen, die von den hier aufgeführten abweichen, kann ein Risiko durch gefährliche Strahlung entstehen.

ACHTUNG : UNSICHTBARER LASERSTRAHL BEI GEÖFFNETEM GERÄT ODER BESCHÄDIGTER VERRIEGELUNG. KONTAKT MIT LASERSTRAHL VERMEIDEN!

WARNUNG : Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.

ACHTUNG : UM STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, STECKEN SIE DEN STECKER FEST UND VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE EIN.

- Dieses Gerät muss stets an geerdete Steckdosen angeschlossen werden.
- Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, um das Gerät vollständig auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass Sie den Netzstecker leicht erreichen können.

ACHTUNG


- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, und stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie den Netzstecker stets leicht erreichen können.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.





sicherheitsinformationen


HINWEISE

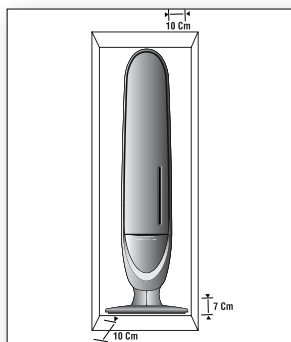


Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Geräterückseite angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie den Player waagrecht auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass um ihn herum ausreichend Platz (7,5–10 cm) zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie sicher, dass keine Disk eingelegt ist, bevor Sie das Gerät bewegen. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Wenn Sie das Room Cinema-System in den Standby-Modus schalten, ist die Stromzufuhr noch nicht unterbrochen. Ziehen Sie zum sicheren Trennen des Geräts von der Stromversorgung den Netzstecker aus der Steckdose, insbesondere, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen.

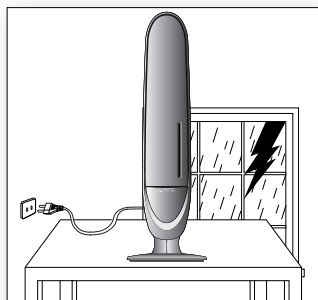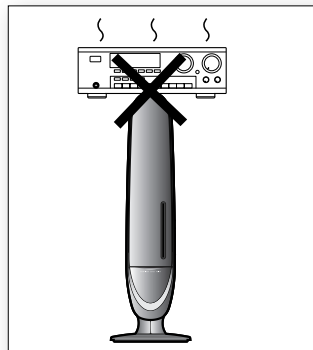

Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zu Beschädigung des Geräts führen.

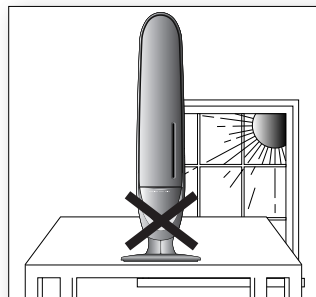


Halten Sie Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen. Andernfalls können Überhitzung und Fehlfunktionen der Anlage auftreten.

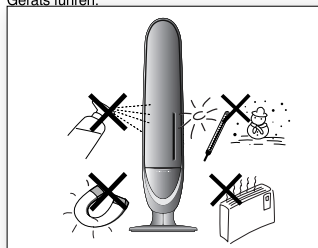

Schützen Sie den Player vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen (z. B. Lautsprecher). Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Players von der Stromversorgung. Der Player ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nur für den privaten Bereich.

Wenn der Player oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurde, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie den Player bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

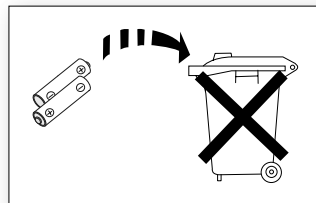

Die in diesem Gerät verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll.

| | | |
|--|-----------|---|
| FUNKTIONEN | 2 | Lieferumfang |
| SICHERHEITSINFORMATIONEN | 3 | Sicherheitshinweise |
| | 4 | Hinweise |
| ERSTE SCHRITTE | 7 | Wichtige Informationen zum Gebrauch der Bedienungsanleitung |
| | 8 | Abspielbare Datenträger |
| | 8 | Verwenden Sie nicht die folgenden Datenträger! |
| | 8 | Kopierschutz |
| | 9 | Merkmale der einzelnen Datenträger |
| BESCHREIBUNG | 10 | Vorderseite |
| | 11 | Rückseite |
| FERNBEDIENUNG | 13 | Funktionen der Fernbedienung |
| ANSCHLÜSSE | 15 | Lautsprecher anschliessen |
| | 17 | Videoausgang an das Fernsehgerät anschliessen |
| | 18 | Externe Audiokomponenten anschliessen |
| | 19 | UKW-Antenne anschliessen |
| VOR INBETRIEBNAHME DES ROOM CINEMA-SYSTEM | 20 | |
| WIEDERGABE | 21 | Datenträger wiedergeben |
| | 22 | MP3-/WMA-CDs wiedergeben |
| | 23 | JPEG-Dateien wiedergeben |
| | 25 | DivX-Dateien wiedergeben |
| | 27 | Wiedergabefunktion verwenden |
| | 33 | Mediendateien mit der USB-Host-Funktion wiedergeben |

Inhalt

SYSTEM SETUP

35

- 35 Language Setup (Sprache einstellen)
- 36 Audio Setup (Audioeinstellungen vornehmen)
- 37 Display Setup (Fernsehbildschirm einstellen)
- 39 Parental Setup (Kindersicherung einrichten)
- 39 Rating Level (Alterseinstufung)
- 40 Change Password (Kennwort ändern)
- 40 DIVX(R) Registration (DIVX(R)-Registrierung)
- 41 DRC (Dynamic Range Compression) einstellen
- 41 EQUALIZER-Funktion einstellen

RADIO

42

- 42 Radiowiedergabe

FEHLERSUCHE

43

PRODUKTE MIT USB-HOST- UNTERSTÜTZUNG

45

- 45 Digitalkamera
- 45 USB-Flash-Disk
- 45 MP3-Player

ANHANG

46








- 46 Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden und Lagern von Datenträgern
- 47 Technische Daten

erste schritte


WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM GEBRAUCH DER BEDIENUNGSANLEITUNG

Informieren Sie sich vor dem Lesen der Bedienungsanleitung über die nachstehenden Begriffe.

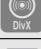Begriffsdefinitionen zu den Symbolen

| Symbol | Begriff | Definition |
|---|---------|---|
|  | DVD | Hiermit sind Funktionen gekennzeichnet, die bei im Videomodus beschriebenen und fixierten DVDs und DVD-Rs/DVD-RWs zur Verfügung stehen. |
|  | CD | Hiermit sind Funktionen gekennzeichnet, die bei Daten-CDs (CD-R oder CD-RW) zur Verfügung stehen. |
|  | MP3 | Hiermit sind Funktionen für CD-Rs oder -RWs gekennzeichnet. |
|  | JPEG | Hiermit sind Funktionen für CD-Rs oder -RWs gekennzeichnet |
|  | DivX | Hiermit sind Funktionen gekennzeichnet, die bei MPEG4-CDs (DVD±R/RW, CD-R oder CD-RW) zur Verfügung stehen. |
|  | Achtung | Hierbei liegt ein Fall vor, in dem eine Funktion nicht ordnungsgemäß arbeitet oder in dem ein Einstellungsvorgang abgebrochen wurde. |
|  | Hinweis | Hierbei handelt es sich um Tipps oder Anweisungen zu den jeweiligen Funktionen. |



- Die in dieser Bedienungsanleitung mit „DVD ()“ gekennzeichneten Anweisungen beziehen sich auf DVD-VIDEO-, DVD-AUDIO- und DVD-R/-RW-Disks, die im Videomodus bespielt und danach fixiert wurden. Wird ein besonderer DVD-Typ erwähnt, ist dies separat gekennzeichnet.
- Wenn eine DVD-R/-RW nicht ordnungsgemäß im DVD-Format bespielt wurde, kann sie nicht wiedergegeben werden.

Informationen zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

- 1) Machen Sie sich mit den Sicherheitsanweisungen vertraut, bevor Sie dieses Gerät verwenden. (siehe Seiten 3–4)
- 2) Falls ein Problem auftritt, schlagen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung nach. (siehe Seiten 46–47)

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co., Ltd.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

erste schritte



Mit Dolby Surround-Sound und MPEG 2-Kompressionsverfahren können Sie fantastische Audio- und Videoqualität auf **DVD (Digital Versatile Disc)** erleben. Sie können diese realistischen Effekte nun auch zuhause genießen, so als wären Sie im Kino oder in einer Konzerthalle.



Das Room Cinema-System und die Disks sind mit einem Regionalcode versehen. Für die Wiedergabe müssen diese Codes übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Disk nicht wiedergegeben werden. Der für diesen Player erforderliche Regionalcode ist auf der Rückseite des Gerätes angegeben. (Ihr Room Cinema-System gibt nur DVDs wieder, die mit demselben Regionalcode versehen sind.)

ABSPIELBARE DATENTRÄGER

| Disktyp | Marke (Logo) | Aufgenommene Signale | Abmessungen | Max. Spieldauer |
|-----------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------|
| DVD-VIDEO | | VIDEO | 12 cm | Ca. 240 min (einseitig) |
| | | | | Ca. 480 min (doppelseitig) |
| | | | 8 cm | Ca. 80 min (einseitig) |
| | | | | Ca. 160 min (doppelseitig) |
| AUDIO-CD | | AUDIO | 12 cm | 74 min |
| | | | 8 cm | 20 min. |
| DivX | | AUDIO + VIDEO | 12 cm | 74 min. |
| | | | 8 cm | 20 min. |

VERWENDEN SIE NICHT DIE FOLGENDEN DATENTRÄGER!

- Verwenden Sie keine LDs, CD-Gs, CD-Is, CD-ROMs, DVD-RAMs und DVD-ROMs mit diesem Gerät.
- Im Ausland gekaufte DVDs werden mit diesem Player möglicherweise nicht wiedergegeben.

KOPIERSCHUTZ

- Viele DVDs sind durch Kodierung gegen Kopieren geschützt. Deshalb sollten Sie Ihr Room Cinema-System nur direkt mit Ihrem Fernsehgerät verbinden (nicht mit einem Videorecorder). Die Verbindung mit einem Videorecorder führt bei kopiergeschützten DVDs zu einem verzerrten Bild.
- Bei diesem Gerät kommen Technologien zum Urheberrechtsschutz zum Einsatz, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente und sonstiger Rechte zum Schutz geistigen Eigentums der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber geschützt sind. Der Gebrauch dieser Technologien im Rahmen des Urheberrechtsschutzes muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden und gilt nur für den privaten oder anderen eingeschränkten Gebrauch, es sei denn, es liegt eine spezielle Genehmigung der Macrovision Corporation vor. Nachentwicklung (Reverse Engineering) und Disassemblierung sind verboten.

MERKMALE DER EINZELNEN DATENTRÄGER

Dieses Gerät unterstützt keine Mediendateien, die durch DRM (Digital Rights Management) geschützt sind.

❖ CD-R-Disks

- Je nach Aufnahmegerät (CD-Recorder oder PC) und Art des Datenträgers werden einige CD-Rs möglicherweise nicht wiedergegeben.
- Verwenden Sie CD-Rs mit einer Speicherkapazität von 650 MB/74 Minuten.
Verwenden Sie keine CD-Rs mit mehr als 700 MB/80 Minuten, da diese ggf. nicht wiedergegeben werden können.
- Einige CD-RWs (wiederbeschreibbar) werden möglicherweise nicht wiedergegeben.
- Nur ordnungsgemäß finalisierte CD-Rs können vollständig wiedergegeben werden. Wenn die Disk beim Beschreiben fixiert, jedoch nicht abgeschlossen wurde, wird sie ggf. nicht vollständig wiedergegeben.

❖ CD-R MP3-Disks

- Nur CD-Rs mit MP3-Dateien in den Formaten ISO 9660 oder Joliet können wiedergegeben werden.
- Die MP3-Dateinamen sollten aus maximal 8 Zeichen bestehen und keine Leer- oder Sonderzeichen (. / = +) enthalten.
- Verwenden Sie CDs, die mit einer Datenrate von mehr als 128 kbit/s aufgenommen wurden.
- Es können nur Dateien mit der Dateinamenerweiterung „.mp3“ wiedergegeben werden.
- Multisession-CDs können nur wiedergegeben werden, wenn sie durchgehend beschrieben sind. Wenn die Multisession-CD ein leeres Segment enthält, erfolgt die Wiedergabe nur bis zu diesem Segment.
- Wenn die CD beim Brennen nicht finalisiert wurde, so wird der Start der Wiedergabe verzögert, und möglicherweise werden nicht alle Dateien wiedergegeben.
- Bei Dateien, die mit variablen Bitraten (VBR) erstellt wurden, d. h. mit niedriger und hoher Bitrate codierte Dateien (z. B. 32 kbit/s–320 kbit/s), setzt die Tonwiedergabe möglicherweise aus.
- Pro CD können maximal 500 Titel wiedergegeben werden.
- Pro CD können maximal 300 Ordner wiedergegeben werden.

❖ CD-R JPEG-Disks


- Nur Dateien mit der Dateinamenerweiterung „.jpg“ können wiedergegeben werden.
- Wenn die CD beim Brennen nicht finalisiert wurde, so wird der Start der Wiedergabe verzögert, und möglicherweise werden nicht alle Dateien wiedergegeben.
- Nur CD-Rs mit JPEG-Dateien in den Formaten ISO 9660 oder Joliet können wiedergegeben werden.
- Die JPEG-Dateinamen sollten aus maximal 8 Zeichen bestehen und keine Leer- oder Sonderzeichen (. / = +) enthalten.
- Multisession-CDs können nur wiedergegeben werden, wenn sie durchgehend beschrieben sind. Wenn die Multisession-CD ein leeres Segment enthält, erfolgt die Wiedergabe nur bis zu diesem Segment.
- Auf einer CD können maximal 9.999 Bilder gespeichert werden.
- Bei der Wiedergabe von Kodak/Fuji Picture CDs können nur die JPEG-Dateien im Bildordner wiedergegeben werden.
- Bei allen anderen CDs kann sich der Start der Wiedergabe verzögern, oder die Wiedergabe ist ggf. nicht möglich.

❖ DVD±R/RW- und CD-R/RW DivX-Disks

- Da das Gerät nur von DivX Networks, Inc. autorisierte Codierformate unterstützt, werden vom Benutzer erstellte DivX-Dateien möglicherweise nicht wiedergegeben.
- Softwareaktualisierungen für inkompatible Formate werden nicht unterstützt. (Beispiel: QPEL, GMC, Auflösung größer als 800 x 600 Pixel usw.)
- Abschnitte mit einer hohen Bildfrequenz werden bei der Wiedergabe einer DivX-Datei ggf. nicht abgespielt.
- Weitere Informationen zu den von DivX Networks, Inc. autorisierten Formaten finden Sie unter www.divxnetworks.net.

beschreibung

VORDERSEITE

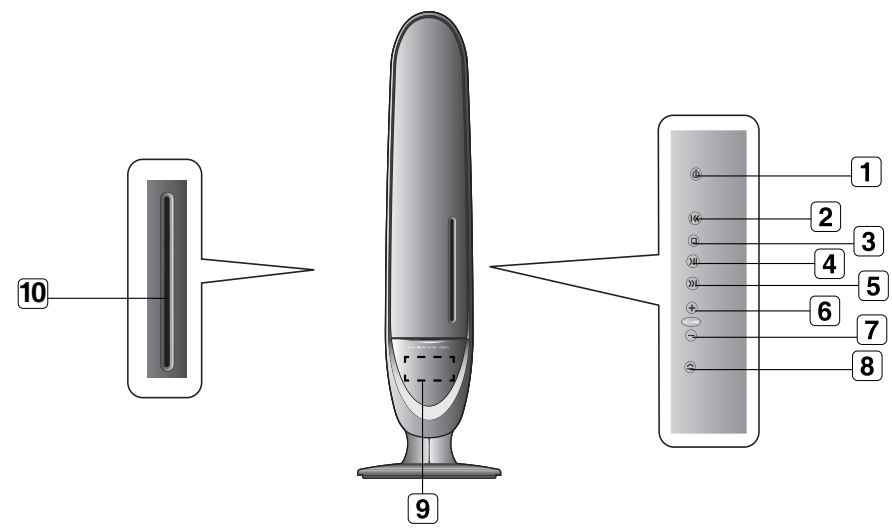


| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|----|---------|
| 1 | TASTE POWER (Ⓢ) (Ein/Aus) | 5 | TASTE SKIP (⏮) (Überspringen) | 9 | Display |
| 2 | TASTE SKIP (⏭) (Überspringen) | 6 | Lautstärkeregler (+) | 10 | CD-FACH |
| 3 | TASTE STOP (■) (Stopp) | 7 | Lautstärkeregler (-) | | |
| 4 | TASTE PLAY/PAUSE (⏮) (Wiedergabe/Pause) | 8 | TASTE EJECT (Ausgabe) | | |



- Für das Lautsprechersystem steht kein Service zur Verfügung. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Lautsprechersystem an Ihren autorisierten Samsung-Kundendienst.
- Der Hauptlautsprecher (R) besitzt an der Vorderseite eine Kerbe. Sie können ihn öffnen, indem Sie mit einem dünnen harten Werkzeug (z. B. ein Lineal oder ein Schraubendreher) daran ziehen. Öffnen Sie den Lautsprecher nur für Wartungszwecke.
- Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste am Hauptgerät drücken, verzögert sich die Auswirkung um etwa 3 Sekunden.

RÜCKSEITE

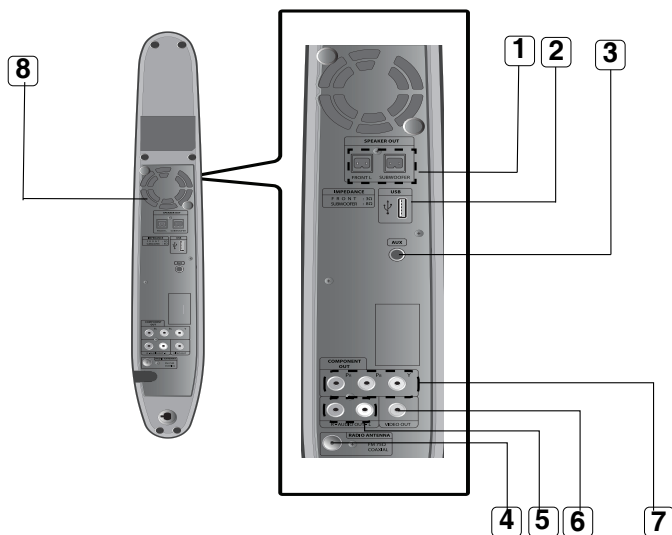

| | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | LAUTSPRECHER-AUSGÄNGE | Anschluss für Subwoofer-Lautsprecher links. |
| 2 | USB-HOST | Zum Anschließen einer digitalen Standbild-Kamera, eines MP3-Players, eines Memory Sticks, eines Kartenlesegeräts, einer externen Festplatte oder eines anderen externen Speichergeräts. |
| 3 | AUX-EINGANG | Zum Anschließen des Analogausgangs eines externen Geräts (z. B. MP3 Player). |
| 4 | UKW-Antenne (75 Ω) | Zum Anschließen der UKW-Antenne. |
| 5 | AUDIO L/R-AUSGÄNGE | Wenn das Fernsehgerät über einen entsprechenden Eingang verfügt, können Sie das System mit einem Audiokabel an das Fernsehgerät anschließen. |
| 6 | VIDEOAUSGANG | Verbindung vom Video-Eingang des Fernsehgeräts (VIDEO IN) zum Videoausgang des Room Cinema (VIDEO OUT). |
| 7 | KOMPONENTENVIDEO-AUSGÄNGE | Zum Verbinden des Komponentenvideo-Eingangs eines Fernsehgeräts. |
| 8 | LÜFTER | Der Lüfter ist in Betrieb, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Beim Aufstellen des Geräts ist ein Abstand von mindestens 10 cm auf allen Seiten des Lüfters einzuhalten. |




fernbedienung

Reichweite der Fernbedienung

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu ca. 7 Metern.
Sie kann auch in einem Winkel von bis zu 30° zum Fernbedienungssensor verwendet werden.



Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

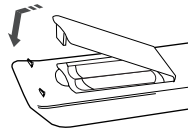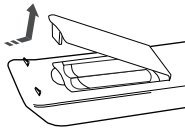

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung.

2. Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien (AAA) ein. Achten Sie auf die richtige Polung (+ und -).


3. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Abdeckung.



Beachten Sie folgende Hinweise, um das Auslaufen oder Platzen der Batterien zu vermeiden:

- Setzen Sie die Batterien polrichtig in die Fernbedienung ein: (+) zu (+) und (-) zu (-).
- Verwenden Sie den richtigen Batterietyp. Gleichaussehende Batterien können über unterschiedliche Spannungswerte verfügen.
- Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus.
- Halten Sie die Batterien von Hitze und Feuer fern.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

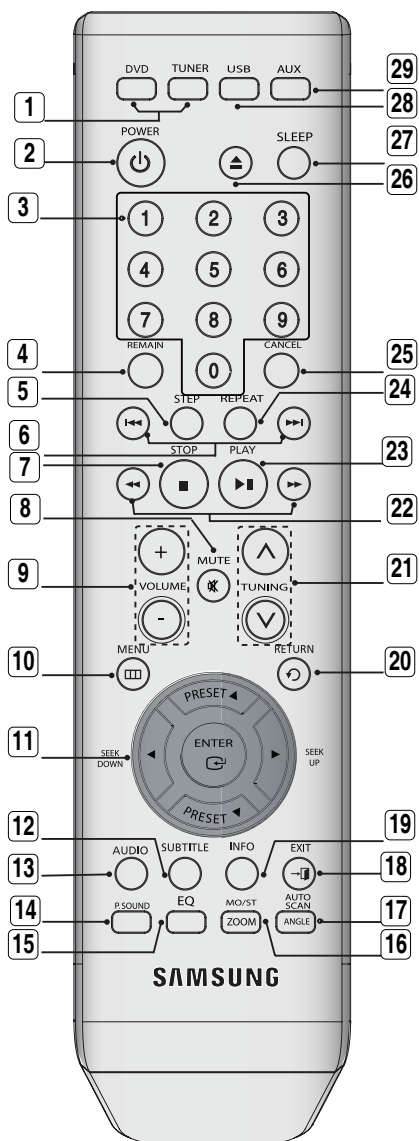

fernbedienung

| | |
|-----------|---|
| 1 | Tasten DVD und TUNER (Radio) |
| 2 | Taste POWER (Ein/Aus) |
| 3 | Zifferntasten (0–9) |
| 4 | Taste REMAIN (Restzeit) |
| 5 | Taste STEP (Einzelwiedergabe) |
| 6 | Tasten REVERSE/FORWARD SKIP (rückwärts/vorwärts springen) |
| 7 | Taste STOP (Stopp) |
| 8 | Taste MUTE (Stumm) |
| 9 | Taste VOLUME (Lautstärke) |
| 10 | Taste MENU (Menü) |
| 11 | Tasten PRESET ▼, ▲ (Voreinstellung), SEEK UP (Suche vorwärts), SEEK DOWN (Suche rückwärts), CURSOR, ENTER |
| 12 | Taste SUBTITLE (Untertitel) |
| 13 | Taste AUDIO |
| 14 | Taste P.SOUND |
| 15 | Taste EQ (Equalizer) |
| 16 | Taste ZOOM, MO/ST (Mono/Stereo) |
| 17 | Tasten AUTO SCAN (Automatische Suche), ANGLE (Winkel) |


| | |
|-----------|---|
| 18 | Taste EXIT (Beenden) |
| 19 | Taste INFO |
| 20 | Taste RETURN (Zurück) |
| 21 | Taste TUNING (Frequenzsuche) |
| 22 | Tasten REVERSE/FORWARD SEARCH (Suchlauf rückwärts/vorwärts) |
| 23 | Taste PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause) ⏮⏭ |
| 24 | Taste REPEAT (Wiederholen) |
| 25 | Taste CANCEL (Abbrechen) |
| 26 | Taste EJECT (Ausgabe) |
| 27 | Taste SLEEP (Ruhezustand) |
| 28 | Taste USB |
| 29 | Taste AUX (Extern) |

anschlüsse

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, das Room Cinema-System an andere Geräte anzuschließen.

Bevor Sie das Gerät installieren oder an einer anderen Stelle aufstellen, müssen Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN

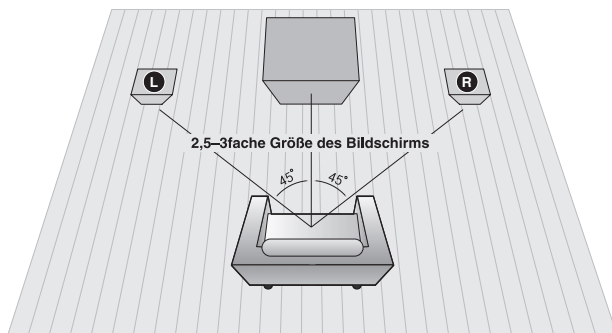

Aufstellort des Room Cinema-Systems

Platzieren Sie das Gerät auf einem Regal, einer Kommode oder unter dem Fernsehtisch.

Wahl der Sitzposition

Wählen Sie Ihre Sitzposition in einem Abstand zum Fernsehgerät, welcher der 2,5–3-fachen Größe des Bildschirms entspricht.

Beispiel : Bei einem 32-Zoll-Monitor etwa 2–2,4 Meter

Bei einem 55-Zoll-Monitor etwa 3,5–4 Meter

Vordere Lautsprecher **L R**

Platzieren Sie diese Lautsprecher vor Ihrer Sitzposition in einem Winkel von ca. 45° auf Sie ausgerichtet.



Platzieren Sie sie so, dass die Hochtöner sich auf einer Höhe mit Ihren Ohren befinden.

Richten Sie die Vorderseite der vorderen Lautsprecher an der Vorderseite des mittleren Lautsprechers aus, oder versetzen Sie sie leicht nach vorn.

anschlüsse

Lautsprecher anschließen

1. Drücken Sie die Anschlusslasche an der Rückseite des Lautsprechers herunter.
2. Führen Sie das schwarze Kabel in den schwarzen Anschluss (–) bzw. das rote Kabel in den roten Anschluss (+) ein. Lassen Sie die Lasche dann wieder los.
3. Schließen Sie die Anschlussstecker an der Rückseite des Room Cinema an.
 - Die Farbe der Lautsprecheranschlüsse muss mit der Farbe der Anschlussstecker übereinstimmen.

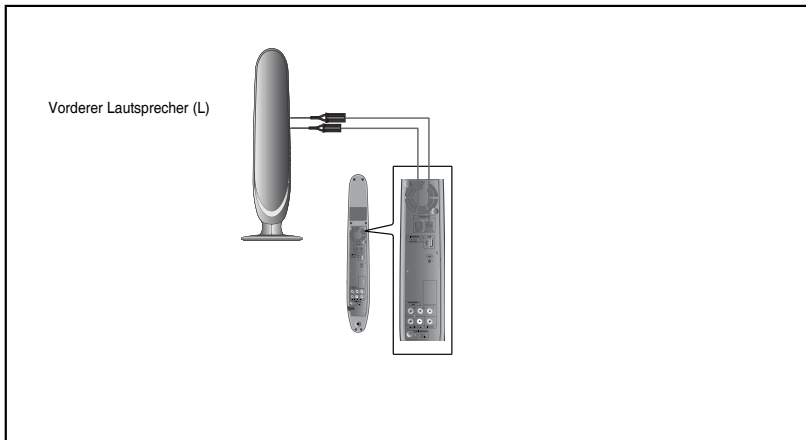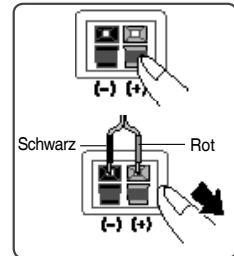


- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Lautsprechern oder in deren Nähe spielen. Sie können durch umkippende Lautsprecher verletzt werden.
- Stellen Sie beim Anschluss der Lautsprecherkabel mit den Lautsprechern sicher, dass die Polarität (+/-) korrekt ist.



- Wenn Sie einen Lautsprecher in der Nähe des Fernsehgeräts platzieren, wird das Bild möglicherweise durch das vom Lautsprecher erzeugte Magnetfeld verzerrt. In diesem Fall platzieren Sie den Lautsprecher weiter vom Fernsehgerät entfernt.

VIDEOAusGANG AN DAS FERNSEHGERÄT ANSCHLIESSEN

Wählen Sie eine von drei Varianten für den Anschluss an ein Fernsehgerät aus.

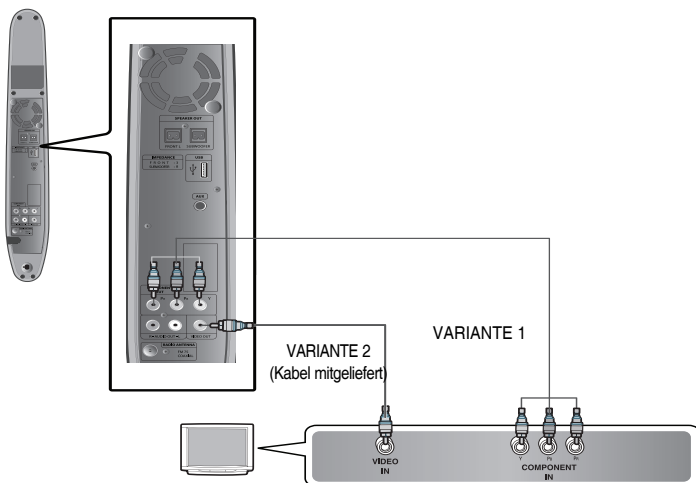

VARIANTE 1: Komponenten-Videosignal

Falls Ihr Fernsehgerät über einen Komponentenvideo-Eingang verfügt, verbinden Sie die Komponentenvideo-Ausgangsbuchsen (Pr, Pb und Y) an der Rückseite des Room Cinema-Systems über ein Komponentenvideo-Kabel (nicht mitgeliefert) mit den entsprechenden Video-Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts.

VARIANTE 2: Composite-Videosignal

Verbinden Sie mit Hilfe des beiliegenden Videokabels den Anschluss VIDEO OUT an der Rückseite des Room Cinema-Systems mit dem Anschluss VIDEO IN des Fernsehgeräts.




- Dieses Gerät arbeitet im Zeilensprungverfahren (576i (480i)), wenn der Anschluss über den Komponentenausgang erfolgt.

anschlüsse

EXTERNE AUDIOKOMPONENTEN ANSCHLIESSEN

AUX: Externe Komponente/MP3-Player anschließen

Externe Komponenten, z. B. MP3 Player

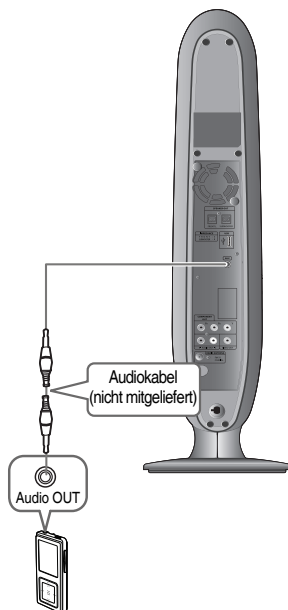

1. Verbinden Sie den Eingang AUX IN (Audio) am Room Cinema mit dem Audioausgang der externen Komponente/des MP3-Players.
2. Drücken Sie zur Auswahl des **AUX**-Eingangs auf der Fernbedienung die Taste **AUX**.



- Wenn das Gerät eingeschaltet ist und Sie einen iPod MP3-Player anschließen, wird der Akku des iPods über das Gerät aufgeladen.

UKW-ANTENNE ANSCHLIESSEN

1. Verbinden Sie die mitgelieferte UKW-Antenne mit dem UKW-Anschluss (75 Ω COAXIAL).
2. Bewegen Sie den Antennendraht langsam hin und her, bis Sie einen guten Empfang haben. Befestigen Sie den Draht an der Wand oder einer festen Fläche.




■ Dieses Gerät empfängt keine MW-Übertragungen.

Lüfter

Der Lüfter lässt kühle Luft durch das Gerät zirkulieren und schützt es vor Überhitzung.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet wird. Bei ungenügender Luftzufuhr kann die Temperatur im Inneren des Geräts ansteigen und das Gerät beschädigt werden.
- Halten Sie den Lüfter und die Belüftungsöffnungen stets frei. (Wenn der Lüfter oder die Belüftungsöffnungen abgedeckt sind, kann die Temperatur im Inneren des Geräts ansteigen und Brände verursachen.)

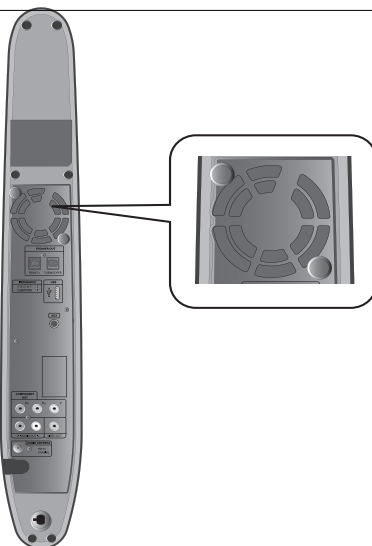


vor inbetriebnahme des Room Cinema-System

Das Room Cinema-System

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

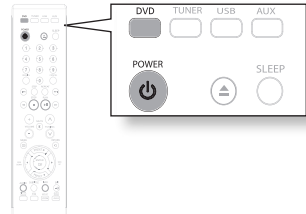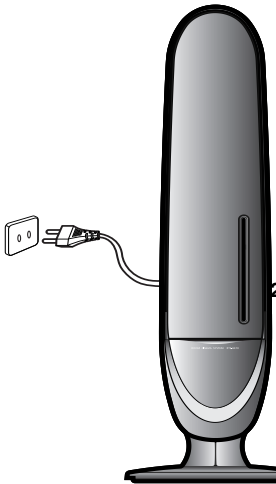

2. Drücken Sie die Taste **DVD**, um in den DVD-Modus des DVD Room Cinema zu wechseln.

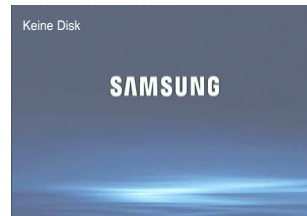

- Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste am Hauptgerät drücken, verzögert sich die Auswirkung um etwa 3 Sekunden.

wiedergabe

DATENTRÄGER WIEDERGEHEN




1. Legen Sie die Disk vertikal in das CD-Fach ein.
 - Legen Sie die Disk vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das CD-Fach ein.
2. Drücken Sie auf die Taste **PLAY** (▶), um das Fach zu schließen.
 - Die Wiedergabe beginnt automatisch.



Drücken Sie die Taste STOP (■), um die Wiedergabe zu stoppen.

- Bei einmaligem Drücken wird **PRESS PLAY** (Wiedergabe drücken) angezeigt und die Stopposition wird gespeichert. Beim Drücken der Taste **PLAY** (▶) oder **ENTER** wird die Wiedergabe von der Stopposition fortgesetzt. (Diese Funktion ist nur bei DVDs verfügbar.)
- Bei zweimaligen Drücken der Taste **STOP** wird **STOP** angezeigt. Wenn daraufhin die Taste **PLAY** (▶) gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe von vorn.

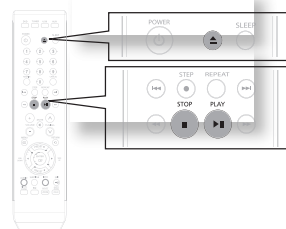

Drücken Sie die Taste PAUSE (⏸) während der Wiedergabe, um die Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen.

- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste **PLAY** (▶) erneut.



- Der Startbildschirm richtet sich nach dem Diskinhalt.
- Raubkopien werden in diesem Player nicht wiedergegeben, weil dadurch die CSS-Empfehlungen (Content Scrambling System – ein Kopierschutzsystem) verletzt werden.


wiedergabe

MP3-/WMA-CDS WIEDERGEHEN

Im MP3-/WMA-Format codierte Daten-CDs (CD-R, CD-RW) können wiedergegeben werden.



1. Legen Sie die MP3-/WMA-CD ein.
 - Der Menübildschirm für MP3/WMA wird angezeigt, und die Wiedergabe beginnt.
 - Der Inhalt des Menüs hängt von der MP3-/WMA-CD ab.
 - WMA-DRM-Dateien werden nicht wiedergegeben.
2. Verwenden Sie im Stoppmodus die Cursortasten **▼**, **▲**, **◀**, **▶**, um ein Album auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
 - Verwenden Sie die Cursortasten **▼**, **▲**, um einen Titel auszuwählen.
3. Verwenden Sie die Taste **RETURN** und die Cursortasten **▼**, **▲**, um ein anderes Album auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
4. Drücken Sie die Taste **STOP** (■), um die Wiedergabe anzuhalten.

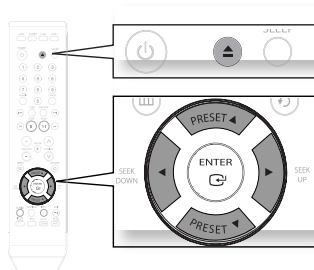

- Je nach Aufnahmemodus können manche MP3-/WMA-CDs nicht wiedergegeben werden.
- Das Inhaltsverzeichnis einer MP3-CD hängt vom Format der aufgenommenen MP3-/WMA-Titel ab.

Wiedergabe eines Dateisymbols auf dem Bildschirm

- Drücken Sie die Cursortasten **▼**, **▲**, **◀**, **▶** im Stoppmodus, und wählen Sie das gewünschte Symbol aus dem oberen Bereich des Menüs aus.



Musikdateisymbol : Wählen Sie das Symbol , wenn Sie Musikdateien wiedergeben möchten.

Bilddateisymbol : Wählen Sie das Symbol , wenn Sie Bilddateien wiedergeben möchten.

Videodateisymbol : Wählen Sie das Symbol , wenn Sie Videodateien wiedergeben möchten.

JPEG-Dateien wiedergeben

Mit einer digitalen Kamera oder einem Camcorder aufgenommene Bilder und JPEG-Dateien von einem Computer können auf einer CD gespeichert werden und anschließend mit dem Room Cinema wiedergegeben werden.

Wiedergabe einer Bilddaten-CD



Wenn Sie eine Bild (JPEG)-CD in das Room Cinema-System einlegen, wird anschließend die Ordnerstruktur angezeigt.

1. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** das gewünschte Bild aus, und drücken Sie die Taste **ENTER**. Das ausgewählte Bild wird angezeigt.




2. Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um das vorherige oder nächste Bild anzuzeigen.



Drehen



Wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** die Option **↺** aus. Bei jedem Drücken der Taste **ENTER** wird das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.

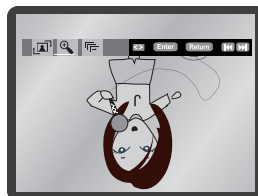

wiedergabe

Zoom



Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ die Option 🔍 aus. Bei jedem Drücken der Taste **ENTER** wird das Bild bis zu 4× vergrößert. (Normal → 2× → 4× → 2× → Normal)



Slideshow (Diashow)



Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ die Option 🖼️ aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**. Es werden 3 Symbole für das Zeitintervall angezeigt.



Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ eines der Symbole aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- Der Bildwechsel erfolgt automatisch alle 6 Sekunden.
- Der Bildwechsel erfolgt automatisch alle 12 Sekunden.
- Der Bildwechsel erfolgt automatisch alle 18 Sekunden.
- Je nach Dateigröße kann das Zeitintervall zwischen Bildern länger oder kürzer sein als im Handbuch angegeben ist.



- Die von diesem Gerät unterstützte maximale Auflösung beträgt für standardmäßige JPEG-Dateien 5120 × 3480 (oder 19,0 Megapixel) und 2048 × 1536 (oder 3,0 Megapixel) für progressive Bilddateien.


DIVX-DATEIEN WIEDERGEBEN

Die auf dieser Seite beschriebenen Funktionen betreffen die Wiedergabe von DivX-codierten Disks.

Vorwärts/Rückwärts springen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **◀◀** oder **▶▶**.

- Wenn sich auf der Disk mehr als 2 Dateien befinden, wird beim Drücken der Taste **▶▶** die nächste Datei aufgerufen.
- Wenn sich auf der Disk mehr als 2 Dateien befinden, wird beim Drücken der Taste **◀◀** die vorherige Datei aufgerufen.

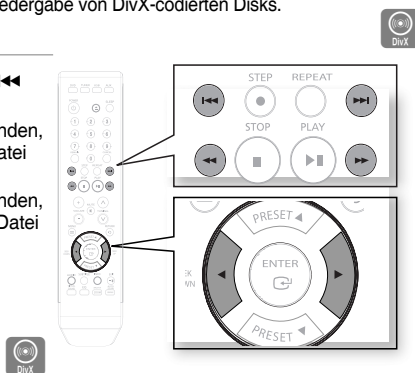

Schnelle Wiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **◀◀** oder **▶▶**.

Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um die Disk schneller wiederzugeben.


- Mit jedem Drücken auf eine der beiden Tasten ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:
2x → 4x → 8x.

Audio-Anzeige

Drücken Sie die Taste **AUDIO**.

- Falls auf der Disk mehrere Audiospuren vorhanden sind, können Sie zwischen diesen umschalten.
- Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Auswahl zwischen **AUDIO (1/N, 2/N ...)**, und **⊘**.


⊘ wird angezeigt, wenn die Disk nur eine Sprache unterstützt.

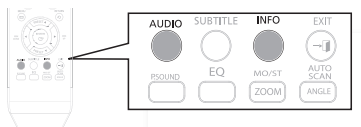

Anzeige der Untertitel

Drücken Sie die Taste **SUBTITLE**.

- Bei jedem Drücken der Taste wechselt die Auswahl zwischen **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** [Untertitel (1/N, 2/N ...)] und **SUBTITLE OFF** (Untertitel aus).
- Wenn sich auf der Disk nur eine Untertiteldatei befindet, wird diese automatisch wiedergegeben.
- Weitere Informationen zur Verwendung von Untertiteln bei DivX-codierten Disks finden Sie im nächsten Abschnitt unter Punkt 2 (Untertitelfunktion).

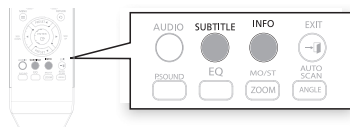

wiedergabe

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX ist ein Videodateiformat von Microsoft. Es basiert auf einer MPEG4-Komprimierungstechnologie, die das Übertragen von Audio- und Videodaten über das Internet in Echtzeit ermöglicht.

MPEG4 wird für die Videocodierung und MP3 für die Audiocodierung verwendet, sodass die Benutzer einen Film in annähernder DVD-Qualität anschauen können.

1. Unterstützte Formate

Dieses Gerät unterstützt ausschließlich die nachfolgend aufgeführten Medienformate. Sollten sowohl das Video- als auch das Audioformat nicht unterstützt werden, wird der Film möglicherweise fehlerhaft bzw. ohne Ton wiedergegeben.

Unterstützte Videoformate

| Format | AVI | WMV |
|------------------------|--------------------------|-------------|
| Unterstützte Versionen | DivX 3.11–DivX 5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

Unterstützte Audioformate

| Format | MP3 | WMA | AC3 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| Bitrate | 80–385 kbit/s | 56–128 kbit/s | 128–384 kbit/s |
| Sampling-Frequenz | 44,1 kHz | | 44,1/48 kHz |

- Bildformat: Obwohl die standardmäßige DivX-Auflösung 640 × 480 Pixel (4:3) beträgt, unterstützt dieses Gerät bis zu 800 × 600 Pixel (16:9). TV-Bildschirmauflösungen höher als 800 werden nicht unterstützt.
- Bei der Wiedergabe von Disks mit einer Sampling-Frequenz von mehr als 48 kHz oder 320 kbit/s wird das Bild ggf. instabil wiedergegeben.

2. Untertitelfunktion

- Für die ordnungsgemäße Verwendung dieser Funktion müssen Sie über Erfahrung in der Videoextraktion und -bearbeitung verfügen.
- Speichern Sie für die Verwendung der Untertitelfunktion die Untertiteldatei (*.smi) mit dem gleichen Dateinamen wie die DivX-Datei (*.avi) im gleichen Ordner ab.
Beispiel: In einem Ordner Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Der Dateiname für die Untertiteldatei kann aus bis zu 60 alphanumerischen oder 30 ostasiatischen Zeichen (2-Byte-Zeichen für Koreanisch und Chinesisch) bestehen.


WIEDERGABEFUNKTION VERWENDEN

Anzeige von Diskinformationen



Drücken Sie für die Anzeige des aktuellen Titels, Kapitels oder der Zählerposition während der Wiedergabe die Taste **INFO**. Über die Bildschirmanzeige können schnell die Titel, Kapitel oder Wiedergabezeiten ausgewählt werden.

1. Lassen Sie sich den Wiedergabebildschirm anzeigen. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Taste **INFO**.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um die Anzeige auszublenden.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die gewünschte Option aus.
3. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um die gewünschte Einstellung vorzunehmen, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
- Sie können die Zifferntasten auf der Fernbedienung verwenden, um einen Titel oder ein Kapitel direkt anzuwählen oder um die Wiedergabe von einem bestimmten Zeitpunkt ab zu starten.
4. Drücken Sie die Taste **EXIT**, um die Anzeige auszublenden.

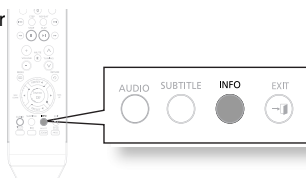

Gewünschten Titel auf einem Datenträger auswählen, auf dem sich mehrere Titel befinden. Wenn sich beispielsweise mehr als ein Film auf einem Datenträger befindet, wird jeder Film einzeln erkannt. Eine DVD kann mehrere verschiedene Titel enthalten. Wenn eine DVD beispielsweise vier verschiedene Filme enthält, kann jeder dieser Filme als Titel erkannt werden.



DVDs werden meistens kapitelweise aufgenommen. Somit können spezielle Passagen leicht gefunden werden. Jeder Titel auf einer DVD ist normalerweise in Kapitel unterteilt.



Mit dieser Funktion wird ein Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Wiedergabe eines Films beginnt.



Zeigt die Spracheinstellung der Filmtonspur an. Im Beispiel wird die Tonspur in Englisch 5.1 wiedergegeben. Auf einer DVD können sich bis zu 8 verschiedene Tonspuren befinden.




Anzeige der verfügbaren Sprachen für die Untertitel der DVD. Untertitel können in verschiedenen Sprachen ausgewählt oder ganz ausgeblendet werden. Eine DVD kann bis zu 32 verschiedene Untertitel enthalten.

Überprüfen der Restzeit



Drücken Sie die Taste **REMAIN**.

- Für die Anzeige der gesamten Restzeit der Wiedergabe.

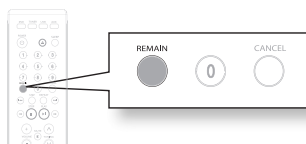



wiedergabe

Schnelle Wiedergabe



Drücken Sie die Taste ◀◀ oder ▶▶.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:

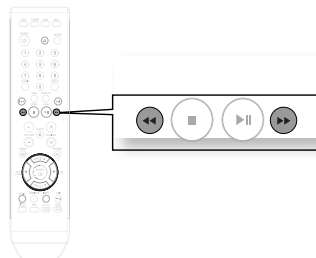
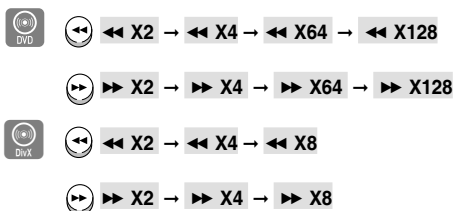


Zeitlupenwiedergabe



Drücken Sie im Pausenmodus die Taste ◀◀ oder ▶▶.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:

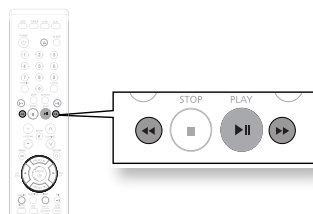


- Im Zeitlupenmodus erfolgt keine Tonwiedergabe.
- Die Zeitlupenwiedergabe rückwärts funktioniert nicht bei DivX-Titeln.

Überspringen von Szenen/Liedern



Drücken Sie die Taste I◀◀ oder ▶▶I.

- Bei jedem Drücken der Taste während der Wiedergabe wird das vorherige/nächste Kapitel oder Verzeichnis bzw. der vorherige/nächste Titel abgespielt.

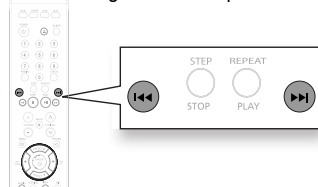


Wiederholung



Mit der Wiederholungsfunktion können Sie Kapitel, Titel, Lieder oder Verzeichnisse (MP3-Datei) erneut wiedergeben.

Drücken Sie die Taste **REPEAT**.

- Durch wiederholtes Drücken der Taste ändert sich der Wiedergabemodus wie folgt:

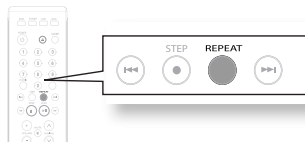

REPEAT (wiederholen) : OFF (aus) → REPEAT : CHAPTER (Kapitel) → REPEAT : TITLE (Titel) → REPEAT : A-B



REPEAT : OFF → REPEAT : TRACK (Lied) → REPEAT : FOLDER (Ordner) → REPEAT : RANDOM (zufällig)



REPEAT : OFF → REPEAT : TITLE → REPEAT : FOLDER

CHAPTER : Das ausgewählte Kapitel wird erneut wiedergegeben.

TITLE : Der ausgewählte Titel wird erneut wiedergegeben.

TRACK : Das ausgewählte Lied wird erneut wiedergegeben.

FOLDER : Der ausgewählte Ordner wird erneut wiedergegeben.

OFF : Bricht die wiederholte Wiedergabe ab.

RANDOM : Gibt Lieder in zufälliger oder gewünschter Reihenfolge wieder.


wiedergabe

A-B-Wiederholung



Sie können einen gewünschten Bereich einer DVD wiederholt wiedergeben.

1. Drücken Sie die Taste **REPEAT**.
2. Wählen Sie mit der Cursortaste ◀ oder ▶ den Menüpunkt **A-**, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Daraufhin wird die ausgewählte Position als Anfang des Bereichs abgespeichert.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER** am Ende des gewünschten Bereichs erneut.

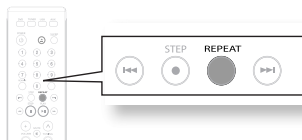

- Der ausgewählte Bereich wird wiederholt.



➤ Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie die Cursortaste ◀ oder ▶, um die Option OFF auszuwählen.




■ Die A-B-Wiederholungsfunktion steht nicht bei DivX-, MP3- oder JPEG-Disks zur Verfügung.

Einzelwiedergabefunktion



Drücken Sie die Taste **STEP**.

- Jedes Mal, wenn Sie während der Wiedergabe diese Taste drücken, wird das jeweils nächste Einzelbild angezeigt.

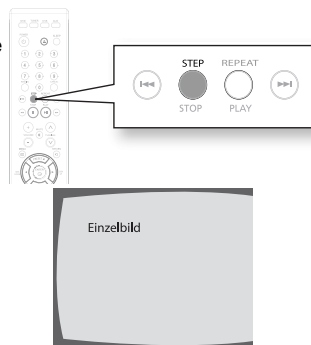


■ Bei der Einzelwiedergabe erfolgt keine Tonwiedergabe.

Audio-Sprachwahlfunktion



1. Drücken Sie die Taste **INFO**.
2. Mit der Cursortaste **▲** oder **▼** können Sie die gewünschte Audio-Sprache einstellen.
 - Je nach Anzahl der Sprachen auf einer DVD wird bei jedem Drücken der Taste eine andere Audio-Sprache (ENGLISCH, SPANISCH, FRANZÖSISCH usw.) ausgewählt.

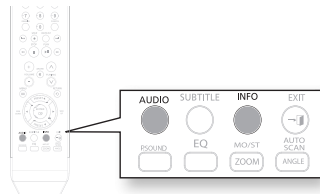


- Um diese Funktion auszuführen, können Sie auch die Taste **AUDIO** auf der Fernbedienung drücken.
- Die Audio-Sprachfunktionen sind möglicherweise nicht bei allen Disktypen verfügbar.

Untertitel-Sprachwahlfunktion



1. Drücken Sie die Taste **INFO**.
2. Wählen Sie mit der Cursortaste **▲** oder **▼** den Menüpunkt **SUBTITLE** (Untertitel) (📄) aus.
3. Mit der Cursortaste **◀** oder **▶** oder der Taste **ENTER** können Sie den gewünschten Untertitel einstellen.

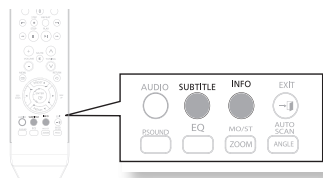

- Um diese Funktion zu verwenden, können Sie auch die Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung drücken.
- Die Untertitelfunktionen sind möglicherweise nicht bei allen Disktypen verfügbar.

wiedergabe


Disk-Menü verwenden



Sie können die Menüs für die Audio-Sprache, Untertitelsprache, Profile usw. verwenden.

Die Inhalte eines DVD-Menüs variieren von Disk zu Disk.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der Cursortaste **▲** oder **▼** oder den Zifferntasten den Menüpunkt **Disc Menu** (Disk-Menü) aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - Wenn Sie das Disk-Menü verwenden möchten, die Disk jedoch über kein Menü verfügt, wird die Nachricht **This menu is not supported** (Die Menü-Funktion wird nicht unterstützt) auf dem Bildschirm angezeigt.
4. Wählen Sie mit den Cursortasten **▲**, **▼**, **◀** und **▶** den gewünschten Menüpunkt aus.
5. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

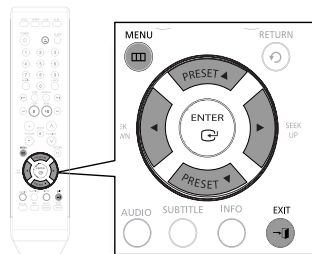


■ Das Disk-Menü fällt unterschiedlich aus und hängt vom Disktyp ab.

Titelmenü verwenden



Bei DVDs mit mehreren Titeln wird jeder Titel angezeigt. Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der Disk ab.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der Cursortaste **▲** oder **▼** den Menüpunkt **Title Menu** (Titelmenü) aus.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - Das Titelmenü wird angezeigt.

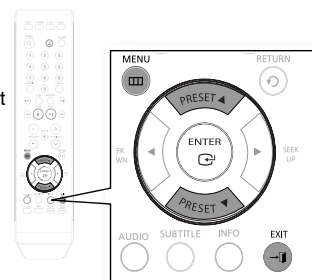

■ Das Titelmenü fällt unterschiedlich aus und hängt vom Disktyp ab.

P-SOUND (POWER Sound)

Die Funktion von Power Sound-Modus amplifiziert Bass und verbessert die hoch-oder Bass-Schlüssel doppelt so viel. Für Sie auf schätzen leistungsstarke echte Sound. Um diese Funktion drücken Sie die Lautstärke-Taste, dann wiederholen Sie mit Drücken der Taste S. SOUND, wird das Display zeigen:


P.Sound ON → P.Sound OFF

MEDIENDATEIEN MIT DER USB-HOST-FUNKTION WIEDERGEBEN

Sie können Mediendateien wie Bilder, Filme und Musik, die Sie auf einem MP3-Player, einem USB-Stick oder einer Digitalkamera gespeichert haben, mit dem Room Cinema-System in hoher Qualität wiedergeben. Verbinden Sie hierzu das Speichermedium mit dem USB-Anschluss des Systems.


Verwenden der USB-HOST-Funktion

1. Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB-Anschluss, der sich vorn am Gerät befindet.
2. Wenn mehrere Partitionen auf dem USB-Stick vorhanden sind, wählen Sie die entsprechende Partition mit den Tasten ▲/▼ aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ oder ◀/▶ eine Datei auf dem USB-Stick aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**, um die Datei zu öffnen.

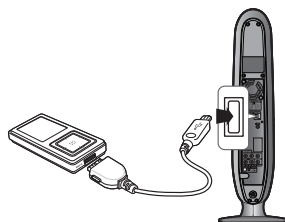

Hinweis

- Wenn Sie die Taste **USB** auf der Fernbedienung drücken, wird der Auswahlbildschirm für den USB-Stick angezeigt.
- Auf dem Bildschirm wird **USB** angezeigt.
- Auf dem TV-Bildschirm wird das USB-Menü angezeigt, und die gespeicherten Dateien werden abgespielt.

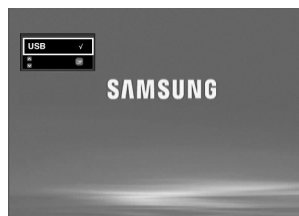

USB-Gerät sicher entfernen


Um das USB-Gerät beim Entfernen nicht zu beschädigen, führen Sie eine sichere Entfernung durch.

- Drücken Sie die Taste **STOP** (■).
- Entfernen Sie das USB-Kabel.

Vorwärts/Rückwärts springen

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **◀◀** oder **▶▶**.

- Bei mehr als einer Datei auf dem Datenträger wird beim Drücken der Taste **◀◀** oder **▶▶** die nächste bzw. vorherige Datei ausgewählt.

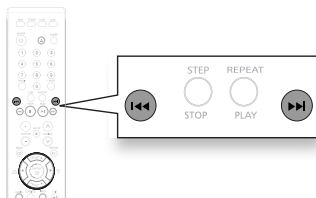


wiedergabe

Schnelle Wiedergabe

Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ◀◀ oder ▶▶.

- Mit jedem Drücken auf eine der beiden Tasten ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit wie folgt:

2x → 4x → 8x.

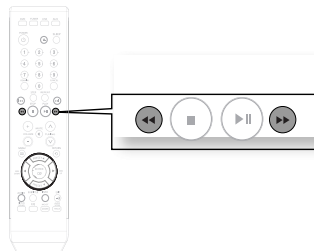

Kompatible Geräte

1. USB-Geräte mit der Massenspeicherfunktion v1.0
[USB-Geräte, die unter Windows (2000 oder höher) als Wechseldatenträger ohne zusätzliche Treiberinstallation funktionieren].
2. MP3-Player: HDD- und Flash-MP3-Player.
3. Digitalkamera: Kameras mit der USB-Massenspeicherfunktion v1.0.
 - Kameras, die unter Windows (2000 oder höher) als Wechseldatenträger ohne zusätzliche Treiberinstallation funktionieren.
4. USB-Festplatten und USB-Flash-Laufwerke: Geräte, die USB 2.0 oder USB 1.1 unterstützen.
 - Bei USB 1.0-Geräten ist die Wiedergabequalität ggf. schlechter.
 - Stellen Sie bei USB-Festplatten für eine ordnungsgemäße Funktion sicher, dass diese mit einer externen Stromversorgung verbunden sind.
5. USB-Kartenlesegerät: USB-Kartenlesegeräte mit einem und mehreren Steckplätzen.
 - Je nach Hersteller werden die USB-Kartenlesegeräte ggf. nicht unterstützt.
 - Wenn Sie mehrere Speicherkarten gleichzeitig in ein Kartenlesegerät stecken, können Probleme auftreten.
6. Falls Sie ein USB-Verlängerungskabel verwenden, wird das USB-Gerät ggf. nicht erkannt.

Unterstützte Formate

| Format | Dateiname | Dateinamenerweiterung | Bitrate | Version | Pixel | Sampling-Frequenz |
|-----------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| Standbild | JPG | JPG JPEG | – | – | 640 x 480 | – |
| Musik | MP3 | MP3 | 80–384 kbit/s | – | – | 44,1 kHz |
| | WMA | WMA | 56–128 kbit/s | V8 | – | 44,1 kHz |
| Film | DivX | AVI, ASF | 4 Mbit/s | DivX 3.11– DivX 5.1, XviD | 720 x 480 | 44,1–48 kHz |

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) wird nicht unterstützt.
- Digitalkameras, die das PTP-Protokoll verwenden oder zum Anschluss an einen PC zusätzliche Programminstallationen erfordern, werden nicht unterstützt.
- Das NTFS-Dateisystem wird nicht unterstützt. [Es wird nur das Dateisystem FAT 16/32 (Dateizuordnungstabelle 16/32) unterstützt.]
- Einige MP3-Player werden je nach Sektorgröße des Dateisystems beim Anschluss an dieses Gerät nicht unterstützt.
- Die USB-Host-Funktion wird nicht unterstützt, falls ein Gerät angeschlossen wird, das Multimediateilen über ein herstellereigenes Programm übermittelt.
- Funktioniert nicht bei MTP (Media Transfer Protocol)-Geräten mit Janus-Schutz.
- **Die USB-Host-Funktion dieses Gerätes unterstützt nicht alle USB-Geräte. Weitere Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie auf Seite 46.**

system setup

Die Funktionen Ihres Room Cinema lassen sich optimal an Ihre Bedürfnisse und die Gegebenheiten des Aufstellorts anpassen.

LANGUAGE SETUP (Sprache einstellen)


Die standardmäßige Bildschirmsprache ist Englisch.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **Setup** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **SPRACHENEINSTELLUNG** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER** oder ►.
4. Wählen Sie mit der Cursortaste ▲ oder ▼ den Menüpunkt **DVD-Player-Menü** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
5. Wählen Sie mit der Cursortaste ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
 - Die Sprache ist ausgewählt, und das Menü **SPRACHENEINSTELLUNG** wird erneut in der entsprechenden Sprache angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Setup-Menü zu verlassen.



- **DVD-Player-Menü:** Auswahl der Menüsprache des Players.
- **Disk-Menü:** Auswahl der aufgenommenen Menüsprache der Disk.
- **Wiedergabe:** Auswahl der aufgenommenen Audio-Sprache der Disk.
- **Untertitel:** Auswahl der aufgenommenen Untertitelsprache der Disk.
- **DivX-Untertitel:** Auswahl der DivX-Untertitelsprache.

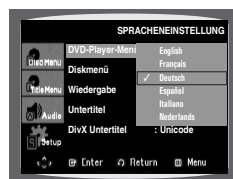

system-setup

AUDIO SETUP (AUDIOEINSTELLUNGEN VORNEHMEN)

Die standardmäßige Bildschirmsprache ist Englisch.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **Setup** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Audio-Optionen** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER** oder ►.
4. Wählen Sie mit der Cursortaste ▲ oder ▼ die gewünschte Option aus.
5. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
 - Die Option ist ausgewählt, und das Menü **Audio-Optionen** wird erneut angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Setup-Menü zu verlassen.



• Digitaler Ausgang :

- PCM: Konvertierung zu PCM (2CH)-Ton.
Wählen Sie **PCM**, wenn Sie die analogen Audioausgänge verwenden.
- Bitstream: Konvertierung zu Dolby Digital Bitstream (5.1CH).
Wählen Sie **Bitstream** aus, wenn Sie die digitalen Audioausgänge verwenden.

• Dynamische Kompression :

- On (Ein): Dynamische Kompression aktivieren.
- Off (Aus): Standardwert einstellen.

• PCM Downsampling :

- On (Ein): Wählen Sie diese Option, wenn der verwendete Verstärker nicht für 96 kHz geeignet ist. In diesem Fall werden 96-kHz-Signale zu 48-kHz-Signalen konvertiert.
- Off (Aus): Wählen Sie diese Option, wenn der verwendete Verstärker für 96 kHz geeignet ist. In diesem Fall werden alle Signale unverändert ausgegeben.

DISPLAY SETUP (FERNSEHBILDSCHIRM EINSTELLEN)

Das Bildseitenformat lässt sich entsprechend dem Ihres Fernschirms (Breitbild oder herkömmliches 4:3-Format) anpassen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
 2. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **Setup** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
 3. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **Anzeigeeoptionen** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
 4. Wählen Sie mit der Cursortaste ▲ oder ▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER**.
 - Nach Abschluss der Einrichtung wird wieder der vorherige Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Setup-Menü zu verlassen.



Bildformat anpassen

Das horizontale und vertikale Bildschirmverhältnis ist das herkömmliche 4:3-Format. Bei Breitbild und hochauflösenden Fernsehgeräten beträgt es 16:9. Dieses Verhältnis wird Bildseitenformat genannt. Bei der Wiedergabe von DVDs, die in unterschiedlichen Bildschirmverhältnissen aufgenommen wurden, sollte das Bildseitenformat entsprechend Ihres Fernsehgeräts oder Monitors angepasst werden.

Wählen Sie bei einem herkömmlichen Fernsehgerät die Option **4:3PS** oder **4:3LB** aus. Wenn Sie ein Breitbildfernsehgerät besitzen, wählen Sie **WIDE/HDTV** (Breitbild/HDTV).

4:3 Normal

Wählen Sie diese Option, um ein 16:9-Bild im anamorphen Bildaufzeichnungsmodus (Letterbox) auf einem herkömmlichen Fernsehgerät wiederzugeben. Am oberen und unteren Rand sind schwarze Balken zu sehen.



4:3 Passend

Wählen Sie diese Option, um ein 16:9-Bild im Pan&Scan-Modus auf einem herkömmlichen Fernsehgerät anzuzeigen.

- Sie können nur den mittigen Teil des eigentlichen 16:9-Bildes auf Ihrem Bildschirm sehen.



16:9 Breit

Wählen Sie diese Option, um ein 16:9-Bild im Vollbildmodus auf Ihrem Breitbildfernsehgerät anzuzeigen.

- So wird das vollständige Bild angezeigt.



- Wenn eine DVD im 4:3-Format aufgenommen wurde, können Sie sie nicht im Breitbildformat anschauen.
- Da DVDs mit verschiedenen Bildformaten aufgenommen werden, unterscheidet sich die Wiedergabe je nach Software, Fernsehgerät und Bildseitenformat.

system-setup

STANDBILD

Mit diesen Optionen kann das Bildflimmern im Standbildmodus beseitigt und kleine Schrift besser dargestellt werden.

- Auto: Wenn Sie Auto auswählen, werden Halbbild- und Vollbildmodus automatisch eingestellt.
- Bereich (Field): Wählen Sie diese Option, wenn das Bild im Auto-Modus flimmert.
- Einzelbild (Frame): Wählen Sie diese Option, wenn Sie kleine Schrift im Auto-Modus besser darstellen möchten.

BILDSCHIRMMELDUNGEN

Die Anzeige von Bildschirrmeldungen auf Ein oder aus stellen.

TV-SYSTEM

- NTSC: Bei Verwendung von NTSC-Datenträgern ist zu beachten:

- Wenn Ihr Fernseher nur über einen PAL-Videoeingang verfügt, müssen Sie "PAL" auswählen. Bei Auswahl von "PAL" ist das Ausgabeformat PAL 60 Hz.
- Wenn Ihr Fernseher über einen NTSC-Eingang verfügt, wählen Sie "NTSC".

- PAL: Bei Verwendung von PAL-Datenträgern ist zu beachten:

- Wenn Ihr Fernseher nur über einen NTSC-Videoeingang verfügt, müssen Sie "NTSC" auswählen.
- Wenn Ihr Fernseher nur über einen PAL-Eingang verfügt, wählen Sie "PAL".



VIDEOAUSGANG

Videoausgang wählen.

- I-SCAN : Wählen Sie diese Option für Ausgabe im Zeilensprungverfahren (525i).
- P-SCAN : Wählen Sie diese Option für Ausgabe mit Progressiver

Abtastung (525p).

- Wenn im Untermenü des Menüs Display Setup (Bildschirmeinstellungen) keine Yes/No (Ja/Nein)- Auswahl erfolgt, wird nach 10 Sekunden das vorherige Menü angezeigt.



SCHWARZPEGEL

- Schwarzpegel : Regelt die Helligkeit des Bildschirms.(Ein oder Aus)

Funktioniert nicht im

Progressive-Modus.



- Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach, ob das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus unterstützt. Folgen Sie ggf. den entsprechenden Anweisungen zur Einstellung des Fernsehgeräts.

PARENTAL SETUP (KINDERSICHERUNG EINRICHTEN)

Sie können für die Kindersicherung (Alterseinstufung) ein Kennwort festlegen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** den Menüpunkt **SETUP** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** oder **►**.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Kindersicherung** aus. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder **►**.
4. Der Bildschirm **Enter Password** (Passwort einstellen) wird angezeigt. Geben Sie mit den Zifferntasten das Kennwort ein.



■ Das standardmäßige Kennwort lautet 0000.

Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn sich keine Disk im Player befindet, halten Sie die Taste **SKIP** (**►►**) an der Vorderseite des Gerätes für länger als 5 Sekunden gedrückt. Auf dem Bildschirm erscheint **INITIAL** (Grund-E.), und alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Bei Verwendung der **RESET**-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie die Funktion nur dann, wenn es erforderlich ist.

RATING LEVEL (ALTERSEINSTUFUNG)

Verwenden Sie diese Funktion, um die Wiedergabe von gewaltverherrlichenden und nur für Erwachsene geeigneten DVDs so zu beschränken, dass Kinder sie nicht anschauen können.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** den Menüpunkt **SETUP** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** oder **►**.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Kindersicherung** aus. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder **►**.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Sicherungsstufe** aus, und drücken Sie die Taste **ENTER** oder **►**. - Wenn Sie beispielsweise Stufe 6 auswählen, werden Disks mit Stufe 7 und 8 nicht wiedergegeben.
5. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Setup-Menü auszublenden.

- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Setup-Menü zu verlassen.



■ Diese Funktion ist nur bei DVDs verfügbar, die Informationen zur Alterseinstufung enthalten.

system-setup

CHANGE PASSWORD (KENNWORT ÄNDERN)

Verwenden Sie diese Funktion, um die Wiedergabe von gewaltverherrlichenden und nur für Erwachsene geeigneten DVDs so zu beschränken, dass Kinder sie nicht anschauen können.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
 2. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** den Menüpunkt **SETUP** aus, und drücken Sie dann die Taste **ENTER** oder **►**.
 3. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Kindersicherung** aus. Drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder **►**.
 4. Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Passwort ändern** aus.
 5. Der Bildschirm **Passwort einstellen** wird angezeigt. Geben Sie mit den Zifferntasten ein Kennwort ein. Danach wird der Bildschirm **Neues Passwort einstellen** angezeigt, in dem das Kennwort bestätigt werden muss.
 6. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Setup-Menü auszublenden.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Setup-Menü zu verlassen.



■ Diese Funktion ist nur bei DVDs verfügbar, die Informationen zur Alterseinstufung enthalten.

DVIX(R) REGISTRATION (DIVX(R)-REGISTRIERUNG)

Registrieren Sie diesen Player mit Hilfe des Registrierungs_codes mit dem DivX(R) Video-On-Demand-Format.

Weitere Informationen finden Sie unter www.divx.com/vod.



DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION) EINSTELLEN

Diese Funktion gleicht den Bereich zwischen den lautesten und leisesten Tonsignalen aus. Diese Funktion sorgt für optimale Dolby Digital-Wiedergabe bei geringer Lautstärke.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
 2. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **Audio** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
 3. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **DRC** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ▼.
 4. Drücken die Cursortaste ▲ oder ▼, um die Funktion **DRC** einzustellen.
 - Wenn Sie die Cursortaste ▲ drücken, verstärkt sich der Effekt. Mit der Cursortaste ▼ verringert sich der Effekt.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Setup-Menü zu verlassen.

EQUALIZER-FUNKTION EINSTELLEN

EQ: Sie können zwischen CLASSIC, ROCK, JAZZ oder POP auswählen, um die Tonwiedergabe dem Musikgenre anzupassen.

1. Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **Audio** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
3. Wählen Sie mit der Cursortaste ▼ den Menüpunkt **EQUALIZER** aus, und drücken Sie anschließend die Taste **ENTER** oder ►.
4. Drücken Sie die Cursortaste ▲ oder ▼, um die Einstellung für **EQUALIZER** auszuwählen.

EQ.OFF (AUS) → EQ.CLASSIC → EQ.ROCK → EQ.JAZZ → EQ.POP



■ Diese Funktion ist für CDs, MP3-CDs, DivX- und Dolby Digital-Disks sowie den Tuner verfügbar.

radio

RADIOWIEDERGABE

Mit dieser Funktion können Sie über das Room Cinema-System UKW-Radio hören. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **TUNER**, um das Radiomenü aufzurufen.

❖ Frequenzsuche

- Drücken Sie im Stoppmodus auf der Fernbedienung die Taste **TUNER**.
- Drücken Sie zum Suchen der Frequenz die Taste ◀ oder ▶.


Es wird automatisch nach einer verfügbaren Frequenz gesucht.

❖ Voreingestellte Frequenz ändern

- Drücken Sie im Stoppmodus auf der Fernbedienung die Taste **TUNER**.
- Drücken Sie die Taste **PRESET** ▼ oder ▲. Die voreingestellte Frequenz wird ausgewählt.

❖ Frequenz als voreingestellten Wert speichern

- Führen Sie die obigen Schritte 1 und 2 aus, bevor Sie die Frequenz speichern.
- Drücken Sie die Taste **STOP** oder **ENTER**, um die Frequenz als voreingestellten Wert zu speichern. Nach Drücken der Taste blinkt die Frequenz für etwa 5 Sekunden.
- Drücken Sie die Taste **STOP** oder **ENTER** erneut, um die Frequenz zu speichern. Drücken Sie die Taste **RETURN**, um das Radiomenü zu verlassen. Beim Einlegen einer Disk wird das Radiomenü ebenfalls verlassen und die Disk automatisch wiedergegeben.

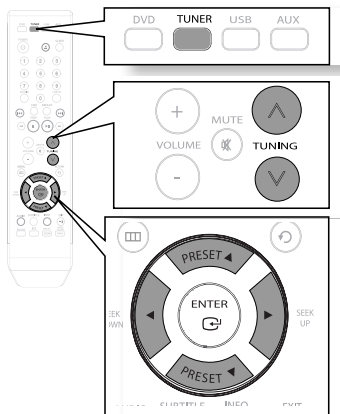

- Das UKW-Radio ist verfügbar, wenn sich der Player im Stoppmodus befindet oder keine Disk eingelegt ist.
- Während Sie das Radio hören, wenn es keine Operationen für 3 Minuten wird der Bildschirm Retter wird angezeigt.
- Diese Bedingungen werden wieder normalisiert, wenn Sie eine Taste drücken.

fehlersuche

Ziehen Sie die folgende Tabelle zu Rate, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das bei Ihnen auftretende Problem nicht aufgeführt ist oder die Anweisungen zu keiner Lösung führen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler vor Ort oder an den Kundendienst von Samsung.

| PROBLEM | Überprüfen/Beheben |
|---|---|
| Die Disk wird nicht ausgeworfen. | <ul style="list-style-type: none"> • Ist der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen? • Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. |
| Die Wiedergabe startet nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Regionalcode der DVD. Im Ausland gekaufte DVDs werden möglicherweise nicht abgespielt. • CD-ROMs und DVD-ROMs können mit diesem Room Cinema-System nicht wiedergegeben werden. • Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung zur Alterseinstufung korrekt ist. |
| Die Wiedergabe startet nicht sofort, wenn die Taste Play/Pause gedrückt wird. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine verformte oder zerkratzte Disk? • Säubern Sie die Disk. |
| Es wird kein Ton wiedergegeben. | <ul style="list-style-type: none"> • Während der schnellen und langsamen Wiedergabe sowie bei der Einzelbildwiedergabe wird kein Tonsignal wiedergegeben. • Sind die Lautsprecher korrekt angeschlossen? Sind die Lautsprechereinstellungen korrekt? • Ist die Disk schwer beschädigt? |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Wird die Fernbedienung innerhalb der Betriebsreichweite und mit dem richtigen Winkel zum Gerät verwendet? • Sind die Batterien verbraucht? |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Disk dreht sich, es wird jedoch kein Bild angezeigt. • Die Bildqualität ist schlecht, und das Bild ist instabil. | <ul style="list-style-type: none"> • Ist das Fernsehgerät eingeschaltet? • Sind die Videokabel korrekt angeschlossen? • Ist die Disk verschmutzt oder beschädigt? • Eine Disk mit Fabrikationsfehlern kann ggf. nicht korrekt wiedergegeben werden. |

| PROBLEM | Überprüfen/Beheben |
|---|--|
| Die Audio-Sprache sowie die Untertitel funktionieren nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle Disks enthalten Audio-Sprache oder Untertitel. |
| Der Menü-Bildschirm wird nicht angezeigt, auch wenn die Menü-Funktion ausgewählt wird. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie eine Disk, die keine Menüs enthält? |
| Das Bildseitenformat kann nicht geändert werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Sie können 16:9-DVDs in den Formaten 16:9-Breitbild, 4:3-Letterbox oder 4:3-Pan&Scan wiedergeben. 4:3-DVDs können nur im Format 4:3 wiedergegeben werden. Prüfen Sie die Beschriftung der DVD-Hülle, und wählen Sie die entsprechende Funktion aus. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät funktioniert nicht. (Beispiel: Das Gerät schaltet ab, oder eigenartige Geräusche sind zu hören.) • Das Room Cinema-System funktioniert nicht normal. | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich keine Disk im Player befindet, halten Sie die Taste SKIP (▶▶I) an der Vorderseite des Gerätes länger als 5 Sekunden gedrückt. <p>Bei Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn dies erforderlich ist.</p> |
| Das Kennwort, das zur Einstellung der Alterseinstufung erforderlich ist, wurde vergessen. | <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie die Disk aus dem Gerät, und drücken Sie die Taste ▶▶I auf der Vorderseite des Gerätes länger als 5 Sekunden. Alle Einstellungen, einschließlich Kennwort, werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Verwenden Sie diese Option nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist. <p>Bei Verwendung der RESET-Funktion gehen alle gespeicherten Einstellungen verloren. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn dies erforderlich ist.</p> |
| Der Radioempfang funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Ist die UKW-Antenne richtig angeschlossen? • Installieren Sie bei einem schwachen Antennensignal eine externe UKW-Antenne an einem Ort mit gutem Empfang. |

Produkte mit USB-Host-Unterstützung

DIGITALKAMERA

| Produkt | Hersteller | Gerätetyp | Produkt | Hersteller | Gerätetyp |
|--------------------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| Finepix-A340 | Fuji | Digitalkamera | U300 | Olympus | Digitalkamera |
| Finepix-F810 | Fuji | Digitalkamera | X-350 | Olympus | Digitalkamera |
| Finepix-F610 | Fuji | Digitalkamera | C-760 | Olympus | Digitalkamera |
| Finepix-f450 | Fuji | Digitalkamera | C-5060 | Olympus | Digitalkamera |
| Finepix S7000 | Fuji | Digitalkamera | X1 | Olympus | Digitalkamera |
| Finepix A310 | Fuji | Digitalkamera | U-mini | Olympus | Digitalkamera |
| KD-310Z | Konica | Digitalkamera | Lumix-FZ20 | Panasonic | Digitalkamera |
| Finecam SL300R | Kyocera | Digitalkamera | DMC-FX7GD | Panasonic | Digitalkamera |
| Finecam SL400R | Kyocera | Digitalkamera | Lumix LC33 | Panasonic | Digitalkamera |
| Finecam S5R | Kyocera | Digitalkamera | LUMIX DMC-F1 | Panasonic | Digitalkamera |
| Finecam Xt | Kyocera | Digitalkamera | Optio-S40 | Pentax | Digitalkamera |
| Dimage-Z1 | Minolta | Digitalkamera | Optio-S50 | Pentax | Digitalkamera |
| Dimage Z1 | Minolta | Digitalkamera | Optio 33LF | Pentax | Digitalkamera |
| Dimage X21 | Minolta | Digitalkamera | Optio MX | Pentax | Digitalkamera |
| Coolpix4200 | Nikon | Digitalkamera | Digimax-420 | Samsung | Digitalkamera |
| Coolpix4300 | Nikon | Digitalkamera | Digimax-400 | Samsung | Digitalkamera |
| Coolpix 2200 | Nikon | Digitalkamera | Sora PDR-T30 | Toshiba | Digitalkamera |
| Coolpix 3500 | Nikon | Digitalkamera | Coolpix 5900 | Nikon | Digitalkamera |
| Coolpix 3700 | Nikon | Digitalkamera | Coolpix S1 | Nikon | Digitalkamera |
| Coolpix 4100 | Nikon | Digitalkamera | Coolpix 7600 | Nikon | Digitalkamera |
| Coolpix 5200 | Nikon | Digitalkamera | DMC-FX7 | Panasonic | Digitalkamera |
| Stylus 410 digital | Olympus | Digitalkamera | Dimage Xt | Minolta | Digitalkamera |
| 300-digital | Olympus | Digitalkamera | AZ-1 | Olympus | Digitalkamera |
| 300-digital | Olympus | Digitalkamera | | | |

USB-FLASH-DISK

| Produkt | Hersteller | Disktyp | Produkt | Hersteller | Disktyp |
|------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|----------------|
| Cruzer Micro | Sandisk | USB 2.0, USB Flash-Laufwerk 128 MB | XTICK | LG | USB 2.0 128 MB |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 128 MB | Micro Mini | Iomega | USB 2.0 128 MB |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 256 MB | iFlash | Imation | USB 2.0 64 MB |
| SONY Micro Vault | Sony | USB 2.0 64 MB | LG | XTICK(M) | USB 2.0 64 MB |
| FLEX DRIVE | Serotech | USB 2.0 32 MB | RiDATA | EZDrive | USB 2.0 64 MB |
| AnyDrive | A.L tech | USB 2.0 128 MB | | | |

MP3-PLAYER

| Produkt | Hersteller | Gerätetyp | Produkt | Hersteller | Gerätetyp |
|----------------------|------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Creative MuVo NX128M | Creative | MP3-Player 128 MB | YP-780 | Samsung | MP3-Player |
| Iriver H320 | Iriver | MP3-Player 20 GB-Speicher | YP-35 | Samsung | MP3-Player |
| YH-920 | Samsung | MP3-Player 20 GB-Speicher | YP-55 | Samsung | MP3-Player |
| YP-T7 | Samsung | MP3-Player | iAUDIO U2 | Cowon | MP3-Player |
| YP-MT6 | Samsung | MP3-Player | iAUDIO G3 | Cowon | MP3-Player |
| YP-T6 | Samsung | MP3-Player | iAudio M3 | Cowon | MP3-Player mit Festplatte |
| YP-53 | Samsung | MP3-Player | SI-M500L | Sharp | MP3-Player 256 MB |
| YP-ST5 | Samsung | MP3-Player | H10 | Iriver | MP3-Player |
| YP-T5 | Samsung | MP3-Player | YP-T5 VB | Samsung | MP3-Player |
| YP-60 | Samsung | MP3-Player | YP-53 | Samsung | MP3-Player 256 MB |

anhang


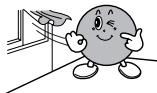

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM VERWENDEN UND LAGERN VON DATENTRÄGERN

Kratzer auf der Disk könnten die Ton- und Bildqualität verringern sowie eine sprunghafte Wiedergabe verursachen. Zerkratzen Sie die Disks nicht.

Handhabung von Disks

Berühren Sie nicht die Wiedergabeseite einer Disk.
Halten Sie die Disk mit den Fingerspitzen am Rand fest.
Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf die Disk

Lagerung von Disks

| Setzen Sie die Disk nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. | Bewahren Sie die Disk an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf. | Bewahren Sie die Disk in einer sauberen Schutzhülle auf. Stellen Sie die Disk vertikal auf. |
|---|---|---|
|  |  |  |



- Achten Sie darauf, dass die Disk nicht verschmutzt wird.
- Legen Sie keine gesprungenen oder zerkratzten Disks ein.

Verwenden und Lagern von Disks

Wenn sich Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Disk befinden, säubern Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

- Säubern Sie die Disk von innen nach außen.



- Wenn kalte Teile des Players mit warmer Luft in Kontakt kommen, kann Kondensation auftreten. Bei Kondensation innerhalb des Players funktioniert dieser ggf. nicht ordnungsgemäß. Entnehmen Sie in diesem Fall die Disk, und lassen Sie den Player mit eingeschalteter Stromversorgung für ein bis zwei Stunden trocknen.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------|---|---|--------------|
| Allgemein | Leistungsaufnahme | 30 W | |
| | Gewicht | 4,8 kg | |
| | Abmessungen | 646 x 357 x 552 (B x H x T in mm) | |
| | Betriebstemperatur | +5 °C bis +35 °C | |
| | Zulässige Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 75 % | |
| Disk | DVD (Digital Versatile Disc) | Lesegeschwindigkeit: 3,49 bis 4,06 m/s Geschätzte Spieldauer (Einseitig, Single Layer Disc): 135 min | |
| | CD: 12 cm (COMPACT DISC) | Lesegeschwindigkeit: 4,8 bis 5,6 m/s Maximale Spieldauer: 74 min | |
| | CD: 8 cm (COMPACT DISC) | Lesegeschwindigkeit: 4,8 bis 5,6 m/s Maximale Spieldauer: 20 min | |
| | | | |
| Videoausgang | Composite Video | 1,0 Vp-p (75 Ω) | |
| | Komponentenvideo | Y: 1,0 Vp-p (75 Ω) | |
| | | Pr: 0,70 Vp-p (75 Ω) Pb: 0,70 Vp-p (75 Ω) | |
| Verstärker | Ausgangsleistung der Front-Lautsprecher | 20 W x 2 (3 Ω) | |
| | Ausgangsleistung des Subwoofers | 40 W (6 Ω) | |
| | Frequenzbereich | 20 Hz–30 kHz | |
| | Signal-Rauschabstand | 70 dB | |
| | Kanaltrennung | 65 dB | |
| | Eingangsempfindlichkeit | (AUX) 400 mV | |
| Lautsprecher | Lautsprechersystem | 2.1-Lautsprechersystem | |
| | | Vorderseite | Subwoofer |
| | Impedanz | 3 Ω | 6 Ω |
| | Frequenzbereich | 175 Hz ± 20 % | 70 Hz ± 20 % |
| | Schalldruck | 79 dB | 84 dB |
| | Nenningangsspannung | 40 W | 40 W |
| | Maximale Eingangsspannung | 40 W | 40 W |
| | Abmessungen (B x H x T) | Vorderseite: 181 x 569 x 261 mm | |
| | | | |
| | Gewicht | Vorderseite: 390 g | |

*: Nominelle Spezifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Wenden Sie sich an SAMSUNG WORLD WIDE)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Produkten von Samsung haben, wenden Sie sich an den Kundendienst von SAMSUNG.

| Region | Land | Kundendienst ☎ | Website |
|----------------------|-------------------|--|--|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421 , 4004-0000 | www.samsung.com |
| | CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | NICARAGUA | 00-1800-5077267 | |
| | HONDURAS | 800-7919267 | |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| Europe | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| | BELGIUM | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.com/be |
| | CZECH REPUBLIC | 844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 | www.samsung.com/cz |
| | DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | www.samsung.com |
| | GERMANY | 01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min) | www.samsung.com |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | LUXEMBURG | 0035 (0)2 261 03 710 | www.samsung.com/be |
| | NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 801 881 , 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80820-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com |
| | SWEDEN | 0771-400 200 | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| | EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| | AUSTRIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/at |
| | SWITZERLAND | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ch |
| CIS | RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| | KAZAHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.kz |
| | UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.uz |
| | KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| | TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.lt |
| | LATVIA | 800-7267 | www.samsung.com/lv |
| Asia Pacific | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.ee |
| | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| | NEW ZEALAND | 0800SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/nz |
| | CHINA | 800-810-5858 , 010-6475 1880 | www.samsung.com |
| | HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282 , 1800 110011 | www.samsung.com |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | THAILAND | 1800-29-3232 , 02-689-3232 | www.samsung.com |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com |
| Middle East & Africa | TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com |
| | SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com |



System domácího kina uživatelská příručka

představte si možnosti

Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt Samsung.
Kompletnější servis můžete získat, pokud produkt
zaregistrujete na adrese

www.samsung.com/global/register



funkce

Přehrávání více disků a FM radiopřijímač

RTS-E10 kombinuje pohodlné přehrávání více disků, například DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMACD, DivX, CD-R/RW, s propracovaným FM radiopřijímačem, to vše v jednom přehrávači.

Podpora USB portu

Díky funkci USB HOST můžete připojit vnější paměťové zařízení s rozhraním USB, například přehrávač MP3, paměť Flash apod., a přehrávat z něj soubory.

Funkce spoříče obrazovky TV

Pokud hlavní jednotka zůstane 3 minuty v režimu Stop, objeví se na obrazovce televizoru logo Samsung.

RTS-E10 po 20 minutách v režimu spoříče obrazovky automaticky přejde do úsporného režimu.

Funkce úspory energie

RTS-E10 se po 20 minutách v režimu zastavení automaticky vypne.

SOUČÁSTI DODÁVKY

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Video kabel | FM anténa | Uživatelská příručka | Dálkový ovladač / baterie (AAA) | CVBS - SCART |

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECEJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÉMU OPRAVÁŘI.



Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1.

Použití ovládacích prvků nebo provedení seřízení nebo postupů, které nejsou popsány v tomto návodu, může vést k zasažení nebezpečným zářením.

VÝSTRAHA: NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
 PO SEJMUTÍ KRYTU A VYŘÁZENÍ
 OCHRAN; VYHNĚTE SE OZÁŘENÍ
 PAPRSKEM.

UPOZORNĚNÍ: V zájmu omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem přístroj nevystavujte dešti a vlhkosti.

VÝSTRAHA: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM PŘIPOJTE KONCOVKU NAPÁJECÍHO KABELU DO ZÁSUVKY AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.

- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka elektrorozvodné sítě snadno dostupná.

VÝSTRAHA



- Přístroj chraňte před kapající a stříkající vodou a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- K úplnému odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě slouží koncovka napájecího kabelu, která musí být neustále přístupná.

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kanceláři, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.





bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

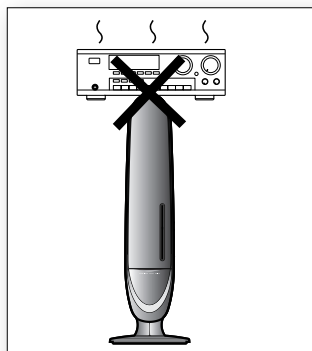
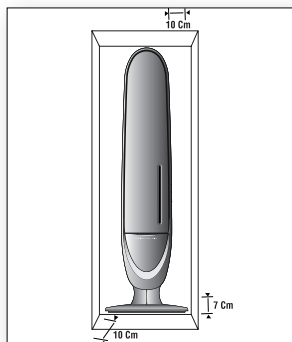


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně vašeho přehrávače. Přehrávač instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 – 10 cm). Neblokujte ventilační otvory. Před přemísťováním přehrávače se ujistěte, že přihrádka disku je prázdná. Tento přehrávač je navržen pro nepřetržitou používání. Přepnutí systému domácího kina do pohotovostního režimu jej neodpojí od napájení. Aby byl přehrávač zcela odpojen od napájení, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, zejména, pokud přehrávač delší dobu nebudete používat.

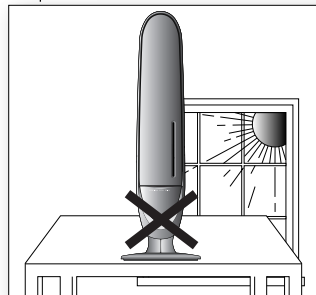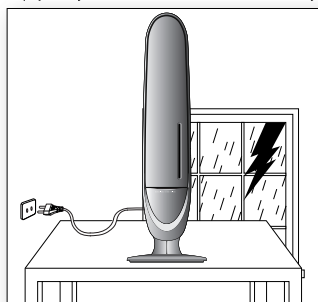

Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a porucha přístroje.

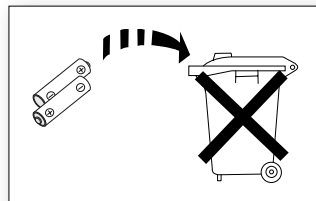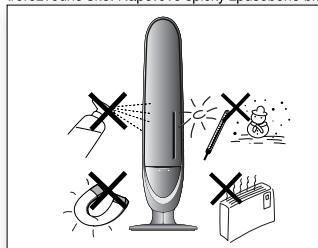

Chraňte přehrávač před vlhkostí (např. vázy), nadměrným teplem (např. krb) nebo zařízeními, která vytváří silná magnetická nebo elektrická pole (např. reproduktory). V případě poruchy přehrávače odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Váš přehrávač není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přehrávač nebo disk uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přehrávače v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

Baterie používaná v tomto přístroji, obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

| | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| FUNKCE | 2 | Obsah dodávky |
| BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE | 3 | Bezpečnostní upozornění |
| | 4 | Bezpečnostní opatření |
| ZAČÍNÁME | 7 | Než se pustíte do čtení této příručky |
| | 8 | Disky, které lze přehrát |
| | 8 | Nepoužívejte níže uvedené typy disků! |
| | 8 | Ochrana proti kopírování |
| | 9 | Typy a vlastnosti disků |
| POPIS | 10 | Čelní panel |
| | 11 | Zadní panel |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | 12 | Průvodce dálkovým ovládáním |
| PŘIPOJENÍ | 15 | Připojení Reprosoustav |
| | 17 | Připojení výstupu videa k televizoru |
| | 18 | Připojení zvuku z externích zařízení |
| | 19 | Připojení FM antény |
| PŘED POUŽITÍM DOMÁCÍHO KINA | 21 | |
| PŘEHRAVÁNÍ | 21 | Přehrávání disku |
| | 22 | Přehrávání MP3 CD/WMA CD |
| | 23 | Přehrávání souboru JPEG |
| | 25 | Přehrávání DivX |
| | 27 | Ovládání přehrávání |
| | 33 | Přehrávání souborů ze zařízení připojeného k USB konektoru |

obsah

NASTAVENÍ SYSTÉMU

35

- 35 Nastavení jazyka
- 36 Nastavení zvuku
- 37 Nastavení typu obrazovky Televizoru
- 39 Nastavení rodičovského hesla
- 39 Nastavení Úroveň hodnocení (Rating level)
- 40 Změna hesla
- 40 Registrace DivX(R)
- 41 Nastavení DRC
(dynamické omezení rozsahu)
- 41 Nastavení ekvalizéru

RADIO

42

- 42 Poslech rádia

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

44

PRODUKTY PODPOROVANÉ KONEKTOREM USB

46

- 46 Digitální fotoaparát
- 46 USB Flash disk
- 46 Přehrávač MP3

DODATEK

47








- 47 Upozornění týkající se manipulace s disky
a jejich skladování
- 48 Technické údaje

začínáme


NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Než začnete číst text příručky, seznamte se s významem níže uvedených symbolů.

Ikony použité v příručce

| Ikona | Význam | Definice |
|---|----------|---|
|  | DVD | Text se týká funkcí, které jsou dostupné u disků DVD nebo DVD-R/DVD-RW nahranych a finalizovaných v režimu Video. |
|  | CD | Týká se funkcí dostupných na datových discích CD (CD-R nebo CD-RW). |
|  | MP3 | Týká se funkcí dostupných na discích CD-R/-RW. |
|  | JPEG | Týká se funkcí dostupných na discích CD-R/-RW. |
|  | DivX | Týká se funkcí dostupných na discích MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R nebo CD-RW) |
|  | Výstraha | Upozorňuje na případ, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení. |
|  | Poznámka | Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí. |



- Pokyny obsažené v tomto návodu a označené „DVD ()“ platí pro disky DVD-VIDEO, DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, které byly nahrány v režimu Video a pak finalizovány. Pokud se text týká konkrétního typu DVD, je to uvedeno zvlášť.
- Pokud nebyl disk DVD-R/-RW správně nahrán v režimu DVD Video, nebude jej možno přehrát.

Jak používat uživatelskou příručku

- 1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznamte s Bezpečnostními pokyny. (Viz strany 3 – 4)
- 2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strany 43 – 44)

Autorská práva

©2008 Samsung Electronics Co., Ltd.

Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

začínáme



DVD (Digital Versatile Disc) nabízí video a audio ve fantastické kvalitě díky zvuku Dolby Digital surround a technologii MPEG-2 pro kompresi videa. Nyní si můžete užívat tyto realistické efekty doma, jako byste byli v kině nebo koncertním sále.



Systémy domácího kina i disky mají kódy oblastí. Tyto kódy oblastí se musí shodovat, aby bylo možné disk přehrát. Pokud se kódy neshodují, přehrávání disku není možné.

Kód oblasti tohoto přehrávače je uveden na zadním panelu přehrávače.

(Systém domácího kina přehraje jen DVD disky označené stejným kódem oblasti.)

DISKY, KTERÉ LZE PŘEHRÁT

| Typ disku | Logo | Zaznamenané signály | Velikost disku | Max. doba přehrávání |
|-----------|------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| DVD-VIDEO | | OBRAZ | 12 cm | Přibl. 240 min. (jednostranný) |
| | | | | Přibl. 480 min. (oboustranný) |
| | | | 8 cm | Přibl. 80 min. (jednostranný) |
| | | | | Přibl. 160 min. (oboustranný) |
| AUDIO-CD | | ZVUK | 12 cm | 74 min. |
| | | | 8 cm | 20 min. |
| DivX | | ZVUK + OBRAZ | 12 cm | 74 min. |
| | | | 8 cm | 20 min. |

NEPOUŽÍVEJTE NÍŽE UVEDENÉ TYPY DISKŮ!

- Tento přehrávač nepřehrává disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM a DVD-ROM.
- Disky DVD zakoupené v zahraničí tento přehrávač nemusí přehrát.

OCHRANA PROTI KOPÍROVÁNÍ

- Mnoho disků DVD je vybaveno ochranou proti kopírování. Proto musíte systém domácího kina připojit přímo k TV (televizoru), ne přes VCR (videorekordér). Připojení přes videorekordér způsobí na discích DVD s ochranou proti kopírování zkreslení obrazu.
- Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna několika americkými patenty a dalšími právy k duševnímu vlastnictví, jejichž držitelé jsou společnost Macrovision Corporation a další držitelé práv. Použití této technologie ochrany autorských práv podléhá schválení společnosti Macrovision Corporation a tato technologie je určena jen pro domácí přehrávání a ostatní omezené užití, pokud společnost Macrovision Corporation neschválí něco jiného. Reverzní inženýrství a disasemblování jsou zakázány.

TYPY A VLASTNOSTI DISKŮ

Tento výrobek nepodporuje mediální soubory s ochranou DRM.

❖ Disky CD-R

- V závislosti na zařízení použitým k nahrání disku (rekordér CD nebo počítač) a stavu disku nemusí být možné přehrát některé disky CD-R.
- Používejte disky CD-R s kapacitou/délkou 650 MB/74 minut. Nepoužívejte CD-R disky delší než 700 MB/80 minut, protože nemusejí jít přehrát.
- Některé disky CD-RW (Rewritable, přepisovatelné) nemusí být možné přehrát.
- Všechny funkce přehrávání jsou k dispozici jen u disků CD-R, které byly správně „uzavřeny“ (finalizovány). Pokud uzavřete sekci, ale disk neuzavřete, nemusí se část disku přehrát.

❖ Disky CD-R se soubory MP3

- Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory MP3 ve formátu ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 musí mít nejvýše 8 znaků a nesmí obsahovat mezery a zvláštní znaky (. / = +).
- Přehrávejte disky s bitovým tokem od 128 kb/s výše.
- Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.mp3“.
- Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a další obsah nelze přehrát.
- Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění přehrávání déle a některé soubory se nemusejí přehrát.
- Soubory s kódováním Variable Bit Rate (VBR), tj. soubory, které obsahují místa s nízkým i vysokým bitovým tokem (např. 32 kb/s – 320 kb/s) jsou při přehrávání náchylné na výpadky zvuku.
- Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 500 stop.
- Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 300 složek.

❖ Disky CD-R JPEG


- Lze přehrávat pouze soubory s příponou „.jpg“.
- Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění přehrávání déle a některé soubory se nemusejí přehrát.
- Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory JPEG ve formátu ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů JPEG musí mít nejvýše 8 znaků a nesmí obsahovat mezery a zvláštní znaky (. / = +).
- Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a další obsah nelze přehrát.
- Z jednoho CD lze přehrát nejvýše 9 999 obrázků.
- Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD se přehrají jen soubory JPEG ze složky „picture“.
- Disky s fotografiemi (Picture CD) v jiném formátu než Kodak/Fuji se mohou načítat dlouho nebo se vůbec nenačtou.

❖ Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Vzhledem k tomu, že tento výrobek podporuje jen formáty kódování schválené společností DivX Networks, Inc., nemusí se uživatelem vytvořený soubor DivX přehrát.
- Aktualizace softwaru v zájmu podpory původně nepodporovaných formátů nejsou k dispozici. (Příklady: QPEL, GMC, rozlišení nad 800 x 600 bodů atd.)
- Při přehrávání souboru DivX se částí s vysokým bitovým tokem nemusí přehrát.
- Více informací o formátech kódování schválených společností DivX Networks, Inc. najdete na webu www.divxnetworks.net.

popis

ČELNÍ PANEĽ

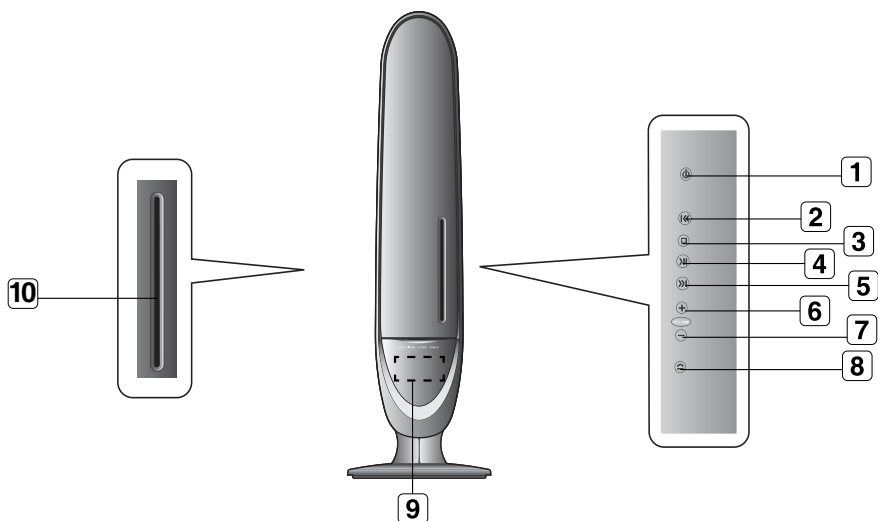


| | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| 1 TLAČÍTKO NAPÁJENÍ (⏻) | 5 TLAČÍTKO PŘESKOČIT (⏭) | 9 Displej |
| 2 TLAČÍTKO PŘESKOČIT (⏮) | 6 Ovládání hlasitosti (+) | 10 ZÁSUVKA PRO DISK |
| 3 TLAČÍTKO STOP (■) | 7 Ovládání hlasitosti (-) | |
| 4 TLAČÍTKO PŘEHRÁT/POZASTAVIT (⏮) | 8 TLAČÍTKO VYSUNUTÍ | |



- Reprosoustavy nelze opravovat. Pokud potřebujete vyměnit reprosoustavy, obraťte se na autorizovaný servis Samsung.
- Hlavní jednotka (pravá reprosoustava) je na přední straně označena zářezem. Můžete ji rozebrat zasunutím tenkého a tvrdého nástroje (například pravítka nebo šroubováku) do zářezu a pak tahem. Nerozebírejte hlavní jednotku, pokud nejste oprávněni provést opravu.
- Po zapnutí nebo vypnutí přístroje dotykem na tlačítko na hlavní jednotce nastává prodleva přibližně 3 sekundy.

ZADNÍ PANEL

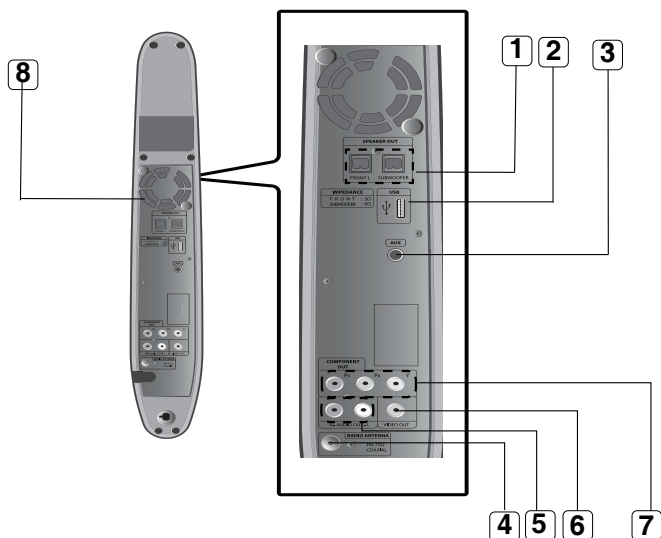

| | | |
|----------|--|---|
| 1 | VÝSTUPNÍ KONEKTORY PRO REPROSOUSTAVY | Připojte levou reprosoustavu a subwoofer. |
| 2 | Konektor USB Host | Připojte digitální fotoaparát, přehrávač MP3, Flash disk, čtečku karet nebo jiné přenosné úložiště dat. |
| 3 | KONEKTOR AUX IN (Pomocný vstup) | Připojte analogový výstup z externího zařízení (např. videorekordéru) |
| 4 | FM 75Ω | Pro připojení antény FM. |
| 5 | KONEKTORY AUDIO L, R OUT (Výstup zvuku) | Systém domácího kina můžete propojit s televizorem pomocí audio kabelu, pokud je televizor vybaven příslušným vstupem. |
| 6 | KONEKTOR VIDEO OUT (Výstup videa) | Připojte zdíčku vstupu videa vašeho televizoru (VIDEO IN) ke zdířce VIDEO OUT na tomto přístroji. |
| 7 | KONEKTORY COMPONENT VIDEO OUTPUT (Výstup komponentního videa) | K těmto konektorům připojte televizor se vstupy komponentního videa. |
| 8 | CHLADICÍ VENTILÁTOR | Při zapnutém napájení je tento ventilátor stále v provozu. Při instalaci výrobku zajistěte kolem ventilátoru volný prostor alespoň 10 cm na všech stranách. |

dálkové ovládání



Provozní dosah dálkového ovladače

Dálkový ovladač může být použit do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru.

Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovladače.



Vložení baterií do dálkového ovladače

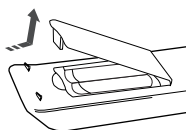

1. Vysuňte kryt prostoru pro baterie ve směru šípky.

2. Vložte dvě baterie 1,5 V AAA, dejte pozor na polaritu (+ a -).


3. Vraťte kryt na místo.



Abyste předešli vytečení nebo prasknutí baterií, postupujte takto:

- Baterie do dálkového ovladače vkládejte tak, aby byla dodržena správná polarita: (+) na (+) a (-) na (-).
- Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit v napětí.
- Vždy vyměňte obě baterie najednou.
- Nevystavujte baterie teplu nebo ohni.

PRŮVODCE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

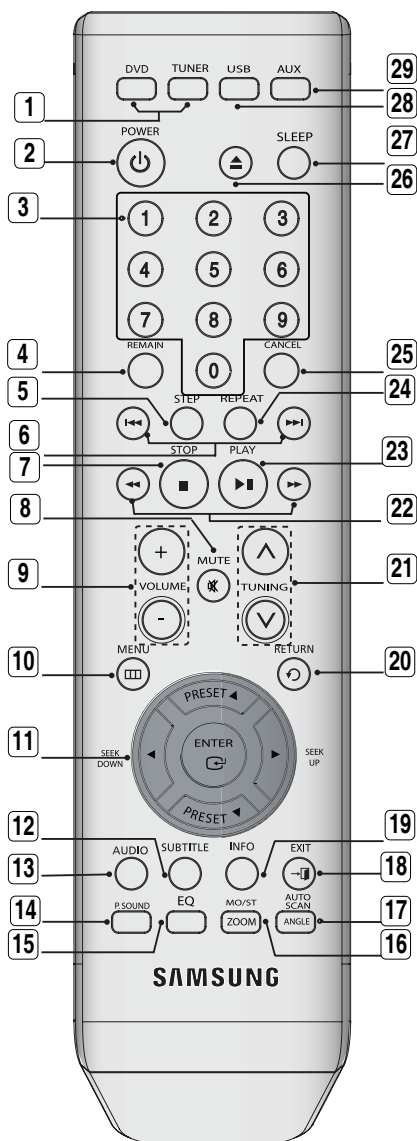

dálkové ovládání


| | |
|----|--|
| 1 | Tlačítko TUNER RECEIVER (radiopřijímač) |
| 2 | Tlačítko napájení |
| 3 | Číselná tlačítka (0 – 9) |
| 4 | Tlačítko REMAIN (zbývající čas) |
| 5 | Tlačítko STEP (krok) |
| 6 | Tlačítka REVERSE/FORWARD Skip (Přeskočení vzad/vpřed) |
| 7 | Tlačítko STOP |
| 8 | Tlačítko MUTE (ztlumení) |
| 9 | Tlačítka VOLUME (hlasitost) |
| 10 | Tlačítko MENU (nabídka) |
| 11 | Tlačítko Preset ▼, ▲ (předvolba), Seek Up, Down (hledání nahoru, dolů)/Kursor (kurzor) / Enter (potvrzení) |
| 12 | Tlačítko SUBTITLE (titulky) |
| 13 | Tlačítko AUDIO (zvuk) |
| 14 | Tlačítko P.Sound |
| 15 | Tlačítko EQ (ekvalizér) |
| 16 | Tlačítko ZOOM (zvětšení), MO/ST (mono/stereo) |
| 17 | Tlačítko AUTO SCAN (přehrávání ukázek), ANGLE (úhel) |

| | |
|----|--|
| 18 | Tlačítko EXIT (ODCHOD) |
| 19 | Tlačítko INFO |
| 20 | Tlačítko RETURN (zpět) |
| 21 | Tlačítko TUNNING (ladění) |
| 22 | Tlačítko REVERSE/FORWARD SEARCH (Převíjení vzad/vpřed) |
| 23 | Tlačítko ⏮ PLAY (přehrávání) a PAUSE (pozastavení) |
| 24 | Tlačítko REPEAT (opakování) |
| 25 | Tlačítko CANCEL (storno) |
| 26 | Tlačítko EJECT (vysunutí) |
| 27 | Tlačítko SLEEP (automatické vypnutí) |
| 28 | Tlačítko USB |
| 29 | Tlačítko AUX (pomocný vstup) |
| | |
| | |
| | |
| | |

připojení

Tato část se zabývá různými metodami připojení digitálního domácího kina k externím zařízením. Před přemísťováním nebo instalací výrobku se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojte napájecí kabel.

PŘIPOJENÍ REPROSOUSTAV

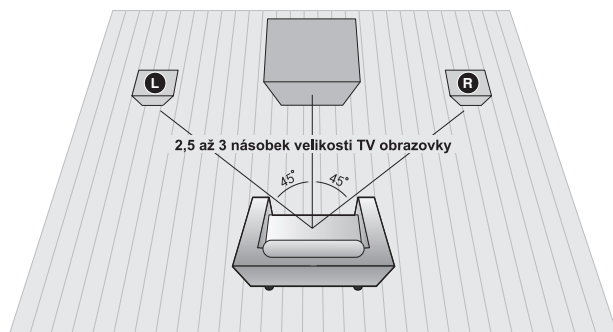

Umístění digitálního domácího kina

Umístěte domácí kino na stojan nebo polici skříně, nebo pod stojan televizoru.

Výběr pozice pro poslech

Pozice pro poslech by měla být ve vzdálenosti 2,5 až 3 násobku rozměru obrazovky od televizoru.

Příklad: Pro 32" televizory 2 – 2,4 m

Pro 55" televizory 3,5 – 4 m

Přední reprosoustavy **L** **R**

Tyto reprosoustavy umístěte před poslechové místo tak, aby byly otočeny směrem k vám a mírně k sobě (asi 45°).



Reprosoustavy umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve výšce vašich uší.

Zarovnejte přední část předních reprosoustav na stejnou úroveň s přední částí středové reprosoustavy nebo je umístěte mírně před středovou reprosoustavu.

připojení

Připojení reprosoustav


1. Zatlačte směrem dolů na západku konektorů na zadní straně reprosoustavy.
2. Vložte černý vodič do černé (–) svorky a červený vodič do červené (+) svorky a uvolněte západku.
3. Připojte připojovací zástrčky na zadním panelu systému domácího kina.
 - Ujistěte se, že barvy konektorů reprosoustav odpovídají barvám připojovacích zástrček.

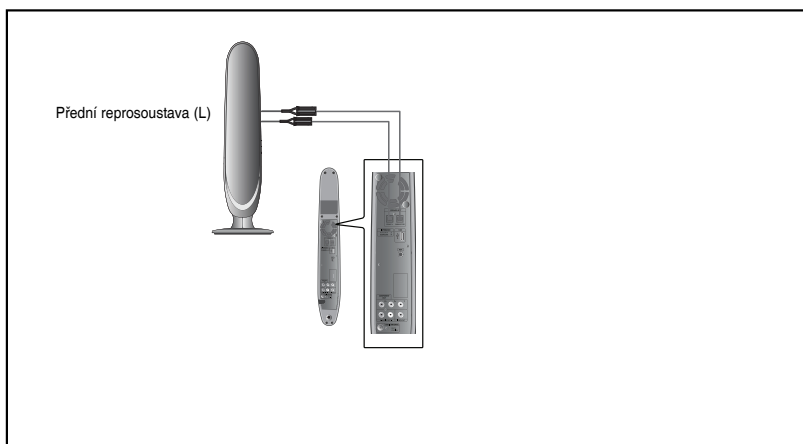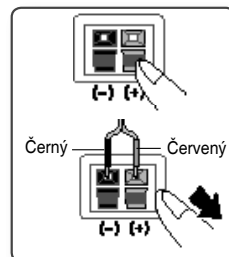

- ❗ Nenechte děti, aby si hrály s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti. Při pádu reprosoustavy by se mohly poranit.
- Při připojování vodičů k reprosoustavám dejte pozor na polaritu (+/–).
- 📖 ■ Při umístění reprosoustavy poblíž televizoru může dojít ke vzniku barevných skvrn v obrazu vlivem vyzařovaného magnetického pole. Pokud k tomu dojde, umístěte reprosoustavu dál od televizoru.

PŘIPOJENÍ VÝSTUPU VIDEO K TELEVIZORU

Vyberte si jeden ze tří způsobů připojení k televizoru.

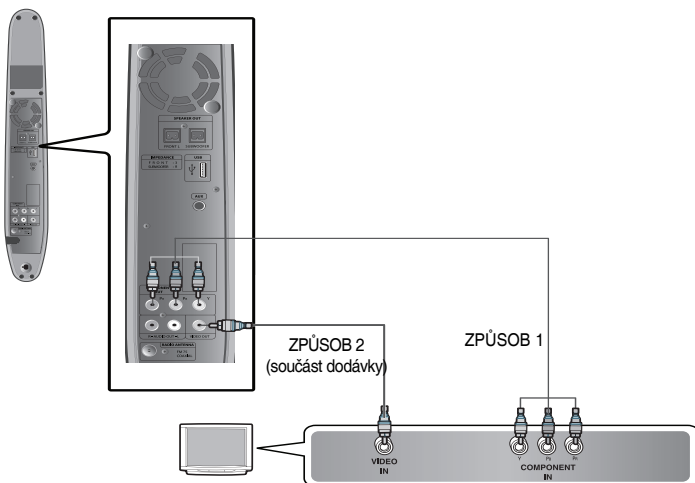

ZPŮSOB 1: Komponentní video

Pokud má váš televizor vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není součástí dodávky) z konektorů výstupu komponentního videa (P_R , P_B a Y) na zadním panelu systému domácího kina ke konektorům vstupu komponentního videa na televizoru.

ZPŮSOB 2: Kompozitní video

Připojte dodaný video kabel z konektoru VIDEO OUT na zadním panelu systému domácího kina ke konektoru VIDEO IN na televizoru.



- Tento výrobek má na výstupu komponentního videa signál s prokládaným rozlišením 576i (480i).

připojení

PŘIPOJENÍ ZVUKU Z EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

AUX (pomocný vstup): připojení externích zařízení / přehrávače MP3

Komponenty, např. MP3 přehrávač



1. Připojte konektor AUX IN (Audio) systému domácího kina ke konektoru výstupu zvuku na externím zdroji analogového signálu/přehrávači MP3.
2. Stiskem tlačítka **AUX** na dálkovém ovladači vyberte vstup **AUX** (pomocný vstup).



- Když je přístroj zapnut a připojíte přehrávač MP3 iPod, bude se dobíjet akumulátor vašeho iPodu.

PŘIPOJENÍ FM ANTÉNY

1. Jako dočasné opatření připojte dodanou FM anténu ke koaxiálnímu konektoru FM 75Ω COAXIAL.
2. Pomalu pohybujte vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté jej připevněte ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.




▪ Tento přístroj nepřijímá vysílání v pásmu AM.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor zajišťuje chlazení přístroje oběhem vzduchu. Z bezpečnostních důvodů dodržujte, prosím, následující upozornění.



- Zajistěte dobré větrání v okolí přístroje. Pokud tomu tak není, může teplota uvnitř vzrůst a způsobit poškození přístroje.
- Neblokujte chladicí ventilátor nebo ventilační otvory. (Pokud je zakryjete novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a následně k požáru).

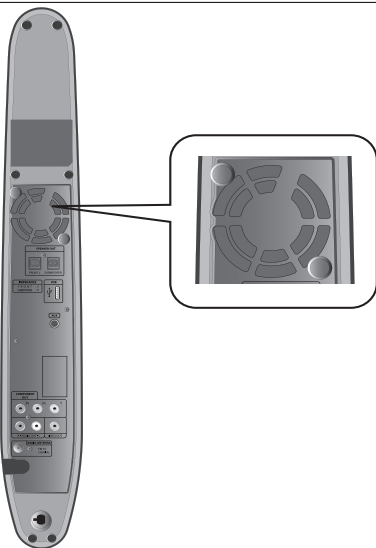


před použitím domácího kina

System domácího kina

1. Zapojte napájecí kabel hlavní jednotky do zásuvky elektrorozvodné sítě,

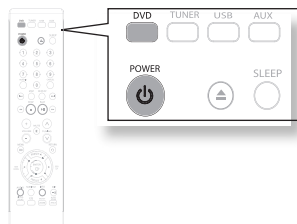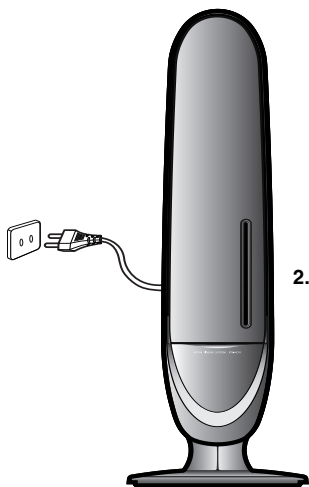

2. Stiskem tlačítka **DVD** zapnete domácí DVD kino a aktivujete režim DVD.

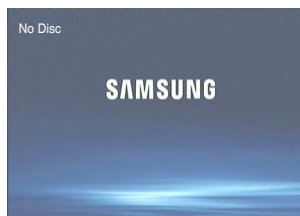

- Po zapnutí nebo vypnutí přístroje dotykem na tlačítko na hlavní jednotce nastává prodleva přibližně 3 sekundy.
- Bude zpoždění dobu 2 sekund, zatímco jste byli vyvržení disku.

přehrávání

PŘEHRAVÁNÍ DISKU




1. Vložte disk svisle do otvoru pro vložení disku.
 - Položte disk jemně do zásuvky, s etiketou disku směrem nahoru.
2. Zavřete zásuvku stiskem tlačítka **PLAY** (⏮) (přehrávání).
 - Přehrávání se spustí automaticky.



Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka **STOP** (■) (zastavení).

- Po prvním stisku tlačítka se objeví zpráva **PRESS PLAY** (stisknete tlačítko přehrávání) a místo, kde bylo přehrávání přerušeno, se uloží do paměti. Pokud poté stisknete tlačítko **PLAY** (⏮) nebo **ENTER** (potvrzení), pokračuje přehrávání od uloženého místa. (Tato funkce je k dispozici jen u disků DVD.)
- Po druhém stisku tlačítka se objeví zpráva **STOP**, pokud poté stisknete tlačítko **PLAY** (⏮), spustí se přehrávání znovu od začátku.

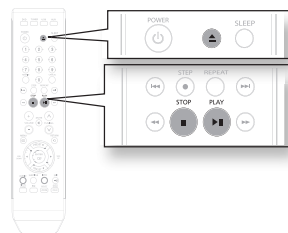

Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte během přehrávání tlačítko **PAUSE** (⏮) (pozastavení).

- Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY** (⏮) (přehrávání).



- V závislosti na obsahu konkrétního disku se může úvodní nabídka lišit.
- Pirátské kopie disků nelze na tomto přehrávači spustit, protože neodpovídají doporučením CSS (Content Scrambling System: systém ochrany proti kopírování).


přehrávání

PŘEHÁVÁNÍ MP3/WMA-CD

Lze přehrávat datové disky CD (CD-R, CD-RW) se soubory ve formátu MP3/WMA.



1. Vložte disk MP3/WMA.
 - Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí se přehrávání.
 - Vzhled nabídky se může lišit podle konkrétního disku MP3/WMA.
 - Soubory WMA-DRM nelze přehrávat.
2. V režimu zastaveného přehrávání vyberte tlačítka Cursor **▼**, **▲**, **◀**, **▶** (kurzor) nejprve album a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).
 - Tlačítka Cursor **▼**, **▲** (kurzor) vyberte skladbu.
3. Pokud chcete přejít na jiné album, stiskněte tlačítko Return (návrat), pak vyberte tlačítka Cursor **▼**, **▲** (kurzor) jiné album a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).
4. Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka **STOP** (■) (zastavení).

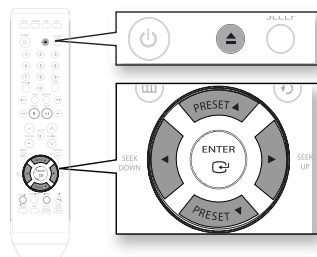

- V závislosti na režimu záznamu se některé disky MP3/WMA-CD nemusí přehrávat.
- Přesná podoba tabulky obsahu na disku MP3-CD závisí na formátu záznamu vybraném při zápisu hudebních stop MP3/WMA.

Přehrávání pomocí ikony souboru na obrazovce

- V režimu zastaveného přehrávání stiskem tlačítek Cursor **▼**, **▲**, **◀**, **▶** (kurzor) vyberte požadovanou ikonu z horní části nabídky.



Ikona hudební nahrávky: pokud chcete přehrávat jen hudební nahrávky, vyberte ikonu **MP3**.

Ikona obrazového souboru: pokud chcete přehrávat jen obrázky, vyberte ikonu **JPG**.

Ikona videosekvence: pokud chcete přehrávat jen filmy, vyberte ikonu **MPEG**.

Přehrávání souboru JPEG

Obrázky pořízené digitálním fotoaparátem, kamerou, programem na PC (formát JPEG) lze uložit na CD a pak je přehrávat pomocí domácího kina.

Přehrávání Picture CD



Pokud do systému domácího kina vložíte disk Picture CD (se soubory JPEG), zobrazí se struktura složek (adresářů).

1. Stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte obrázek, který chcete zobrazit, a pak stiskněte tlačítko ENTER (potvrzení). Zobrazí se vybraný obrázek.




2. Stiskem tlačítka I◀◀ nebo ▶▶I zobrazte předchozí nebo následující obrázek.



Otočení



Stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte volbu [A]. Každým stiskem tlačítka ENTER se obrázek otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.

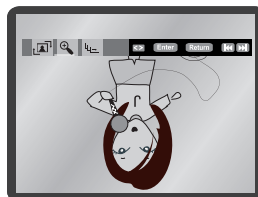


přehrávání

Lupa





Stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte volbu 🔍. Každým stiskem tlačítka ENTER se obrázek zvětší, až do zvětšení 4X. (Normální → 2X → 4X → 2X → Normální)

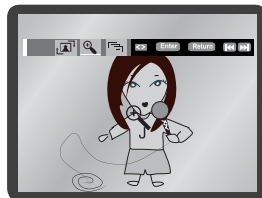

Slideshow



Stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte volbu 🔄. Stiskněte tlačítko ENTER (potvrzení). Zobrazí se tři ikony intervalu mezi obrázky.

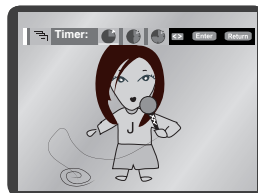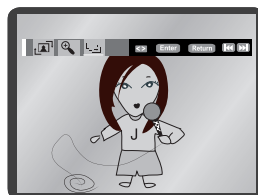

Stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte jednu z voleb. Stiskněte tlačítko ENTER (potvrzení).

- Obrázky se automaticky mění po 6 sekundách.
- Obrázky se automaticky mění po 12 sekundách.
- Obrázky se automaticky mění po 18 sekundách.

- V závislosti na velikosti souboru se může interval mezi obrázky lišit od údaje v návodu - může být o něco kratší nebo delší.



- Maximální rozlišení podporované tímto výrobkem je 5120 x 3480 (neboli 19,0 megapixelu) u standardních souborů JPEG a 2048 x 1536 (neboli 3,0 megapixelu) u souborů s postupným vykreslováním.

PŘEHRAVÁNÍ DIVX


Funkce na této straně platí pro přehrávání disků DivX.



Přeskočení vpřed/vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítko [◀◀ nebo ▶▶].

- Pokud jsou na disku více než 2 soubory, stiskem tlačítka ▶▶ přejdete na následující soubor.
- Pokud jsou na disku více než 2 soubory, stiskem tlačítka ◀◀ přejdete na předchozí soubor.

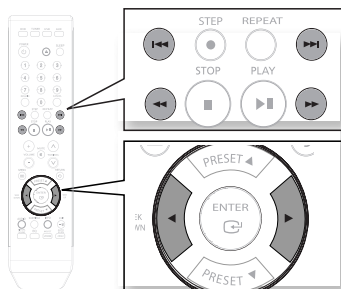

Rychlé přehrávání



Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀, ▶▶.


Pokud chcete disk přehrávat zrychleně, během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶


- Každým stiskem tlačítka se rychlost přehrávání změní, takto:
2x → 4x → 8x.


Zobrazení zvuku



Stiskněte tlačítko **AUDIO** (zvuk).

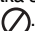- Pokud je na disku zvuk ve více jazycích, můžete mezi nimi přepínat.
- Při každém stisku tlačítka se výběr přepne mezi **AUDIO (1/N, 2/N ...)** a .

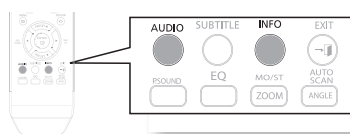


- Pokud je na disku pouze jeden podporovaný jazyk, zobrazí se .

Zobrazení titulků



Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (titulky).

- Při každém stisku tlačítka se výběr přepne mezi **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** (titulky) a **SUBTITLE OFF** (bez titulků).
- Pokud jsou na disku titulky jen v jednom jazyce, automaticky se přehraje tento jazyk.
- V části 2 (titulkovací funkce) v dalším textu straně najdete podrobnosti o použití titulků s disky DivX.

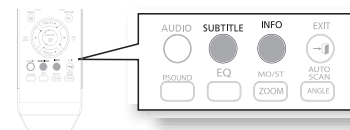

přehrávání

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je formát komprese video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na technologii komprese MPEG-4, umožňující přenos zvuku a obrazu po internetu v reálném čase.

Ke kódování obrazu se používá MPEG4 a ke kódování zvuku se používá MP3, uživatel získává možnost sledovat obraz a zvuk v kvalitě téměř odpovídající diskům DVD.

1. Podporované formáty

Tento výrobek podporuje jen zde uvedené mediální formáty. Pokud formát obrazu nebo zvuku není podporován, může docházet k potížím, například výpadkům obrazu nebo zvuku.

Podporované formáty obrazu

| Formát | AVI | WMV |
|-------------------|--------------------------|-------------|
| Podporované verze | DivX3.11 – DivX5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

Podporované formáty zvuku

| Formát | MP3 | WMA | AC3 |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Bitový tok | 80 – 384 kb/s | 56 – 128 kb/s | 128 – 384 kb/s |
| Vzorkovací kmitočet | 44,1 kHz | | 44,1/48 kHz |

- Poměr stran obrazu: I když je výchozí rozlišení formátu DivX 640x480 bodů (4:3), tento výrobek podporuje rozlišení až 800x600 bodů (i 16:9). Rozlišení TV obrazu nad 800 bodů nebudou podporována.
- Pokud je na disku signál se vzorkovacím kmitočtem nad 48 kHz resp. 320 kb/s, může se během přehrávání obraz chvět.

2. Funkce titulkování

- Pokud chcete tuto funkci správně používat, musíte mít jisté znalosti v oblasti extrakce a stříhu videa.
- Pokud chcete využít funkci titulkování, uložte soubor s titulky (*.smi) pod stejným názvem jako má mediální soubor DivX (*.avi) do stejné složky.
Příklad. Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Název souboru může mít až 60 znaků (písmen i číslic) resp. 30 východoasijských znaků (dvoubajtové abecedy, jako je korejská a čínská).


OVLÁDÁNÍ PŘEHRAVÁNÍ

Zobrazení informací o disku



Pokud chcete zobrazit číslo aktuálního titulu, kapitoly a stav počítadla, stiskněte během přehrávání DVD tlačítko **INFO**. Tato obrazovka se také hodí k rychlému výběru titulu, kapitoly nebo k přechodu na požadovaný časový údaj.

1. Sledujte údaje na obrazovce
Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko **INFO**.
 - Pokud chcete obsah informační obrazovky skrýt, znovu stiskněte tlačítko **EXIT** (odchod).
2. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte požadovanou položku.
3. Stiskem tlačítka **◀** nebo **▶** proveďte požadované nastavení, pak stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).
 - K přímému vyvolání titulu, kapitoly nebo požadovaného časového údaje (hrací doby) stačí stisknout číselná tlačítka na dálkovém ovladači.
4. Pokud chcete obsah informační obrazovky skrýt, znovu stiskněte tlačítko **EXIT** (odchod).

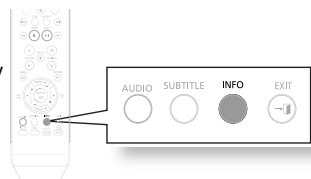

Vyvolání požadovaného titulu, pokud jich je na disku více. Příklad: pokud je na DVD více než jeden film, je každý z nich samostatným titulem. DVD může obsahovat více titulů. Příklad: pokud jsou na disku čtyři filmy, může být každý z nich samostatným titulem.



Většina disků DVD má záznam členěný do kapitol, takže můžete rychle najít požadovanou pasáž. Obvykle je každý z titulů na DVD dělen do kapitol.



Umožňuje přehrávání filmu od požadovaného časového údaje.



Označuje jazyk zvukové stopy filmu. V uvedeném příkladu je zvuková stopa přehrávána v angličtině jako 5.1kanálový zvuk. Na disku DVD může být až osm zvukových stop.




Označuje jazyky titulků uvedených na disku. Můžete si vybrat jazyk, nebo zobrazování titulků vypnout. Na disku DVD může být až 32 souborů titulků.

Zjištění zbývajících hrací doby



Stiskněte tlačítko **REMAIN** (zbývajících).

- Pro kontrolu celkového a zbývajícího času přehrávaného titulu nebo kapitoly.

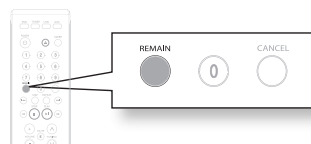



přehrávání

Rychlé přehrávání



Stiskněte tlačítko (◀◀ nebo ▶▶).

- Při každém stisku tlačítka se rychlost přehrávání změní následovně:

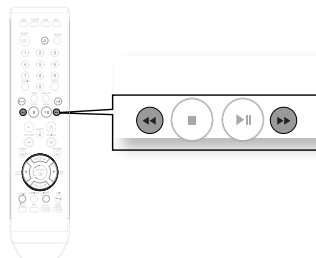
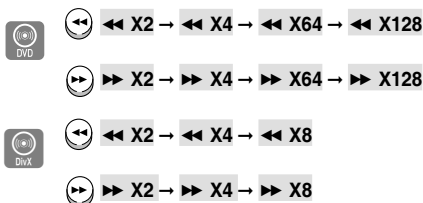


Zpomalené přehrávání



V režimu pozastavení: stiskněte tlačítko (◀◀ nebo ▶▶).

- Při každém stisku tlačítka během přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

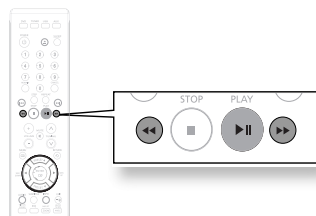


- Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
- Zpětné zpomalené přehrávání nefunguje se soubory DivX.

Přeskočení scén/skladeb



Stiskněte tlačítko [I◀◀ nebo ▶▶I].

- Při každém stisku tlačítka během přehrávání se začne přehrávat předchozí resp. následující kapitola, stopa nebo adresář (soubor).

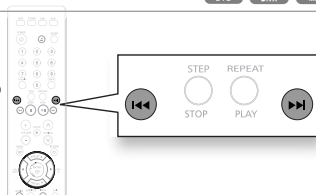


Opakované přehrávání



Opakované přehrávání umožňuje opakovat přehrávání kapitoly, titulu, stopy (skladby) nebo adresáře (soubory MP3).

Stiskněte tlačítko **REPEAT** (opakování).

- Při každém stisku tlačítka během přehrávání se režim opakování změní následovně:

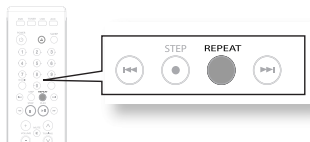

REPEAT (OPAKOVAT): OFF (VYP) → REPEAT (OPAKOVAT): CHAPTER (KAPITOLA)
→ REPEAT (OPAKOVAT): TITLE (TITUL) → REPEAT (OPAKOVAT): A-B



REPEAT (OPAKOVAT): OFF (VYP) → REPEAT (OPAKOVAT): TRACK (STOPA)
→ REPEAT (OPAKOVAT): FOLDER (SLOŽKA) → REPEAT (OPAKOVAT):
RANDOM (NÁHODNĚ)



REPEAT (OPAKOVAT): OFF (VYP) → REPEAT (OPAKOVAT): TITLE (TITUL) →
REPEAT (OPAKOVAT): FOLDER (SLOŽKA)

CHAPTER (KAPITOLA): Opakované přehrávání vybrané kapitoly.

TITLE (TITUL): Opakované přehrávání vybraného titulu.

TRACK (STOPA): Opakované přehrávání vybrané stopy.

FOLDER (SLOŽKA): Opakované přehrávání vybrané složky.

OFF (VYP.): Zrušení opakovaného přehrávání.

RANDOM (NÁHODNĚ): Možnost opakovaného poslechu stop v náhodném pořadí.


přehrávání

Opakované přehrávání A-B



Možnost opakovaného přehrávání vybraného úseku DVD.

1. Stiskněte tlačítko **REPEAT** (opakování).
2. Stiskem tlačítka Cursor ◀ nebo ▶ (kurzor) vyberte **A-** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).
 - Po stisku tlačítka **ENTER** (potvrzení) se vybraná pozice uloží do paměti.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení) na konci požadovaného úseku.
 - Vybraný úsek se bude opakovaně přehrávat.

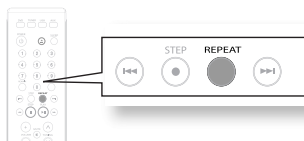

- Normální přehrávání obnovíte stiskem tlačítka Cursor ◀ nebo ▶ (kurzor) tak, že vyberete volbu **OFF** (Vyp).




- Funkce Opakování A-B není k dispozici u disků DivX, MP3 nebo JPEG.

Přehrávání po krocích



Stiskněte tlačítko **STEP** (krok).

- Při každém stisku tohoto tlačítka při přehrávání se obraz se posune vpřed o jeden snímek.

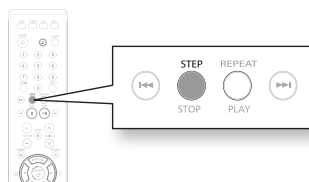


- Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.

Funkce výběru jazyka zvuku



1. Stiskněte tlačítko **INFO**.
2. Stiskem tlačítka Cursor **▲** nebo **▼** (kurzor) vyberte požadovaný jazyk zvuku.
 - V závislosti na tom, kolik jazyků je na disku DVD uloženo, se každým stiskem tlačítka postupně vybírají jednotlivé jazyky (ENGLISH - angličtina, SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština atd.).

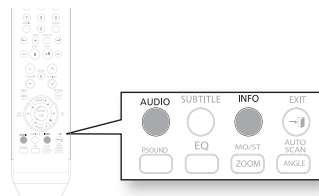


- Tuto funkci můžete ovládat i stiskem tlačítek **AUDIO** na dálkovém ovládání.
- Podle druhu disku nemusí být funkce výběru jazyka zvuku dostupná.

Funkce výběru jazyků titulků



1. Stiskněte tlačítko **INFO**.
2. Stiskem tlačítek Cursor **▲** nebo **▼** (kurzor) přejděte na zobrazení **SUBTITLE** (titulky).
3. Stiskem tlačítek Cursor **◀** nebo **▶** (kurzor) a tlačítka **ENTER** (potvrzení) vyberte požadované titulky.

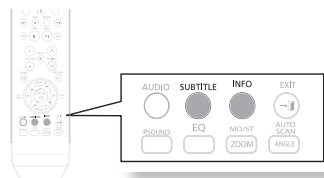

- Tuto funkci můžete spustit i tak, že stisknete tlačítko **SUBTITLE** (titulky) na dálkovém ovládání.
- Podle druhu disku nemusí být funkce výběru jazyku titulků dostupná.

přehrávání


Použití nabídky disku



Můžete využít nabídky jazyků zvuku, jazyků titulků, profilů apod.

Obsah nabídky DVD se liší podle konkrétního disku.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Stiskem tlačítek Cursor **▲** nebo **▼** (kurzor) se přesuňte na **Disc Menu** (nabídka disku) a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).
 - Pokud vyberete nabídku disku a disk ji neobsahuje, objeví se zpráva „**This menu is not supported**“ (Tato nabídka není podporována).
3. Stiskem tlačítek Cursor **▲**, **▼** nebo **◀**, **▶** (kurzor) vyberte požadovanou položku.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).

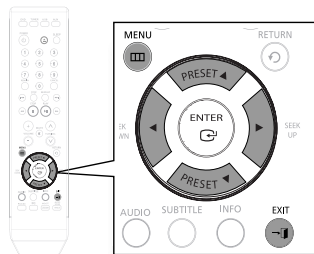


▪ Zobrazení nabídky disku se může lišit v závislosti na disku.

Použití nabídky titulu



Pokud DVD obsahuje více titulů, můžete přehrávat jednotlivé tituly (filmy). Přesná podoba se může lišit podle konkrétního disku.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Stiskem tlačítek Cursor **▲** nebo **▼** (kurzor) přejděte na **Title Menu** (nabídka titulu).
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).
 - Objeví se nabídka titulu.

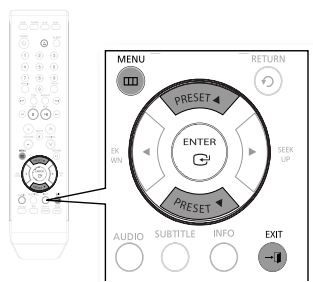

▪ Zobrazení nabídky titulu se může lišit v závislosti na disku.

P-SOUND (POWER SOUND)

Funkce Power Sound režimu amplifikuje bass a zlepšuje výsoce klíč nebo kontrabas dvakrát tolik. Pro vás ocení výkonný reálný zvuk. Aby tato funkce pracuje stiskněte tlačítko objem, pak se opakují s P.SOUND. stiskněte tlačítko, zobrazí se na displeji ukázat:


P.Sound ON → P.Sound OFF

PŘEHRAVÁNÍ MEDIÁLNÍCH SOUBORŮ ZE ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉHO K USB KONEKTORU

Můžete si užít vysoce kvalitní zvuk přehrávaný domácím kinem z mediálních souborů, jako jsou např. obrázky, filmy a hudba uložené na přehrávači MP3, paměti USB nebo digitálním fotoaparátu, když připojíte úložné zařízení k USB portu domácího kina.


Využití konektoru USB HOST

1. Připojte USB zařízení přímo k USB portu na předním panelu hlavní jednotky.
2. Pokud je USB disk dělen na oddíly, stiskem tlačítka ▲/▼ vyberte jeden z oddílů a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení).
3. Stiskem tlačítka ▲/▼ nebo ◀▶ vyberte soubor na USB zařízení. Stiskem tlačítka **ENTER** (potvrzení) otevřete soubor.

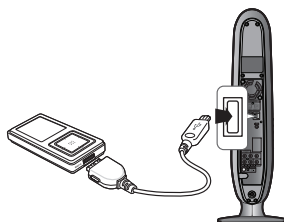

Poznámka

- Každým stiskem tlačítka USB na dálkovém ovladači se objeví okno s možností výběru USB zařízení.
- Na displeji se objeví zpráva „USB“.
- Na obrazovce televizoru se objeví USB MENU (nabídka USB) a přehrává se vybraný soubor.

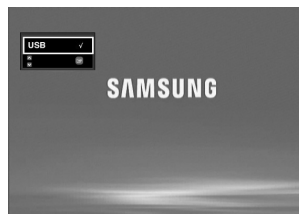

Bezpečné odpojení USB zařízení


Aby nedošlo k poškození paměti zabudované do USB zařízení, před odpojením USB kabelu vždy proveďte bezpečné odpojení.

- Stiskněte tlačítko **STOP** (■) (zastavení).
- Odpojte USB kabel.

Přeskočení vpřed/vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítko (◀◀ nebo ▶▶).

- Pokud je v zařízení uloženo více souborů, stiskem tlačítka [◀◀ nebo ▶▶] vyberete předchozí nebo následující soubor.

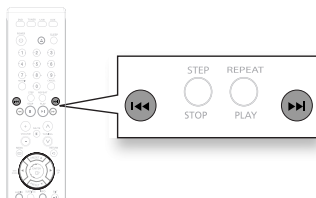


přehrávání

Zrychlené přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀▶.

- Každým stiskem tlačítka se rychlost přehrávání změní, viz níže:

2x → 4x → 8x.

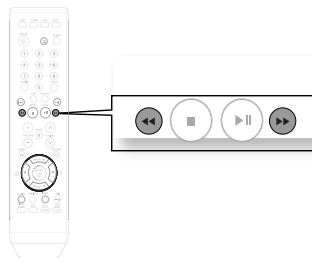

Slučitelná zařízení

1. Použit lze USB zařízení, která podporují standard USB Mass Storage v1.0. (všechna USB zařízení, která bez nutnosti instalovat ovladač fungují jako vyměnitelný disk ve Windows 2000 a novějších).
2. Přehrávač MP3: přehrávače MP3 s pevným diskem nebo pamětí typu flash.
3. Digitální fotoaparát: fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1.0.
 - Fotoaparáty, které bez nutnosti instalovat ovladač fungují jako vyměnitelný disk ve Windows 2000 a novějších.
4. Pevný disk a flash disk s rozhraním USB: zařízení, která podporují USB2.0 nebo USB1.1.
 - Pokud připojíte zařízení s rozhraním USB1.1, mohou při přehrávání nastat potíže.
 - Pokud připojíte USB pevný disk (HDD), nezapomeňte k němu připojit napájení, jinak nebude správně fungovat.
5. Čtečka karet s rozhraním USB: jednoslotové i víceslotové čtečky karet.
 - Některé čtečky karet nemusí být podporovány, záleží na výrobci.
 - Pokud do čtečky karet s více sloty vložíte více karet najednou, mohou nastat potíže.
6. Pokud použijete prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení s rozhraním USB rozpoznáno.

Podporované formáty

| Formát | Název souboru | Přípona souboru | Bitový tok | Verze | Pixely (obrazové body) | Vzorkovací kmitočet |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Statický obrázek (fotografie) | JPG | JPG .JPEG | – | – | 640x480 | – |
| Hudba | MP3 | .MP3 | 80 – 384 kb/s | – | – | 44,1 kHz |
| | WMA | .WMA | 56 – 128 kb/s | V8 | – | 44,1 kHz |
| Videosekvence (film) | DivX | .AVI,.ASF | 4 Mb/s | DivX3.11 – DivX5.1, XviD | 720x480 | 44,1 kHz – 48 kHz |

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) není podporováno.
- Digitální fotoaparáty, které využívají protokol PTP nebo vyžadují k připojení k PC instalaci dalšího softwaru, nejsou podporovány.
- Paměťová zařízení využívající systém souborů NTFS nejsou podporována. (Je podporován pouze souborový systém FAT16/32 (File Allocation Table, tabulka přiřazení souborů).)
- Některé přehrávače MP3 po připojení k tomuto výrobku nemusí fungovat, záleží na velikosti sektorů v souborovém systému.
- Funkce využívající rozhraní USB nejsou k dispozici, pokud připojený produkt přenáší mediální soubory jen na pokyn speciálního programu výrobce.
- Nejsou podporována zařízení s protokolem Janus MTP (Media Transfer Protocol, protokol pro přenosy médií).
- **USB rozhraní tohoto výrobku nepodporuje všechna vyráběná USB zařízení. Informace o tom, která zařízení jsou podporována, najdete na straně 46.**

nastavení systému

Pro vaše pohodlí můžete funkce tohoto systému domácího kina nastavit tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašemu domácímu prostředí.

NASTAVENÍ JAZYKA

Jazyk OSD (On-Screen Display, nabídka na obrazovce) je ve výchozím nastavení English (angličtina).

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí kurzorového tlačítka **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
3. Vyberte **Language Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
4. Pomocí kurzorových tlačítek **▲, ▼** vyberte **Player Menu** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
5. Pomocí tlačítek Cursor **▲, ▼** (kurzor) vyberte požadovaný jazyk a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Vybraný jazyk je nastaven a vrátíte se do nabídky Language Setup.

- Stiskem tlačítka **RETURN** (návrat) se vrátíte do předchozí nabídky.
- Stiskem tlačítka **EXIT** (odchod) opustíte obrazovku nastavení.



- **Player Menu:** výběr jazyka nabídek přehrávače.
- **DISC MENU:** výběr jazyka nabídky disku (pokud je uložena na disku).
- **AUDIO:** výběr jazyka zvuku (pokud je uložen na disku).
- **SUBTITLE:** výběr jazyka titulků (pokud jsou uloženy na disku)
- **DivX Subtitle:** výběr jazyka titulků DivX.



nastavení systému

NASTAVENÍ ZVUKU

Jazyk OSD (On-Screen Display, nabídka na obrazovce) je ve výchozím nastavení English (angličtina).

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
 2. Pomocí kurzorového tlačítka **▼** se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
 3. Vyberte Audio Setup a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo **►**.
 4. Pomocí tlačítek Cursor **▲**, **▼** (kurzor) zvolte a nastavte požadovanou položku.
 5. Pomocí tlačítek Cursor **▲**, **▼** (kurzor) vyberte požadovanou volbu a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Vybraná volba je nastavena a vrátíte se do nabídky Audio Setup.
- Stiskem tlačítka **RETURN** (návrat) se vrátíte do předchozí nabídky.
➤ Stiskem tlačítka **EXIT** (odchod) opustíte obrazovku nastavení.



• Digital Out:

- PCM: převod na PCM zvuk (2kanálový). Volbu PCM vyberte, pokud využíváte výstupy Analog Audio.
- Bitstream: převod na Dolby Digital Bitstream (5.1kanálový). Volbu Bitstream vyberte, pokud využíváte výstup Digital Audio.

• Dynamic Compression:

- On: Výběr komprese dynamického rozsahu.
- Off: Výběr standardního dynamického rozsahu.


• PCM Down Sampling:

- On: Vyberte tuto volbu, pokud zesilovač připojený k přehrávači není sluchitelný se vzorkováním 96 kHz. V tom případě budou signály 96 kHz převedeny na 48 kHz.
- Off: Vyberte tuto volbu, pokud je zesilovač připojený k přehrávači sluchitelný se vzorkováním 96 kHz. V tom případě budou všechny signály na výstupu bez úprav.

NASTAVENÍ TYPU OBRAZOVKY TELEVIZORU

Podle typu vašeho televizoru (obrazovka, širokoúhlá nebo konvenční 4:3) můžete zvolit poměr stran obrazovky.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
 2. Pomocí tlačítka Cursor ▼ (kurzor) se přesuňte na **Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ►.
 3. Pomocí tlačítka Cursor ▼ (kurzor) se přesuňte na **Display Setup** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ►.
 4. Pomocí tlačítek Cursor ▲, ▼ (kurzor) vyberte požadovanou položku a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Po dokončení nastavení budete vráceni na předchozí obrazovku.
- Stiskem tlačítka **RETURN** (návrat) se vrátíte do předchozí nabídky.
 ➤ Stiskem tlačítka **EXIT** (odchod) opustíte obrazovku nastavení.

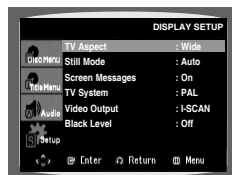

Nastavení poměru stran televizoru (poměr stran obrazu)

Běžné televizory mají poměr šířky a výšky obrazu 4:3, širokoúhlé televizory a televizory s vysokým rozlišením 16:9. Tento poměr nazýváme poměr stran. Při přehrávání DVD disků s filmy s různými poměry stran obrazu musíte nastavení přizpůsobit připojenému televizoru nebo monitoru.

U standardního televizoru vyberte podle vlastního vkusu volbu **4:3PS** nebo **4:3LB**.
 Pokud máte širokoúhlou TV, vyberte volbu **WIDE/HDTV**.

4:3 Letter box

Touto volbou aktivujete přehrávání obrazu s poměrem stran 16:9 na běžném televizoru ve formátu letter box. Obraz bude mít černé pruhy nahoře a dole.



4:3 Pan&Scan

Touto volbou aktivujete přehrávání obrazu s poměrem stran 16:9 na běžném televizoru přes celou obrazovku.

- Uvidíte jen střed obrazu (boky obrazu ve formátu 16:9 budou odříznuty).



16:9 WIDE

Touto volbou zobrazíte obraz s poměrem stran 16:9 na širokoúhlém televizoru přes celou obrazovku.

- Můžete si vychutnat širokoúhlý obraz.



- Pokud je na DVD obraz ve formátu 4:3, širokoúhlé přehrávání není k dispozici.
- Vzhledem k tomu, že jsou DVD disky nahrány s mnoha různými formáty obrazu, může se zobrazení lišit, podle konkrétního záznamu, typu televizoru a nastavení poměru stran televizoru.

nastavení systému

STILL MODE

Tyto možností pomohou zabránit chvění obrázku v pozastaveném režimu a zobrazí malý text zřetelněji.


- Auto : Při výběru možnosti Auto bude režim Field/Frame automaticky přiveden.
- Field (Pole): Tuto funkci vyberte, pokud se obraz v režimu Auto chvěje.
- Frame (Rámec): Tuto funkci vyberte, pokud chcete malá písmena zobrazit v režimu Auto zřetelněji.

SCREEN MESSAGES

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zpráv na obrazovce.

TV SYSTEM

- NTSC Disc: V případě použití disku NTSC
- Pokud má váš televizní systém pouze vstup PAL-Video, je třeba vybrat možnost
PAL. Jestliže vyberete možnost PAL, bude vstupní formát prokládání PAL 60 Hz.
- V případě, že má televizní systém pouze vstup NTSC, je třeba vybrat možnost NTSC Output.
- PAL Disc: V případech použití disku PAL
- V případě, že má televizní systém pouze vstup NTSCVideo, je třeba vybrat možnost NTSC Output.
- V případě, že má televizní systém pouze vstup PAL, je třeba vybrat možnost PAL Output.

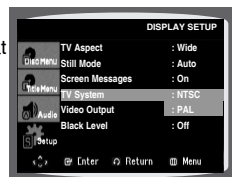

VIDEO OUTPUT

Vyberte vstup videa.

- I-SCAN : Vyberte, pokud chcete použít výstup Video a Component 525i(Interlace).
- P-SCAN : Vyberte, pokud chcete použít výstup Component 525p(Progressive)
- Pokud během 10 sekund nevyberete možnost Yes/No (Ano/Ne) v dílčí nabídce Display Setup, zobrazí se na obrazovce předchozí nabídka.



BLACK LEVEL

- Black Level (Úroveň černé): Upraví jas obrazovky (On nebo Off). Nefunguje v režimu Progressive.



- V Uživatelské příručce k televizoru zjistíte, zda televizor podporuje funkci Progressive Scan (Progresivní snímání). Pokud je tato funkce podporována, vyhledejte v uživatelské příručce k televizoru informace týkající se nastavení funkce Progressive Scan v systému nabídek televizoru.
- Pokud není výstup Video správně nastaven na výstup DVI, může být zobrazení blokováno.

NASTAVENÍ RODIČOVSKÉHO HESLA

Nastavení Parental (Rodičovské hodnocení) můžete chránit heslem.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **SETUP** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **Enter** (potvrzení) nebo **►**.
3. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu **Parental Setup**. Potom stiskněte tlačítko **Enter** (potvrzení) nebo **►**.
4. Objeví se nabídka Enter Password. Zadejte heslo stiskem číselných tlačítek.



- Výchozí nastavení hesla je „0000“.

Pokud zapomenete heslo rodičovského hodnocení, postupujte takto


- Přehrávač musí být v režimu No Disc (bez vloženého disku), přidržeť tlačítko SKIP (►►) na předním panelu na déle než 5 sekund. Zobrazí se zpráva INITIAL a obnoví se výchozí hodnoty všech nastavení.
- Použití funkce **RESET** vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.

NASTAVENÍ ÚROVNÍ HODNOCENÍ (RATING LEVEL)

Tuto funkci můžete využít k omezení přehrávání DVD s erotickými nebo násilnými scénami.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **SETUP** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **Enter** (potvrzení) nebo **►**.
3. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu **Parental Setup**. Potom stiskněte tlačítko **Enter** (potvrzení) nebo **►**.
4. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **Rating Level** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (potvrzení) nebo **►**. - Příklad: vyberete úroveň 6; disky s úrovněmi 7 a 8 se nepřehrají.
5. Pokud chcete obsah nabídky Setup skrýt, stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).

- Stiskem tlačítka **RETURN** (návrat) se vrátíte do předchozí nabídky.
- Stiskem tlačítka **EXIT** (odchod) opustíte obrazovku nastavení.

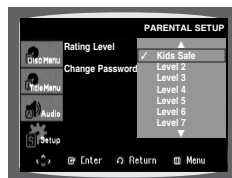



- Tato funkce je k dispozici jen pokud jsou na disku DVD uloženy informace o úrovni hodnocení.

nastavení systému

ZMĚNA HESLA

Tuto funkci můžete využít k omezení přehrávání DVD s erotickými nebo násilnými scénami.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
 2. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte **SETUP** (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **Enter** (potvrzení) nebo **►**.
 3. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu **Parental Setup**. Potom stiskněte tlačítko **Enter** (potvrzení) nebo **►**.
 4. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu **Change Password**.
 5. Objeví se zpráva Enter Password. Zadejte heslo stiskem číselných tlačítek. Objeví se dotaz na potvrzení nového hesla Enter New Password.
 6. Pokud chcete obsah nabídky Setup skryt, stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
- Stiskem tlačítka **RETURN** (návrat) se vrátíte do předchozí nabídky.
- Stiskem tlačítka **EXIT** (odchod) opustíte obrazovku nastavení.

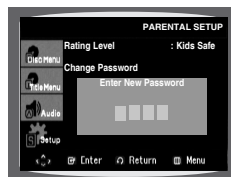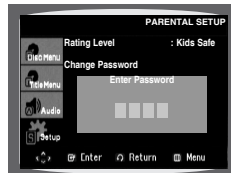

■ Tato funkce je k dispozici jen pokud jsou na disku DVD uloženy informace o úrovni hodnocení.

REGISTRACE DIVX(R)

Pro registraci svého přehrávače s formátem DivX(R) Video On Demand použijte registrační kód.

Další informace najdete na webu www.divx.com/vod.



NASTAVENÍ DRC (DYNAMICKÉ OMEZENÍ ROZSAHU)

Tato funkce vyrovnává hlasitost tichých a hlasitých scén. Tuto funkci můžete použít pro vychutnání zvuku Dolby Digital během nočního sledování filmů s nízkou hlasitostí.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
 2. Pomocí tlačítka Cursor ▼ (kurzor) se přesuňte na **Audio** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ►.
 3. Pomocí tlačítka Cursor ▼ (kurzor) se přesuňte na **DRC** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ►.
 4. Pomocí tlačítka Cursor ▲, ▼ (kurzor) upravte nastavení **DRC**.
 - Stiskem tlačítka Cursor ▲ (kurzor) tento efekt zvýrazníte a stiskem tlačítka Cursor ▼ (kurzor) tento efekt potlačíte.
- Stiskem tlačítka **RETURN** (návrat) se vrátíte do předchozí nabídky.
- Stiskem tlačítka **EXIT** (odchod) opustíte obrazovku nastavení.

NASTAVENÍ EKVALIZÉRU

EQ: Výběrem volby CLASSIC, ROCK, JAZZ nebo POP můžete charakter zvuku přizpůsobit přehrávanému signálu.

1. V režimu zastavení stiskněte tlačítko **MENU** (nabídka).
2. Pomocí tlačítka Cursor ▼ (kurzor) se přesuňte na **Audio** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ►.
3. Pomocí tlačítka Cursor ▼ (kurzor) se přesuňte na **EQUALIZER** a potom stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ►.
4. Stiskem tlačítek Cursor ▲, ▼ (kurzor) vyberte **EQUALIZER**.

EQ.OFF → EQ.CLASSIC → EQ.ROCK → EQ.JAZZ → EQ.POP



■ Tato funkce je k dispozici u disků CD, MP3-CD, DivX, radiopřijímače a disků Dolby Digital.

radio

POSLECH RÁDIA

Díky této funkci můžete poslouchat FM rádio z reprosoustav systému domácího kina. Pokud chcete zobrazit nabídku FM rádia, stáčí stisknout tlačítko TUNER na dálkovém ovladači.

❖ Ladění kmitočtů

- V režimu zastaveného přehrávání stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači.
- Stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ ručně naladíte kmitočet.


Automaticky se vyhledají stanice v příslušném pásmu.

❖ Změna přednastavené stanice

- V režimu zastaveného přehrávání stiskněte tlačítko TUNER na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítka PRESET ▼ nebo ▲ (předvolba). Tím vyberete číslo předvolby.

❖ Uložení kmitočtu do předvolby

- Nejprve naladíte požadovanou stanici provedením kroků 1-2 dle výše uvedeného postupu.
- Stiskem tlačítka STOP (zastavení) nebo ENTER (potvrzení) uložte kmitočet do předvolby. Po stisku tlačítka STOP (zastavení) nebo ENTER (potvrzení) bliká přibližně 5 sekund číslo předvolby.
- Dalším stiskem tlačítka STOP (zastavení) nebo ENTER (potvrzení) předvolbu uložte. K návratu z nabídky FM radio stiskněte tlačítko RETURN (návrat); pokud je vložen disk, automaticky se začne přehrávat.

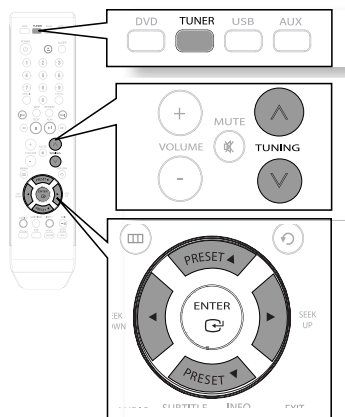

FM rádio lze používat, pokud není vložen disk a jednotka je v režimu zastavení.

řešení problémů

Pokud jednotka nefunguje, jak má, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud svůj problém nenajdete v seznamu nebo pokud u něj uvedené pokyny nepomáhají, vypněte jednotku, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servis Samsung Electronics.

| SYMPT PŘÍZNAK OM | Kontrola/řešení |
|---|--|
| Nelze vysunout disk. | <ul style="list-style-type: none"> • Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě? • Vypněte a znovu zapněte napájení. |
| Přehrávání se nespustí. | <ul style="list-style-type: none"> • Ověřte kód oblasti na disku DVD. Disky DVD zakoupené v zahraničí nemusí být možné přehrávat. • Na tomto systému domácího kina nelze přehrávat disky CD-ROM a DVD-ROM. • Ověřte, zda je správně nastavená úroveň hodnocení. |
| Přehrávání se po stisku tlačítka Play (přehrávání)/Pause (pozastavení) nespustí ihned. | <ul style="list-style-type: none"> • Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? • Otřete disk do čista. |
| Není slyšet zvuk. | <ul style="list-style-type: none"> • Během zrychleného a zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích zvuk nehraje. • Jsou reprosoustavy správně připojeny? Bylo správně provedeno nastavení reprosoustav? • Není disk vážně poškozen? |
| Dálkový ovladač nefunguje. | <ul style="list-style-type: none"> • Není dálkový ovladač používán mimo dosah, co se týče úhlu a vzdálenosti? • Nejsou baterie vybité? |
| <ul style="list-style-type: none"> • Disk se točí, ale není vidět obraz. • Kvalita obrazu je nízká, obraz se třese. | <ul style="list-style-type: none"> • Je zapnuté napájení TV? • Jsou video kabely správně připojeny? • Není disk znečištěn nebo poškozen? • Některé disky jsou vadné z výroby a nejdou přehrávat. |

| SYMPT PŘÍZNAK OM | Kontrola/řešení |
|---|--|
| Nefunguje výběr jazyka zvuku a titulků. | <ul style="list-style-type: none"> • Jazyk zvuku a titulků nelze vybrat, pokud je disk neobsahuje. |
| Po výběru funkce se neobjeví nabídka na obrazovce. | <ul style="list-style-type: none"> • Není to tím, že na disku příslušná nabídka chybí? |
| Nelze přepnout poměr stran. | <ul style="list-style-type: none"> • Disky 16:9 DVD lze přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9, režimu 4:3 Letter Box nebo 4:3 Pan-Scan, ale disky 4:3 DVD lze přehrávat pouze s poměrem stran 4:3. Najděte údaj na obalu disku a vyberte odpovídající nastavení. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hlavní jednotka nefunguje. (Příklad: vypne se napájení nebo je slyšet neobvyklý zvuk.) • Systém domácího kina nefunguje, jak má. | <ul style="list-style-type: none"> • Přehrávač musí být v režimu No Disc (není vložen disk), přidržte tlačítko SKIP (▶▶) na předním panelu na déle než 5 sekund. <p>Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.</p> |
| Využívá se, pokud jste zapomněli heslo k rodičovskému hodnocení. | <ul style="list-style-type: none"> • Přehrávač musí být v režimu No Disc (není vložen disk), přidržte tlačítko SKIP (▶▶) na předním panelu na déle než 5 sekund. Funkce Reset vrátí všechna nastavení na výchozí hodnoty. Nepoužívejte ji, pokud to není naprosto nutné. <p>Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.</p> |
| Nelze přijímat rozhlasové vysílání. | <ul style="list-style-type: none"> • Je anténa správně připojena? • Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem. |

Produkty podporované konektorem USB

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

| Výrobek | Výrobce | Typ | Výrobek | Výrobce | Typ |
|--------------------|---------|----------------------|--------------|-----------|----------------------|
| Finepix-A340 | Fuji | Digitální fotoaparát | U300 | Olympus | Digitální fotoaparát |
| Finepix-F810 | Fuji | Digitální fotoaparát | X-350 | Olympus | Digitální fotoaparát |
| Finepix-F610 | Fuji | Digitální fotoaparát | C-760 | Olympus | Digitální fotoaparát |
| Finepix-f450 | Fuji | Digitální fotoaparát | C-5060 | Olympus | Digitální fotoaparát |
| Finepix S7000 | Fuji | Digitální fotoaparát | X1 | Olympus | Digitální fotoaparát |
| Finepix A310 | Fuji | Digitální fotoaparát | U-mini | Olympus | Digitální fotoaparát |
| KD-310Z | Konica | Digitální fotoaparát | Lumix-FZ20 | Panasonic | Digitální fotoaparát |
| Finecam SL300R | Kyocera | Digitální fotoaparát | DMC-FX7GD | Panasonic | Digitální fotoaparát |
| Finecam SL400R | Kyocera | Digitální fotoaparát | Lumix LC33 | Panasonic | Digitální fotoaparát |
| Finecam S5R | Kyocera | Digitální fotoaparát | LUMIX DMC-F1 | Panasonic | Digitální fotoaparát |
| Finecam Xt | Kyocera | Digitální fotoaparát | Optio-S40 | Pentax | Digitální fotoaparát |
| Dimage-Z1 | Minolta | Digitální fotoaparát | Optio-S50 | Pentax | Digitální fotoaparát |
| Dimage Z1 | Minolta | Digitální fotoaparát | Optio 33LF | Pentax | Digitální fotoaparát |
| Dimage X21 | Minolta | Digitální fotoaparát | Optio MX | Pentax | Digitální fotoaparát |
| Coolpix4200 | Nikon | Digitální fotoaparát | Digimax-420 | Samsung | Digitální fotoaparát |
| Coolpix4300 | Nikon | Digitální fotoaparát | Digimax-400 | Samsung | Digitální fotoaparát |
| Coolpix 2200 | Nikon | Digitální fotoaparát | Sora PDR-T30 | Toshiba | Digitální fotoaparát |
| Coolpix 3500 | Nikon | Digitální fotoaparát | Coolpix 5900 | Nikon | Digitální fotoaparát |
| Coolpix 3700 | Nikon | Digitální fotoaparát | Coolpix S1 | Nikon | Digitální fotoaparát |
| Coolpix 4100 | Nikon | Digitální fotoaparát | Coolpix 7600 | Nikon | Digitální fotoaparát |
| Coolpix 5200 | Nikon | Digitální fotoaparát | DMC-FX7 | Panasonic | Digitální fotoaparát |
| Stylus 410 digital | Olympus | Digitální fotoaparát | Dimage Xt | Minolta | Digitální fotoaparát |
| 300-digital | Olympus | Digitální fotoaparát | AZ-1 | Olympus | Digitální fotoaparát |
| 300-digital | Olympus | Digitální fotoaparát | | | |

USB FLASH DISK

| Výrobek | Výrobce | Typ | Výrobek | Výrobce | Typ |
|------------------|----------|---------------------------|------------|----------|--------------|
| Cruzer Micro | Sandisk | USB 2.0 flash disk 128 MB | XTICK | LG | USB 2.0 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 128M | Micro Mini | Imomega | USB 2.0 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 256M | iFlash | Imation | USB 2.0 64M |
| SONY Micro Vault | Sony | USB 2.0 64MB | LG | XTICK(M) | USB 2.0 64M |
| FLEX DRIVE | Serotech | USB 2.0 32MB | RiDATA | EZDrive | USB 2.0 64M |
| AnyDrive | A.L tech | USB 2.0 128MB | | | |

PŘEHRAVAČ MP3

| Výrobek | Výrobce | Typ | Výrobek | Výrobce | Typ |
|----------------------|----------|----------------------------|-----------|---------|----------------------|
| Creative MuVo NX128M | Creative | Přehrávač MP3 128 MB | YP-780 | Samsung | Přehrávač MP3 |
| Iriver H320 | Iriver | Přehrávač MP3 s HDD, 20 GB | YP-35 | Samsung | Přehrávač MP3 |
| YH-920 | Samsung | Přehrávač MP3 s HDD, 20 GB | YP-55 | Samsung | Přehrávač MP3 |
| YP-T7 | Samsung | Přehrávač MP3 | iAUDIO U2 | Cowon | Přehrávač MP3 |
| YP-MT6 | Samsung | Přehrávač MP3 | iAUDIO G3 | Cowon | Přehrávač MP3 |
| YP-T6 | Samsung | Přehrávač MP3 | iAudio M3 | Cowon | Přehrávač MP3 s HDD |
| YP-53 | Samsung | Přehrávač MP3 | SI-M500L | Sharp | Přehrávač MP3 256 MB |
| YP-ST5 | Samsung | Přehrávač MP3 | H10 | Iriver | Přehrávač MP3 |
| YP-T5 | Samsung | Přehrávač MP3 | YP-T5 VB | Samsung | Přehrávač MP3 |
| YP-60 | Samsung | Přehrávač MP3 | YP-53 | Samsung | Přehrávač MP3 256 MB |

dodatek

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE MANIPULACE S DISKY A JEJICH SKLADOVÁNÍ

Lehké škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.

Při manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je nepoškrábali.

Manipulace s disky

Nedotýkejte se strany disku, na které je záznam.

Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.

Na disk nelepte štítky ani pásky.

Skladování disků

| Disky chraňte před přímým sluncem | Disky skladujte na chladném a dobře větraném místě | Uchovávejte je v čistém ochranném obalu Skladujte na výšku |
|---|---|---|
|  |  |  |



- Zabraňte znečištění disků.
- Nevkládejte do přístroje prasklé nebo poškrábané disky.

Manipulace s disky a jejich skladování

Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo špínou, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým suchým hadříkem.

- Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.



- Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní páry z ovzduší v přehrávači. Pokud uvnitř přehrávače zkondenzuje vodní pára, nemusí přehrávač správně fungovat. V tom případě vyjměte disk a nechte přehrávač zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost odpaří.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|--------------|--|---|--------------|
| Obecné | Provozní příkon | 30 W | |
| | Hmotnost | 4,8 kg | |
| | Rozměry | 646 (š) x 357 (v) x 552 (h) mm | |
| | Rozsah provozních teplot | +5 °C – +35 °C | |
| | Rozsah provozní vlhkosti | 10 % až 75 % | |
| Disk | DVD (Digital Versatile Disc, digitální disk s více možnými formáty obsahu) | Rychlost čtení: 3,49 – 4,06 m/s. Přibl. doba přehrávání (jednostranný jednovrstvý disk): 135 min. | |
| | CD: 12 cm (COMPACT DISC, kompaktní disk) | Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s. Maximální doba přehrávání: 74 min. | |
| | CD: 8 cm (COMPACT DISC, kompaktní disk) | Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s. Maximální doba přehrávání: 20 min. | |
| | | | |
| Video výstup | Kompozitní video | 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω) Y: 1,0 Vp-p (zátěž 75 Ω) Pr: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω) Pb: 0,70 Vp-p (zátěž 75 Ω) | |
| | Komponentní video | | |
| Zesilovač | Výkon předních reprosoustav | 20 W x 2 (3 Ω) | |
| | Výkon subwooferu | 40 W (6 Ω) | |
| | Kmitočtový rozsah | 20 Hz – 30 kHz | |
| | Odstup signál-šum | 70 dB | |
| | Odstup kanálů | 65 dB | |
| | Vstupní citlivost | AUX (pomocný vstup) 400 mV | |
| Reproduktor | Reprosoustava | 2.1kanálový systém reprosoustav | |
| | | Přední | Subwoofer |
| | Impedance | 3 Ω | 6 Ω |
| | Kmitočtový rozsah | 175 Hz ± 20 % | 70 Hz ± 20 % |
| | Výstupní hladina akustického tlaku | 79 dB | 84 dB |
| | Jmenovitý příkon | 40 W | 40 W |
| | Maximální příkon | 40 W | 40 W |
| | | | |
| | Rozměry (Š x V x H) | Přední: 181 x 569 x 261 mm | |
| | Hmotnosti | Přední: 390 g | |

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontakt na zastoupení Samsung)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

S případnými dotazy nebo návrhy týkajícími se produktů Samsung se obraťte na středisko služeb zákazníků SAMSUNG.

| Oblast | Země | Středisko služeb zákazníků ☎ | Webová stránka |
|----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421 , 4004-0000 | www.samsung.com |
| | CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | NICARAGUA | 00-1800-5077267 | |
| | HONDURAS | 800-7919267 | |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| Europe | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| | BELGIUM | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.com/be |
| | CZECH REPUBLIC | 844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 | www.samsung.com/cz |
| | DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | www.samsung.com |
| | GERMANY | 01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min) | www.samsung.com |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | LUXEMBURG | 0035 (0)2 261 03 710 | www.samsung.com/be |
| | NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 801 881 , 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80820-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com |
| | SWEDEN | 0771-400 200 | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| | EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| CIS | AUSTRIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/at |
| | SWITZERLAND | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ch |
| | RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| | KAZAHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.kz |
| | UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.uz |
| | KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| | TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.lt |
| | LATVIA | 800-7267 | www.samsung.com/lv |
| Asia Pacific | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.ee |
| | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| | NEW ZEALAND | 0800SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/nz |
| | CHINA | 800-810-5858 , 010-6475 1880 | www.samsung.com |
| | HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282 , 1800 110011 | www.samsung.com |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | THAILAND | 1800-29-3232 , 02-689-3232 | www.samsung.com |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| Middle East & Africa | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com |
| | TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com |
| | SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com |



Házimozi rendszer használati útmutató

használja a képzeletét!

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket
választotta.

A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a következő honlapon:

www.samsung.com/global/register



jellemzők

Különböző formátumú lemezek lejátszása és FM rádió

Az RTS-E10 lejátszó DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMACD, DivX és CD-R/RW lemezek lejátszására használható, és tartalmaz egy FM rádiót is.

USB Host támogatás

A készülék az USB HOST funkció segítségével képes lejátszani hangfájlokat a csatlakoztatható külső USB háttértárról, például MP3 lejátszóról, USB flash memóriáról stb.

TV képernyővédő funkció

Ha a készülék 3 percig Stop módban marad, a TV képernyőn megjelenik a Samsung logó.


Az RTS-E10 képernyővédő módban 20 perc inaktivitás után automatikusan átkapcsol energiatakarékos módba.

Energiatakarékos funkció

Az RTS-E10 Stop módban 20 inaktivitás után kikapcsol.

A MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.

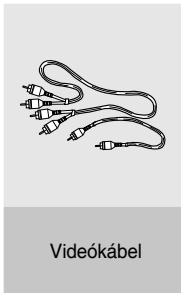

Videókábel




FM antenna



Használati
útmutató



Távírányító /
Elemek (AAA
méretű)

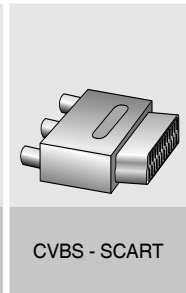


CVBS - SCART

biztonsági információk

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE SZERELJE LE A (HÁTSÓ) FEDELET. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.

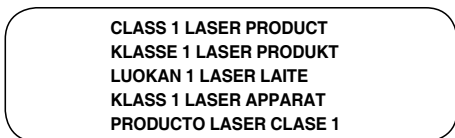

Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültség jelenlétét jelzi a készülék belsejében, amely elektromos áramütést és személyi sérülést okozhat.



Ez a szimbólum fontos kezelési tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK

Lejátszó az ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZERES termékkel kapcsolatos minősítésnek felel meg.

Az itt megadottól eltérő módon történő használat veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.

FIGYELEM : A BURKOLAT KINYITÁSA UTÁN LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉPHET KI A KÉSZÜLÉKBŐL – NE TEGYE KI MAGÁT A VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK!

FIGYELEM : A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket víz vagy nedvesség hatásának.

FIGYELEM : AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT MEGFELELŐEN ILLESSZE BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.

- A készüléket csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztassa.
- A készülék áramellátásának megszakításához ki kell húzni a dugót a konnektorból, ezért a konnektornak hozzáférhetőnek kell lennie.

FIGYELEM


- A készülékre nem csöpöghet és nem ömölhet rá víz, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például vázát.
- A csatlakozó dugó a készülék hálózatról történő leválasztására szolgál, így ennek minden körülmények között hozzáférhetőnek kell lennie.

A terméken vagy a kézikönyvben elhelyezett ikon azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe helyezni az élettartama végén. A környezetet és az emberi egészség szennyezésétől való megóvása érdekében tárolja külön a többi hulladéktól, és vigye az erre kijelölt gyűjtőhelyre, ahol újrahasznosítják. A gyűjtőhelyekről további részleteket a kereskedőnél, vagy az önkormányzatnál tudhat meg a vásárló. Az üzleti vásárlók forduljanak a beszállítóhoz, és tekintsek át a vásárlási szerződés feltételeit. A termék nem keverhető más, normál háztartási hulladékkal.





biztonsági információk


ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK

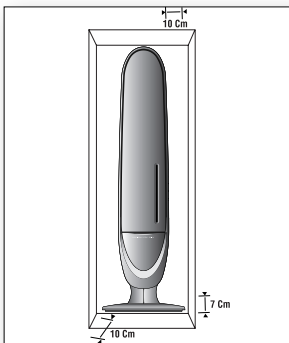


Biztosítsa, hogy a házában lévő áramellátás megfeleljen a lejátszó hátoldalán található azonosító címkén feltüntetetteknek. Helyezze el a készüléket vízszintesen, egy erre alkalmas tárgyra (például bútorra), és hagyjon ki szabad helyet körülötte a szellőzésnek (7,5–10 cm). Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A lejátszó mozgása előtt győződjön meg róla, hogy a tálca üres. A lejátszót folyamatos használatra tervezték. Átkapcsolása készenléti módba nem jelenti az áramellátás megszakítását. Az áramellátás megszüntetéséhez húzza ki a dugót a konnektorból, különösen akkor, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

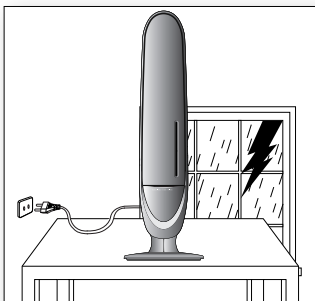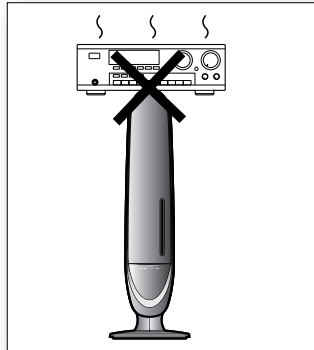

Vihar alatt húzza ki a készüléket a konnektorból. A villámok okozta túlfeszültség ugyanis tönkretelheti a készüléket.

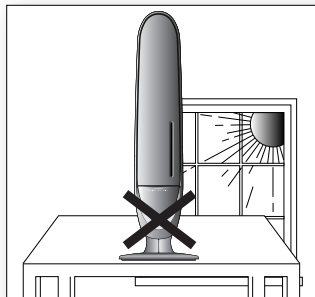


Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütés vagy egyéb hőforrás hatásának. Ez ugyanis a készülék túlmelegedéséhez és meghibásodásához vezethet.

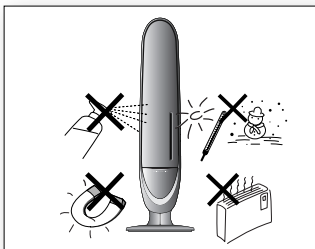

Védje a készüléket a nedvességtől (vízzel teli vázák), és a túlzott hőtől (pl. radiátor), illetve az erős mágneses sugárzást gerjesztő eszközöktől (pl. hangszórók stb.). Ha a készülék meghibásodik, húzza ki a konnektorból. A készülék nem ipari használatra készült. Kizárólag személyes használatra tervezték.

Ha hideg környezetben tárolja a készüléket vagy a lemezeket, pára csapódhat ki rajtuk. Ha télen kinti környezetből viszi beltéri helyre a készüléket, várjon körülbelül 2 órát, amíg az felveszi a környezet hőmérsékletét.

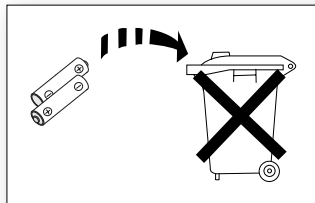

A készülék által használt elemek környezetet ártalmas anyagokat tartalmaznak.

Ne dobja az elemeket a normál háztartási szemétekbe.

| | | |
|------------------|----------|------------------------|
| JELLEMZŐK | 2 | A MELLÉKELT TARTOZÉKOK |
|------------------|----------|------------------------|

2

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK | 3 | BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK |
| | 4 | ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK |

3

| | | |
|----------------------|----------|--|
| ELŐKÉSZÜLETEK | 7 | AZ ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT |
| | 8 | LEJÁTSZHATÓ LEMEZEK |
| | 8 | NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ LEMEZEKET! |
| | 8 | MÁSOLÁSVÉDELEM |
| | 9 | LEMEZTÍPUSOK ÉS JELLEMZŐIK |

7

| | | |
|---------------|-----------|------------|
| LEÍRÁS | 10 | ELŐLNÉZET |
| | 11 | HÁTULNÉZET |

10

| | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|
| A TÁVIRÁNYÍTÓ | 13 | A TÁVIRÁNYÍTÓ BEMUTATÁSA |
|----------------------|-----------|--------------------------|

12

| | | |
|----------------------|-----------|--|
| CSATLAKOZÁSOK | 15 | A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA |
| | 17 | A VIDEÓKIMENET CSATLAKOZTATÁSA A TV-HEZ |
| | 18 | KÜLSŐ ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ AUDIÓ CSATLAKOZTATÁSA |
| | 19 | FM ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA |

15

| | |
|------------------------------------|-----------|
| A HÁZIMOZI HASZNÁLATA ELŐTT | 20 |
|------------------------------------|-----------|

20

| | | |
|------------------|-----------|---|
| LEJÁTSZÁS | 21 | LEMEZEK LEJÁTSZÁSA |
| | 22 | MP3/WMA-CD lemezek lejátszása |
| | 23 | JPEG fájlok lejátszása |
| | 25 | DIVX LEMEZEK LEJÁTSZÁSA |
| | 27 | A LEJÁTSZÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA |
| | 33 | MÉDIAFÁJLOK LEJÁTSZÁSA AZ USB HOST FUNKCIÓVAL |

21

tartalom

RENDSZERBEÁLLÍTÁS

35

- 35 A NYELV BEÁLLÍTÁSA
- 36 AZ AUDIÓ BEÁLLÍTÁSA
- 37 A TV KÉPERNYŐ TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA
- 39 A JELSZAVAS SZÜLŐI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSA
- 39 KORHATÁR BEÁLLÍTÁSA
- 40 A JELSZAVAS SZÜLŐI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSA
- 40 DVIX (R) REGISZTRÁCIÓ
- 41 A DRC (DINAMIKAI TARTOMÁNY TÖMÖRÍTÉSE) BEÁLLÍTÁSA
- 41 AZ EQUALIZER FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

RADIO

42

- 42 RÁDIÓHALLGATÁS

HIBAE LHÁRÍTÁS

43

AZ USB HOST FUNKCIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT TERMÉKEK

45

- 45 DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
- 45 USB FLASH MEMÓRIÁK
- 45 MP3 LEJÁTSZÓK

FÜGGELÉK

46








- 46 FIGYELMEZTETÉSEK A LEMEZEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
- 47 MŰSZAKI ADATOK

előkészületek


AZ ÚTMUTATÓ ELOLVASÁSA ELŐTT

Ellenőrizze a következőket, mielőtt elolvasa az útmutatót.

Az útmutatóban használt ikonok
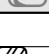
| Ikon | Jelentés | Magyarázat |
|---|----------------|--|
|  | DVD | Videó módban rögzített és lezárt DVD vagy DVD-R/DVD-RW lemezekkel használható funkció. |
|  | CD | Adat CD-vel (CD-R vagy CD-RW) használható funkció. |
|  | MP3 | CD-R/-RW lemezekkel használható funkció. |
|  | JPEG | CD-R/-RW lemezekkel használható funkció. |
|  | DivX | MPEG4 lemezekkel (DVD±R/RW, CD-R vagy CD-RW) használható funkció. |
|  | Figyelmeztetés | Olyan eset, amelyben a funkció nem működik, vagy a beállítások törölődnek. |
|  | Megjegyzés | Tippek vagy javaslatok az egyes funkciók használatához. |



- Az útmutatóban a "DVD ()" –vel jelölt utasítások DVD-VIDEO, DVD-AUDIO és DVD-R/-RW lemezekre alkalmazhatók, amelyeket videó módban rögzítettek és zártak le. Ha csak egy adott DVD típus használható, azt külön jelezzük.
- Ha a DVD-R/-RW lemezt nem rögzítették helyesen DVD Videó formátumban, az nem lesz lejátszható.

Az útmutató használatáról

- 1) A termék használata előtt olvassa el a Biztonsági utasítások című részt. (3-4. oldal)
- 2) Ha probléma adódik, lapozzon a Hibakereséshez. (43-44. oldal)

Szerzői jogok

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Minden jog fenntartva. Az útmutató sem részben, sem egészben nem reprodukálható és nem másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

előkészületek



A DVD (Digitális videó lemez) fantasztikus audió és videó minőséget nyújt, a Dolby Digital surround technológiának és az MPEG-2 videó tömörítési technológiának köszönhetően. Ma már ezt a minőséget az otthonában is élvezheti, és olyan hatást érhet el, mintha moziban vagy koncertteremben tartózkodna.



A házimozsi rendszerek és a lemezek régiókódokkal működnek. A régiókódoknak egyezniük kell ahhoz, hogy a lemez lejátszható legyen. Ha a kódok nem egyeznek, a lemez nem játszható le.

A lejátszó régiókódja a hátulján fel van tüntetve.

(A házimozsi rendszer csak az azonos régiókóddal ellátott DVD lemezeket játszhatja le.)

LEJÁTSZHATÓ LEMEZEK

| Lemeztípus | Jel (logó) | Rögzített jel típusa | Lemez méret | Max. lejátszási idő |
|------------|------------|----------------------|-------------|---------------------------|
| DVD-VIDEO | | VIDEO | 12 cm | Kb. 240 min. (egyoldalas) |
| | | | | Kb. 480 min. (kétoldalas) |
| | | | 8 cm | Kb. 80 min. (egyoldalas) |
| | | | | Kb. 160 min. (kétoldalas) |
| AUDIO-CD | | AUDIO | 12 cm | 74 min. |
| | | | 8 cm | 20 min. |
| DivX | | AUDIO + VIDEO | 12 cm | 74 min. |
| | | | 8 cm | 20 min. |

NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ TÍPUSÚ LEMEZEKET!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM és DVD-ROM lemezek nem játszhatók le a lejátszóval.
- Előfordulhat, hogy a külföldön vásárolt DVD lemezeket nem lehet lejátszani.

MÁSOLÁSVÉDELEM

- Sok DVD lemez el van látva másolásvédelemmel. Ezért a lejátszót TV-hez, és ne videómagához csatlakoztassa. Ha videómagához csatlakoztatja, a kép másolásvédelemmel ellátott DVD-k esetén torzított lehet.
- Ez a készülék olyan másolásvédelmi eljárást használ, amelyhez az USA-beli szabadalmi és egyéb szellemi tulajdon védelem birtokosa a Macrovision Corporation és egyéb jogbirtokosok. A másolásvédelmi eljárás használatához a Macrovision Corporation engedélye szükséges, és az eljárás otthoni és egyéb korlátozott használatra készült, kivéve, ha a Macrovision Corporation külön hozzájárulását adja az egyéb használatához. A technológia visszafejtése vagy megbotátása tiltott.

LEMEZTÍPUSOK ÉS JELLEMZŐIK

A készülék nem támogatja a Secure (DRM) média fájlokat.

❖ CD-R lemezek

- A CD-író (vagy számítógép) és a lemez állapotától függően előfordulhat, hogy bizonyos CD-lemezek nem lesznek lejátszhatóak.
- Használjon 650MB-os/74 perces CD-R lemezeket.
Ne használjon 700MB/80 percnél nagyobb kapacitású CD-lemezt, mert a lejátszó ezeket nem tudja lejátszani.
- Előfordulhat, hogy bizonyos CD-RW (újraírható) lemezeket a készülék nem tud lejátszani.
- Csak a megfelelően lezárt CD-R lemezeket lehet lejátszani. Ha az írás befejezése után a lemezt nem zárja le, előfordulhat, hogy a lemezt nem lehet teljes egészében lejátszani.

❖ CD-R MP3 lemezek

- Csak ISO 9660 vagy Joliet fájlrendszerű MP3 CD-R lemezek játszhatók le.
- Az MP3 fájlnevek 8 karakter hosszúak legyenek, és nem tartalmazhatnak szóközt vagy különleges karaktereket (. / = +).
- 128Kbps-nél nagyobb tömörítési/kitömörítési sebességgel írt lemezeket használjon.
- Csak az ".mp3" kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
- Csak egymás után rögzített multisession lemezek játszhatók le. Ha üres szegmens van a Multisession lemezen, a lemez csak eddig a szegmensig játszható le.
- Ha a lemez nincs lezárva, hosszabb ideig tart a lejátszás elkezdése, és nem feltétlenül játszható le minden fájl.
- A változó bitsebességű (VBR) formátumban, azaz nagy és kis bitsebességgel (pl. 32Kbps ~ 320Kbps) rögzített fájlok lejátszása közben előfordulhat, hogy a hang szakadozik.
- Maximum 500 szám játszható le lemezenként.
- Maximum 300 mappából játszhatók le számok lemezenként.

❖ CD-R JPEG lemezek


- Csak a ".jpg" kiterjesztésű fájlok játszhatók le.
- Ha a lemez nincs lezárva, hosszabb ideig tart a lejátszás elkezdése, és nem feltétlenül játszható le minden fájl.
- Csak ISO 9660 vagy Joliet fájlrendszerű JPEG fájlokat tartalmazó CD-R lemezek játszhatók le.
- A JPEG fájlnevek 8 karakter hosszúak legyenek, és nem tartalmazhatnak szóközt vagy különleges karaktereket (. / = +).
- Csak egymás után rögzített multisession lemezek játszhatók le. Ha üres szegmens van a multisession lemezen, a lemez csak eddig a szegmensig játszható le.
- Maximum 9999 kép tárolható egy lemezen.
- Kodak/Fuji Picture CD lemezek lejátszásakor a mappának csak a JPEG fájllai játszhatók le.
- A nem Kodak/Fuji Picture CD lemezek lejátszása hosszabb ideig tarthat, vagy előfordulhat, hogy egyáltalán nem lehet lejátszani.

❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX lemezek

- A készülék csak a DivX Networks, Inc. által jóváhagyott kódolási formátumokat alkalmaz, ezért előfordulhat, hogy a felhasználó által létrehozott DivX fájlok nem játszhatók le.
- A nem kompatibilis formátumok szoftveres frissítése nem támogatott. (Példa: QPEL, GMC, 800 x 600 pixelnél nagyobb felbontások stb.)
- A DivX fájlok nagyobb képráfrítási sebességű szakaszai nem feltétlenül játszhatók le.
- A DivX Networks, Inc. által engedélyezett formátumokról a "www.divxnetworks.net" honlapon olvashat.

leírás

ELÖLNÉZET

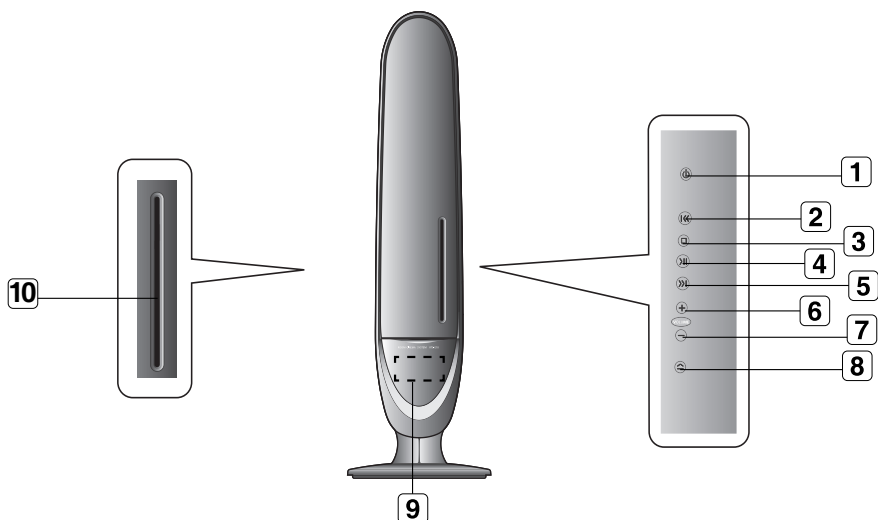


| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 POWER(⏻) GOMB | 5 LÉPTETÉS (⏮) GOMB | 9 Kijelző |
| 2 LÉPTETÉS (⏭) GOMB | 6 Hangerő beállítás (+) | 10 LEMEZ TÁLCA |
| 3 STOP (■) GOMB | 7 Hangerő beállítás (-) | |
| 4 LEJÁTSZÁS/SZÜNET (⏪) GOMB | 8 LEMEZ KIADÁS GOMB | |



- Csere esetén forduljon a Samsung márkaszervizhez.
- A készüléknek (a jobb oldali hangszórónak) az elején van egy horony. Ez kinyitható egy hegyes tárggyal (pl. csavarhúzóval). Csak szerviz célokból nyitható ki.
- Ha a készüléken levő gombot használja a be- illetve kikapcsoláshoz, akkor 3 másodperces késés tapasztalható.

HÁTULNÉZET

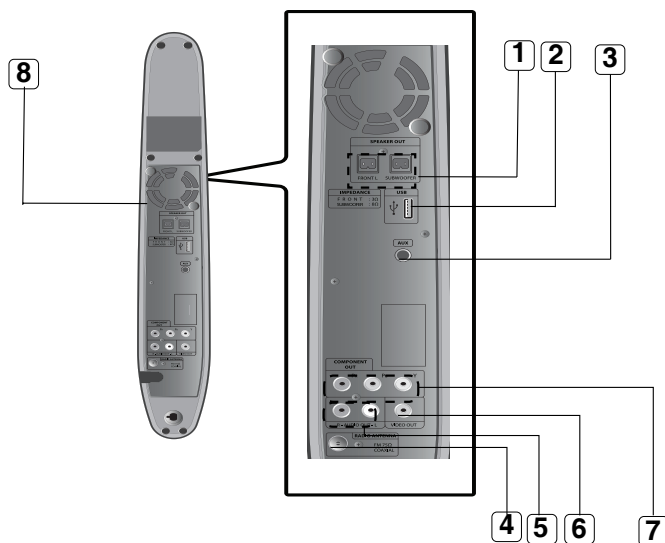

| | | |
|----------|--|---|
| 1 | HANGSZÓRÓ KIMENETI CSATLAKOZÓK | A bal és a mélynyomó hangszórók csatlakoztatásához. |
| 2 | USB Host | Digitális fényképezőgép, MP3 lejátszó, USB memória, kártyaolvasó vagy egyéb cserélhető adathordozó csatlakoztatásához. |
| 3 | AUX IN ALJZAT | Külső eszköz (pl. videomagnó) analóg kimenetének csatlakoztatásához. |
| 4 | FM 75Ω | FM antenna csatlakoztatásához. |
| 5 | AUDIO L, R OUT ALJZATOK | Segítségükkel a rendszer csatlakoztatható a televíziókészülékhez, ha az rendelkezik a megfelelő bemenetekkel. |
| 6 | VIDEÓ KIMENETI ALJZAT | bekapcsolás után folyamatosan működik. A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés |
| 7 | KOMPONENS VIDEÓ KIMENETI ALJZATOK | Ide komponens bemeneti aljzattal rendelkező televíziót csatlakoztathat. |
| 8 | HŰTŐVENTILÁTOR | A ventilátor bekapcsolás után folyamatosan működik. A termék elhelyezésekor hagyjon ki legalább 10 cm helyet minden oldalon a megfelelő hűtés biztosításához. |

a távirányító


A távirányító hatótávolsága

A távirányító hatótávolsága kb.

7 méter egyenes vonalban. Az érzékelőtől vízszintesen 30°-ban forgatható el.



Az elemek behelyezése

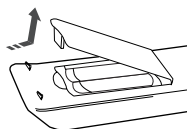

1. Vegye le az elemtartó fedelét a nyíl által mutatott irányba.

2. Helyezzen be két 1.5V AAA elemet, és figyeljen a helyes polarításra (+ és -).


3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.



Az elemek szivárgásának vagy megrepedésének elkerülésére vegye figyelembe az alábbiakat:

- Figyeljen az elemek polarítására: (+) pólus a (+) jelhez, és (-) pólus a (-) jelhez.
- Mindig megfelelő típusú elemet használjon. A hasonló külsejű elemek eltérő feszültségűek lehetnek.
- Mindig egyszerre cserélje ki a két elemet.
- Ne tegye ki az elemeket hő vagy tűz hatásának.

A TÁVIRÁNYÍTÓ BEMUTATÁSA

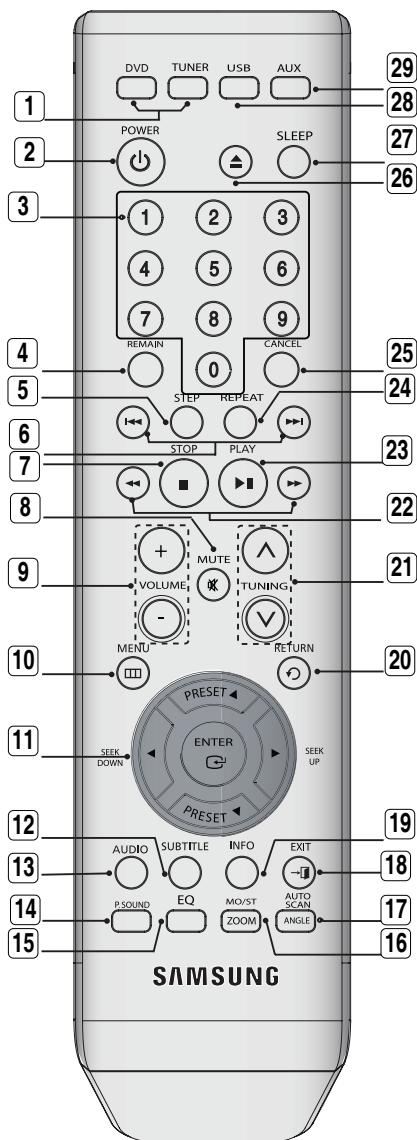

a távirányító


| | |
|-----------|--|
| 1 | DVD, TUNER RECEIVER (DVD, rádió) gomb |
| 2 | POWER (bekapcsoló) gomb |
| 3 | Szám (0–9) gombok |
| 4 | REMAIN gomb |
| 5 | STEP (léptetés) gomb |
| 6 | ELŐRE/HÁTRA LÉPTETÉS gombok |
| 7 | STOP gomb |
| 8 | MUTE (némítás) gomb |
| 9 | VOLUME (hangerő) gombok |
| 10 | MENU gomb |
| 11 | Preset ▼, ▲, Seek Up, Down/ kurzormozgató / Enter gombok |
| 12 | SUBTITLE (felirat) gomb |
| 13 | AUDIO (audió) gomb |
| 14 | P.Sound gomb |
| 15 | EQ gomb |
| 16 | ZOOM, MO/ST gomb |
| 17 | AUTO SCAN, ANGLE gomb |

| | |
|-----------|---|
| 18 | EXIT GOMB |
| 19 | INFO gomb |
| 20 | RETURN (Vissza) gomb |
| 21 | TUNING gomb |
| 22 | ELŐRE/HÁTRA KERESÉS gombok |
| 23 | ⏮ PLAY (lejátszás) és PAUSE (szünet) gombok |
| 24 | REPEAT (ismétlés) gomb |
| 25 | CANCEL (mégse) gomb |
| 26 | LEMEZ KIADÁS gomb |
| 27 | SLEEP (alvás) gomb |
| 28 | USB gomb |
| 29 | AUX gomb |
| | |
| | |
| | |
| | |

csatlakozások

Ez a szakasz bemutatja a digitális házimozzi különböző egyéb eszközökhöz történő csatlakoztatását. A készülék mozgatása vagy telepítése előtt ellenőrizze, hogy nincs-e csatlakoztatva a konnektorba.

A HANGSZÓRÓK CSATLAKOZTATÁSA

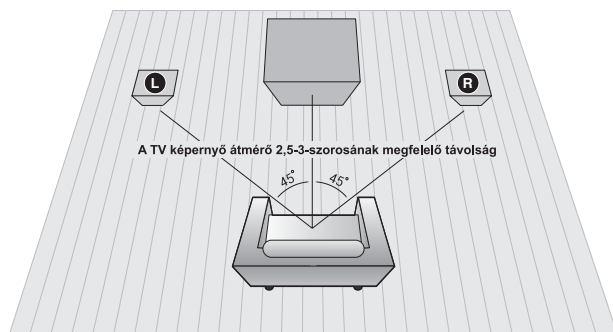

A készülék elhelyezése

Helyezze állványra vagy polcra, vagy a TV állvány alá.

A hallgatási pozíció kiválasztása

A hallgatási pozíció legyen olyan távolságra a TV-től, mint a TV képernyő átlójának kb. 2,5-3-szorosa.

Példa: 32"-os TV esetén 2~2,4 m-re.

55"-os TV esetén 3,5~4 m-re

Első hangszórók **L R**

Ezeket a hangszórókat helyezze el a hallgatási pozícióban maga elé, úgy, hogy körülbelül 45°-ban befelé nézzenek.



Úgy helyezze el őket, hogy a magas hangú sugárzó legyen egy magasságban az Ön fülével.

Illessze egy vonalba az első hangszórók elejét a középső hangszóró elejével, illetve teheti őket egy kicsit még előrébb is, mint a középső hangszóró.

csatlakozások

A hangszórók csatlakoztatása


1. Nyomja le a csatlakozó fület a hangszóró hátulján.
2. Dugja be a fekete vezetékét a fekete csatlakozóba (–), és a piros vezetékét a piros csatlakozóba (+), majd engedje fel a fület.
3. Csatlakoztassa a vezeték dugóit a készülék hátulján található aljzatokba.
 - A megfelelő színű dugókat a megfelelő színű aljzatokba csatlakoztassa.

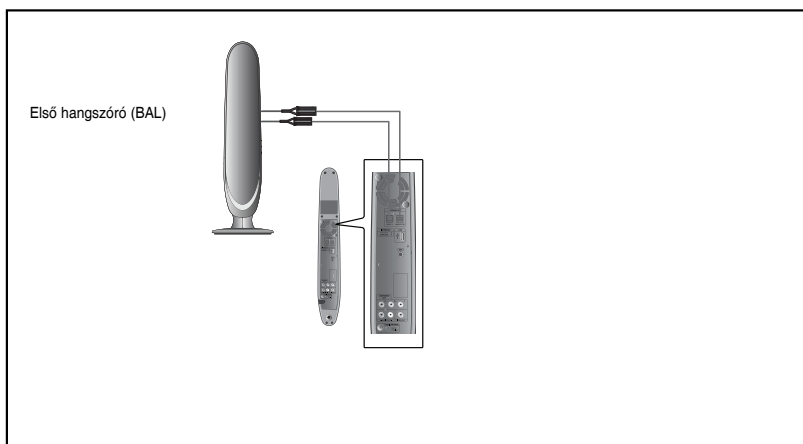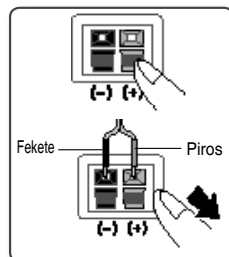

- ❗ Ne engedjen gyermekeket játszani a hangszórók közelében. Ha eldől egy hangszóró, a gyermek megsérülhet.
 - A hangszóróvezetékek csatlakoztatásánál figyeljen a polarításra (+/–).
-
- 📺 Ha TV közelébe helyezi a hangszórót, a képernyő színei torzulhatnak a hangszóró által generált mágneses mező miatt. Ilyenkor vigye távolabb a hangszórót a TV-től.

A VIDEÓKIMENET CSATLAKOZTATÁSA A TV-HEZ

Válassza ki a három TV-csatlakoztatási mód egyikét.

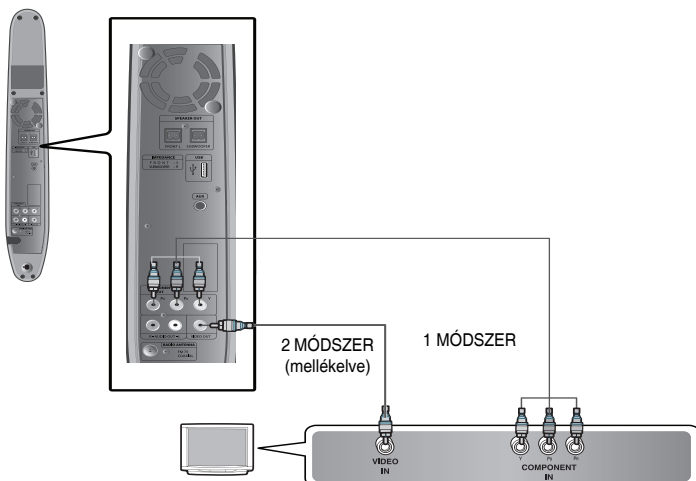

1. módszer: Komponens video

Ha a televízió van komponens videóbemenet, csatlakoztasson egy komponens videokábel (nem tartozék) a komponens videó kimenetre (PR, PB és Y) a házimozsi hátulján, valamint a TV komponens videó bemenetére.

2. módszer: Kompozit video

Csatlakoztassa a mellékelt videokábel a házimozsi rendszer hátulján levő VIDEO OUT aljzatba, és a TV VIDEO IN aljzatába.




■ A készülék komponens kimenete 576i (480i) váltott soros formátumú.

csatlakozások

KÜLSŐ ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ AUDIÓ CSATLAKOZTATÁSA

AUX : Külső eszköz/MP3 lejátszó csatlakoztatása

Egyéb komponensek, például MP3 lejátszó

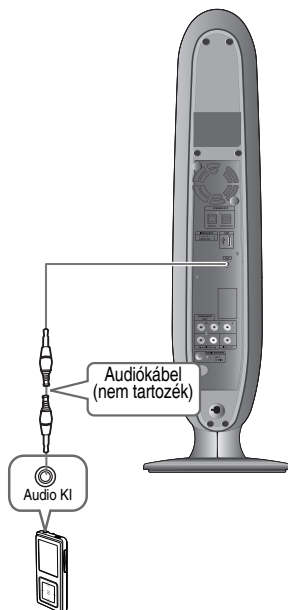

1. Csatlakoztassa a házimozi AUX IN (Audio) bemenetét a külső eszköz/MP3 lejátszó audiókimenetéhez.
2. Az **AUX** bemenet kiválasztásához nyomja meg a távirányító **AUX** gombját.



- Ha bekapcsolja a készüléket, és csatlakoztat hozzá egy iPod MP3 lejátszót, a készülék feltölti az iPod akkumulátorát.

FM ANTENNA CSATLAKOZTATÁSA

1. Csatlakoztassa a mellékelt FM antennát az FM 75Ω COAXIAL aljzatba.
2. Lassan mozgassa körbe a vezetékét, amíg megtalálja a pozíciót, ahol a vétel a legjobb, majd erősítse hozzá valamihez, a falhoz, stb.




- Ez a készülék AM csatornák vételére nem alkalmas.

Hűtőventilátor

A hűtőventilátor hideg levegőt biztosít a készülék hűtéséhez.

Vegye figyelembe az alábbiakat a biztonság érdekében.



- A készülék legyen jól szellőző helyen. Ha a készülék nem jól szellőzik, túlmelegedhet és meghibásodhat.
- Ne takarja el a hűtőventilátort vagy a szellőzőnyílásokat. (Ha a szellőzőnyílásokat eltakarja papírral vagy ruhával, a készülék belseje túlmelegedhet, és tűz keletkezhet.)

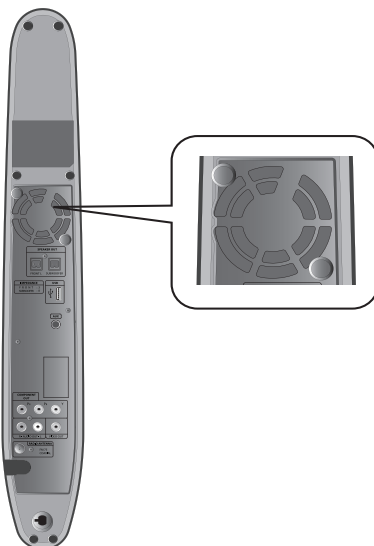


a házimozzi használata előtt

A házimozzi rendszer

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.

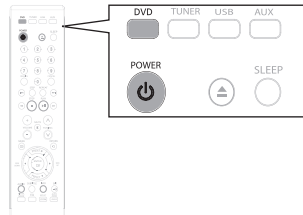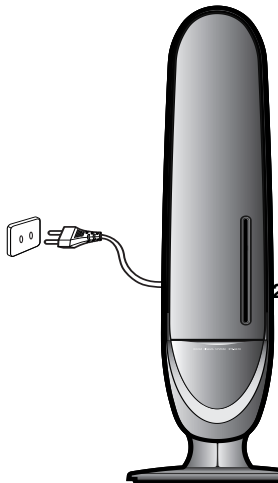

2. A DVD gombbal kapcsolja be **DVD** módban a készüléket.

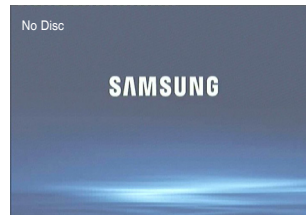


- Ha a készüléken levő gombot használja a be- illetve kikapcsoláshoz, akkor 3 másodperces késés tapasztalható.

Lejátszás

LEMEZEK LEJÁTSZÁSA



1. Helyezzen be egy lemezt függőlegesen a Lemezfogadó nyílásba.
 - Helyezze rá óvatosan a lemezt a tálcára a feliratos felével felfelé.
2. Csukja be a tálcát a **LEJÁTSZÁS** (▶) gomb megnyomásával.
 - A lejátszás automatikusan elkezdődik.

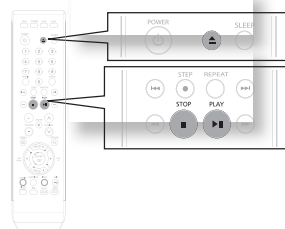

A leállításhoz nyomja meg a **STOP** (■) gombot.

- Egyszeri megnyomás után megjelenik a **PRESS PLAY** felirat, és a megállítás helyét a készülék eltárolja a memóriában. A **PLAY** (▶) vagy az **ENTER** gomb megnyomásakor a lejátszás a tárolt helyről folytatódik. (A funkció csak DVD lemezekkel működik.)
- Kétszeri megnyomáskor megjelenik a **STOP** felirat, és ha megnyomja a **PLAY** (▶) gombot, a lejátszás előlről kezdődik.

A pillanatnyi szüneteltetéshez nyomja meg a **PAUSE (SZÜNET)** (⏸) gombot.

- A lejátszás folytatásához nyomja meg újra a **PLAY** (▶) gombot.



- A lemez tartalmától függően a kezdőképernyő eltérő lehet.
- A kalózmásolatokat a készülék nem fogja lejátszani, mert megsértik a CSS (Content Scrambling System : másolásvédelmi rendszer) ajánlásait.


Lejátszás

MP3/WMA-CD LEMEZEK LEJÁTSZÁSA

A készülékkel MP3/WMA formátumban kódolt adat CD-k (CD-R, CD-RW) játszhatók le.



1. Helyezze be az MP3/WMA lemezt.
 - Megjelenik a MP3/WMA menüképernyő, és elindul a lejátszás.
 - A menü megjelenése a MP3/WMA lemeztől függ.
 - WMA-DRM fájlok nem játszhatók le.
2. Stop módban a ▼, ▲, ◀, ▶ gombokkal választhatja ki az albumot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - A ▼, ▲ kurzor gombokkal választhat számot.
3. Album váltásához a Return és a ▼, ▲ kurzor gombokkal választhat új albumot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
4. A leállításhoz nyomja meg a **STOP** (■) gombot.

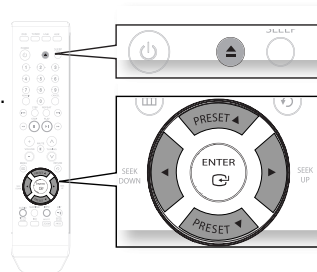



- A rögzítési módtól függően bizonyos MP3/WMA lemezen nem játszhatók le.
- Az MP3-CD lemezek tartalomjegyzéke a lemeze rögzített MP3/WMA sávformátumtól függ.


Adott fájl lejátszásához:

- Stop módban a ▼, ▲, ◀, ▶ kurzor gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt fájl ikonját a menü felső részén.



Zenefájl ikonok : A zenefájlok lejátszásához válassza ki a  ikon.

Képfájl ikonok : A képfájlok megtekintéséhez válassza ki a  ikon.

Videófájl ikonok : A videófájlok megtekintéséhez válassza ki a  ikon.

JPEG fájlok lejátszása

A digitális fényképezőgéppel, kamerával rögzített, vagy számítógépen tárolt JPEG képek CD-re írhatók, majd lejátszhatók ezzel a készülékkel.

Kép CD lemezek lejátszása



Ha Kép (JPEG) CD lemezt helyez a lejátszóba, megjelenik a mappastruktúra.

1. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a megtekinteni kívánt képet, és nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a kiválasztott kép.



2. Az előző vagy következő kép kiválasztásához használja a ◀◀ és ▶▶ gombokat.



Elforgatás



A ◀ és ▶ gombokkal válassza ki a [A] ikont. Az ENTER gomb minden megnyomására a kép 90 fokkal elfordul óramutató járásával megegyező irányba.



lejátszás

Zoom





A ◀ és ▶ gombokkal válassza ki a 🔍 ikont. Az ENTER gomb minden megnyomására a képet kinagyítja a készülék, 4-szeres nagyításig. (Normál → 2X → 4X → 2X → Normál)



Diavetítés



A ◀ és ▶ gombokkal válassza ki a 🖼️ ikont. Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik az időköz kiválasztására szolgáló 3 ikon.

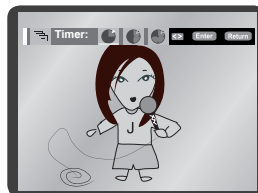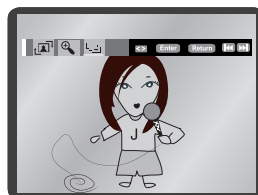

A ◀ és ▶ gombokkal válassza ki a kívánt ikont. Nyomja meg az ENTER gombot.

- A képek 6 másodperces időközzel váltják egymást.
- A képek 12 másodperces időközzel váltják egymást.
- A képek 18 másodperces időközzel váltják egymást.
- A fájl méretétől függően az időköz hosszabb és rövidebb is lehet, mint a megadott.



- A készülék által támogatott maximális felbontás 5120 x 3480 (vagy 19.0 MPixel) normál JPEG fájlok esetén, illetve 2048 x 1536 (vagy 3.0 MPixel) progresszív képfájlok esetén.

DIVX LEMEZEK LEJÁTSZÁSA

Az itt leírt funkciók a DivX lemezek lejátszására vonatkoznak.

Léptetés előre/hátra



Lejátszás közben nyomja meg a [◀◀ vagy ▶▶] gombot.

- A ▶▶ gomb megnyomásával a következő fájlra ugorhat, ha 2 vagy több fájl van a lemezen.
- A ◀◀ gomb megnyomásával az előző fájlra ugorhat, ha 2 vagy több fájl van a lemezen.


Gyors lejátszás



Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot. Gyors lejátszáshoz nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot lejátszás közben.

- A gombok egyes megnyomására a lejátszási sebesség a következők szerint változik:

2x → 4x → 8x.

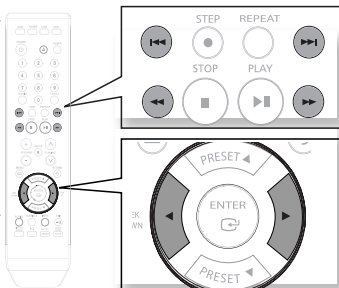


Audió kijelzés



Nyomja meg az **AUDIO** gombot.

- Ha több nyelven érhető el a hang a lemezen, akkor itt átválthat közöttük.
- A gomb többszöri megnyomására válthat az **AUDIO** (1/N, 2/N ...) beállítások és a ikon között.

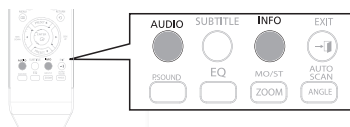


■ A jelenik meg, ha csak egy nyelv áll rendelkezésre.

Feliratok megjelenítése



Nyomja meg a **SUBTITLE** gombot.

- A gomb többszöri megnyomására válthat a **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** és a **SUBTITLE OFF** között.
- Ha a lemezen csak egy felirattájl található, automatikusan azt fogja megjeleníteni.
- A DivX lemezek felirataival kapcsolatban további részleteket az alábbi 2. pontban olvashat.

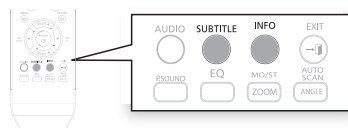

Lejátszás

DivX (Digitális internet videó eXpress)

A DivX videófájl-formátumot a Microsoft fejlesztette ki, és az MPEG4 tömörítési technikán alapul, amellyel valós időben lehet továbbítani videó- és audio jeleket az Interneten.

A videó kódolására az MPEG4-et, az audio kódolására pedig az MP3-at használja, így a néző majdnem tökéletes DVD minőségben nézheti a képet és hallgathatja a hangot is.

1. Támogatott formátumok

Ez a termék csak a következő adathordozó formátumokat támogatja. Ha a videó és audio formátumot sem ismeri fel a készülék, a kép töredezett, a hang pedig szakadozott lehet.

Támogatott videó formátumok

| Formátum | AVI | WMV |
|--------------------|------------------------|-------------|
| Támogatott verziók | DivX3.11~DivX5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

Támogatott audio formátumok

| Formátum | MP3 | WMA | AC3 |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Bitsebesség | 80~384kbps | 56~128kbps | 128~384kbps |
| Mintavételi frekvencia | 44.1khz | | 44.1/48khz |

- Képarány : Bár az alapértelmezett DivX felbontás 640x480 képpont (4:3), ez a készülék alkalmas a 800x600 pixeles (16:9) felbontásra is. A 800x600-nál nagyobb TV felbontást a készülék nem támogatja.
- Ha 48khz vagy 320kbps-nél nagyobb mintavételi frekvenciájú lemezt játszik le, akkor a kép remeghet lejátszáskor.

2. Felirat funkció

- A funkció használatához videóanyag-kinyerési és szerkesztési tapasztalatokkal kell rendelkeznie.
- A feliratozási funkció használatához mentse el a felirat fájlt (*.smi) a DivX médiafájllal (*.avi) egyező néven, és ugyanabba a mappába.
Példa: Gyökér Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- A fájlnev 60 alfanumerikus karakterből vagy 30 kelet-ázsiai (2 byte-os koreai vagy kínai) karakterből állhat.


A LEJÁTSZÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Lemez információk megjelenítése



Az aktuális Főcím, Fejezet, és számláló pozíció megtekintéséhez nyomja meg az INFO gombot a DVD lejátszása közben.

A képernyő segítségével gyorsan választhat főcímet, fejezetet vagy lejátszási időt is.

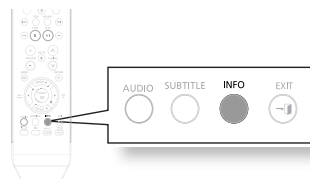

1. Megjelenítés

DVD lejátszás közben nyomja meg az INFO gombot.

- A kijelzés eltüntetéséhez nyomja meg újra az EXIT gombot.

2. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a kívánt pontot.

3. A ◀ és ▶ gombokkal végezze el a kívánt beállítást, majd nyomja meg az ENTER gombot.

- A távirányító számgombjaival közvetlenül kiválaszthatja a főcímet, fejezetet vagy időpontot a lejátszás elkezdéséhez.

4. A kijelzés eltüntetéséhez nyomja meg újra az EXIT gombot.



A kívánt főcím elérése, ha egynél több van a lemezen.

Ha például egynél több film van a DVD-n, akkor itt láthatók lesznek.

Egy DVD lemezen több főcím is lehet.

Ha például a lemezen négy film van, a négy film mindegyike egy főcím.



A legtöbb DVD lemez fejezetekre van osztva, így gyorsan megtalálhatók az egyes jelenetek. A DVD főcímei általában fejezetekre vannak osztva.



Film lejátszása adott időponttól kezdve.



A film hangsávjának nyelve. A példában a hangot English 5.1CH. nyelven játssza le. Egy DVD lemezen nyolc hangsáv lehet.



A lemezen található filmfeliratok nyelve.

Kiválasztható a feliratok nyelve, de ki is kapcsolható a feliratok megjelenítése.


Egy DVD lemezen 32 különböző felirat lehet.

A hátralevő idő megtekintése



Nyomja meg a **REMAIN** gombot.

- Megjeleníti a hátralevő lejátszási időt.

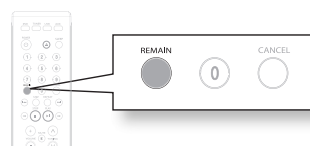



Lejátszás

Gyors lejátszás



Nyomja meg a (◀◀ vagy ▶▶) gombot.

- A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási sebesség a következők szerint választható ki :

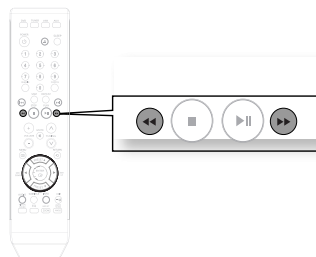
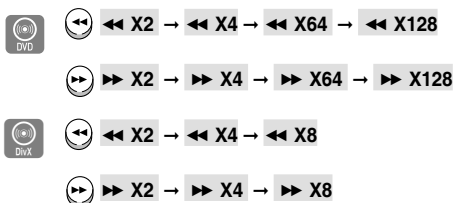


Lassú lejátszás



Szünet módban nyomja meg a (◀◀ vagy ▶▶) gombot.

- A gomb többszöri megnyomásával a lejátszási sebesség a következők szerint választható ki :

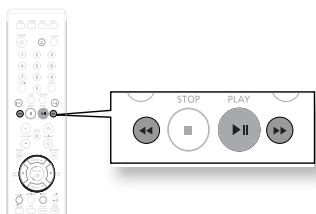


- Lassú lejátszás közben nem hallható hang.
- A lassú hátrafelé lejátszás nem működik DivX esetén.

Ugrás jelenetre/számra



Nyomja meg a [◀◀ vagy ▶▶] gombot.

- Megnyomásával az előző vagy a következő fejezetre, sávra vagy mappára (fájlra) ugorhat lejátszás közben.

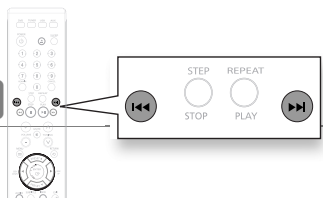


Lejátszás ismétlése



Lehetővé teszi a fejezet, főcím, sáv (szám) vagy mappa (MP3 fájl) ismételt lejátszását.

Nyomja meg a **REPEAT** gombot.

- A gomb többszöri megnyomásával az ismételt lejátszási mód a következők szerint választható ki :

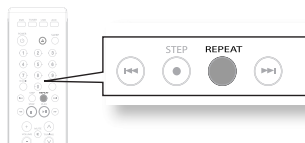

REPEAT : OFF → **REPEAT : CHAPTER** → **REPEAT : TITLE** → **REPEAT : A-B**



REPEAT : OFF → **REPEAT : TRACK** → **REPEAT : FOLDER** → **REPEAT : RANDOM**



REPEAT : OFF → **REPEAT : TITLE** → **REPEAT : FOLDER**

CHAPTER : A kiválasztott fejezet ismételt lejátszása.

TITLE : A kiválasztott főcím ismételt lejátszása.

TRACK : A kiválasztott sáv ismételt lejátszása.

FOLDER : A kiválasztott mappa ismételt lejátszása.

OFF : Ismételt lejátszás kikapcsolása.

RANDOM : A számok véletlenszerű vagy megadott sorrend szerinti lejátszása.


Lejátszás

A-B ismételt lejátszás



A DVD egy adott szakasza ismételten lejátszható.

1. Nyomja meg a **REPEAT** gombot.
2. A ◀ és ▶ kurzor gombokkal válassza ki az **A-**-t, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - Az **ENTER** gomb megnyomásával a pozíciót tárolja a memóriában.
3. Nyomja meg az **ENTER** gombot a kívánt szakasz végén is.
 - Az így megadott szakaszt a készülék ismételten lejátszsa.

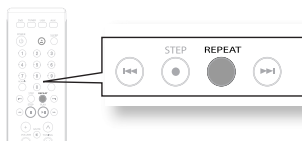

- A normál lejátszáshoz való visszatéréshez a ◀ és ▶ gombokkal válassza ki az **OFF** lehetőséget.




- Az A-B ismétlés funkció nem használható DivX, MP3 és JPEG lemezek esetén.

Léptetés funkció



Nyomja meg a **STEP** gombot.

- Lejátszás közben ezzel a gombbal képkockánként léptetheti a filmet.

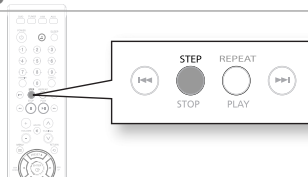


- Léptetési lejátszás közben nem hallható hang.



Audió nyelv kiválasztása

1. Nyomja meg az **INFO** gombot.
2. A **▲** és **▼** gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
 - A DVD lemezen található nyelvek számától függően a gombbal kiválaszthatja a kívánt nyelvet (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, stb.).

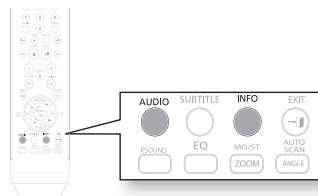


- A funkciót a távvezérlő AUDIO gombjaival is használhatja.
- Az Audió nyelv funkciók nem minden lemez esetén elérhetők.



Feliratok nyelvének kiválasztása

1. Nyomja meg az **INFO** gombot.
2. A **▲** és **▼** gombokkal lépjen be a **SUBTITLE** () képernyőre.
3. A **◀** és **▶** gombokkal vagy az ENTER gombbal válassza ki a kívánt nyelvet.

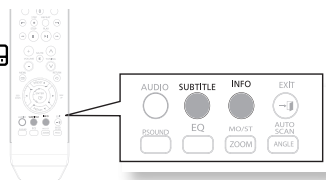

- A funkciót a távvezérlő SUBTITLE gombjaival is használhatja.
- Az Idegen nyelvű felirat funkciók nem minden lemez esetén elérhetők.

Lejátszás


A lemez menü használata



A lemez menüben elérhető az audió nyelvének, feliratok nyelvének beállítása, a profil beállítása stb.

A DVD menü tartalma lemeztől lemezeire eltérhet.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲** és **▼** gombokkal vagy a számgombokkal lépjen be a **Lemez menübe** és nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - Ha kiválasztja a lemez menüt, de a lemez ezt nem támogatja, megjelenik a **"This menu is not supported" (Ezt a menüt nem támogatja)** üzenet.
3. A **▲**, **▼**, **◀**, **▶** gombokkal válassza ki a kívánt pontot.
4. Nyomja meg az **ENTER** gombot.

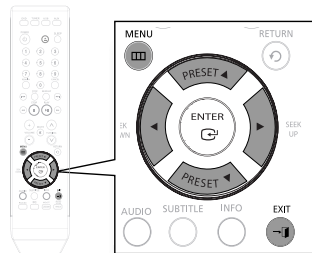

■ A lemezmenü a lemeztől függően eltérő lehet.


A Főcím menü használata



A több főcímet tartalmazó DVD lemezeken megtekintheti az egyes filmek címeit.

A funkció a lemeztől függően eltérő lehet.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A **▲** és **▼** gombokkal lépjen be a Főcím menübe.
gombokkal lépjen be a Főcím menübe.
3. Nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - Megjelenik a főcím menü.

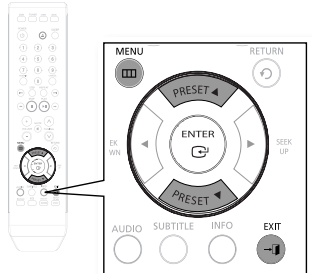


■ A főcím menü a lemeztől függően eltérő lehet.

MÉDIAFÁJLOK LEJÁTSZÁSA AZ USB HOST FUNKCIÓVAL

Ha MP3 lejátszón, USB-memórián vagy digitális fényképezőgépen található képeket, videókat és hangfájlokat szeretne lejátszani kiváló minőségben, csatlakoztassa az eszközt a Házimozijához az USB-csatlakozón keresztül.


Az USB HOST funkció használata

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülék USB portjába.
2. Ha az USB partíciókra van osztva, akkor a ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt partíciót, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ és ◀/▶ gombokkal válassza ki a kívánt fájlt az USB eszközről. Az **ENTER** gombbal nyissa meg a fájlt.

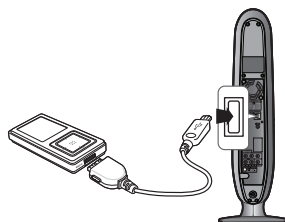

Megjegyzés

- A távirányító USB gombjának megnyomásakor megjelenik az USB eszköz ablaka.
- Megjelenik az "USB" felirat a kijelzőn.
- Megjelenik az USB menü képernyő a TV-n, és a készülék lejátssza a fájlt.

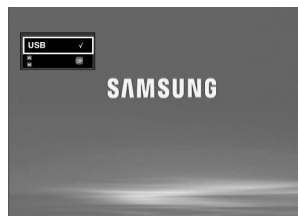

Az USB eszköz eltávolítása


Az USB eszköz károsodásának elkerülése érdekében biztonságosan távolítsa el.

- Nyomja meg a STOP (■) gombot.
- Távolítsa el az USB kábelt.

Léptetés előre/hátra

Lejátszás közben nyomja meg a (◀◀ vagy ▶▶) gombot.

- Ha egynél több fájl van, a [◀◀ és ▶▶] gombokkal kiválaszthatja a következő vagy előző fájlt.

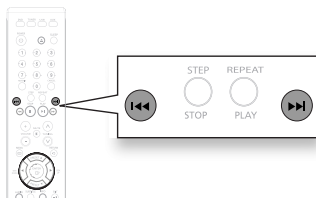


Lejátszás

Gyors lejátszás

Lejátszás közben nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot.

- A gombok egyes megnyomására a lejátszási sebesség a következők szerint változik:

2x → 4x → 8x.

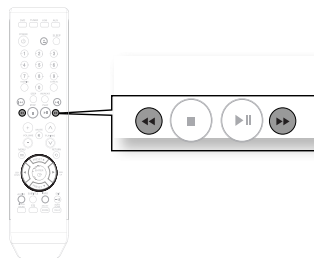

Kompatibilis eszközök

1. Az USB Mass Storage v1.0 szabványt támogató USB-eszközök. (Olyan USB-eszközök, amelyek cserélhető lemez formában jelennek meg a Windows (2000 vagy újabb verziójú) rendszerben illesztőprogram telepítése nélkül.)
2. MP3 lejátszó: HDD és flash típusú MP3 lejátszók.
3. Digitális fényképezőgép: USB Mass Storage v1.0 szabványt támogató fényképezőgépek.
 - Olyan fényképezőgépek, amelyek cserélhető lemez formában jelennek meg a Windows (2000 vagy újabb verziójú) rendszerben illesztőprogram telepítése nélkül.
4. Flash Drive: Az USB2.0 vagy USB1.1 szabványt támogató eszközök.
 - USB1.1 eszköz esetén a lejátszásnál problémák léphetnek fel.
 - USB HDD esetén csatlakoztasson kiegészítő tápkábelt az USB HDD-hez a helyes működéshez.
5. Egy foglalatoss USB kártyaolvasók és többfoglalatoss kártyaolvasók.
 - Előfordulhat, hogy bizonyos gyártmányú USB kártyaolvasók nem használhatók.
 - Ha több memóriakártyát helyez be a többfoglalatoss kártyaolvasóba, problémák léphetnek fel.
6. Ha USB hosszabbítókábelt használ, előfordulhat, hogy az USB-eszközt nem ismeri fel a készülék.

Támogatott formátumok

| Formátum | Fájl neve | Fájl kiterjesztése | Bitsebesség | Verzió | Pixel | Mintavételi frekvencia |
|-----------|-----------|--------------------|-------------|----------------------------|---------|------------------------|
| Állóképek | JPG | .JPG .JPEG | – | – | 640x480 | – |
| Zene | MP3 | .MP3 | 80~384kbps | – | – | 44.1kHz |
| | WMA | .WMA | 56~128kbps | V8 | – | 44.1kHz |
| Videók | DivX | .AVI, .ASF | 4Mbps | DivX3.11~ DivX5.1, XviD | 720x480 | 44.1KHz~48KHz |

- A CBI (Control/Bulk/Interrupt) nem támogatott.
- Nem támogatottak olyan digitális fényképezőgépek, amelyek PTP protokollt használnak, vagy egyéb program szükséges a számítógépes csatlakozáshoz.
- NTFS fájlrendszert alkalmazó eszközök nem használhatók. (Csak FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) rendszerű fájlok jászhatók le.)
- Bizonyos csatlakoztatott MP3 lejátszók nem működnek, a fájlrendszerük szektorméretétől függően.
- Az USB host funkció nem támogatott, ha olyan eszközt csatlakoztat, amely saját gyártó által készített programmal visz át médiafájlokat.
- Janus kompatibilis MTP (Media Transfer Protocol) eszközök nem használhatók.
- **A készülék USB host funkciója nem támogat minden USB-eszközt. A támogatott eszközökkel kapcsolatban további információkat a 46. oldalon talál.**

rendszerbeállítás

A Házimozi rendszer a felhasználó igényeinek megfelelően beállítható.

A NYELV BEÁLLÍTÁSA

A kijelzések alapértelmezett nyelve az angol.

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▼ kurzor gombbal válassza ki a **Setup** pontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. Válassza ki a **Language Setup** (Nyelvi beállítások) pontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
4. A ▲,▼ kurzor gombokkal válassza ki a **Player Menu** (Lejátszás menü) pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
5. A ▲,▼ kurzor gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - Ezzel kiválasztja a nyelvet, és a képernyő visszatér a Nyelvi beállítások menüjére.

- A korábbi szintre való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** gombot.
- Az EXIT gombbal lépjen ki a beállítási képernyőről.



- **Player Menu (Lejátszási menü)** : A Lejátszási menü nyelvének kiválasztása.
- **DISC MENU (LEMEZ MENÜ)** : A Lemez menü nyelvének kiválasztása.
- **AUDIO** : Az Audió nyelvének kiválasztása (a lemezre rögzítve)
- **SUBTITLE (FELIRAT)** : A feliratok nyelvének kiválasztása (a lemezre rögzítve)
- **DivX Subtitle (felirat)** : A DivX felirat nyelvének kiválasztása.



rendszerbeállítás

AZ AUDIÓ BEÁLLÍTÁSA

A kijelzések alapértelmezett nyelve az angol.

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▼ kurzor gombbal válassza ki a Setup pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
3. Válassza ki az **Audio Setup (Audió beállítások)** pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
4. A ▲, ▼ gombokkal válassza ki a kívánt pontot.
5. A ▲, ▼ kurzor gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - Ezzel kiválasztotta a kívánt beállítást, és a képernyő visszatér az Audió beállítások menühöz.

➤ A korábbi szintre való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** gombot.

➤ Az **EXIT** gombbal lépjen ki a beállítási képernyőről.



• Digital Out (Digitális kimenet) :

- PCM: Konvertál PCM (2CH) audió formátumra Analóg audió kimenet használatakor válassza a PCM beállítást.
- Bitstream (bitfolyam): Dolby Digital Bitstream (5.1CH) formátumra konvertál. Analóg audió kimenet használatakor válassza a Bitstream beállítást.

• Dynamic Compression (dinamikus tömörítés) :

- On (Be): Dinamikus tömörítés használata.
- Off (Ki): Standard beállítás.



• PCM Down sampling:

- On (Be): Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő nem alkalmas a 96KHz-es frekvenciára. Ilyenkor a 96KHz-es jeleket lekonvertálja a készülék 48KHz-re.
- Off (Ki): Akkor válassza, ha a lejátszóhoz csatlakoztatott erősítő nem alkalmas a 96KHz-es frekvenciára. Ilyenkor a jelek változás nélkül kerülnek a kimenetre.

A TV KÉPERNYŐ TÍPUSÁNAK KIVÁLASZTÁSA

A TV típusától függően (szélesvásznú vagy hagyományos 4:3) kiválasztható a képerány.

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
 2. A ▼ kurzor gombbal válassza ki a Setup pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
 3. A ▼ kurzor gombbal válassza ki a **Display Setup (Képernyő beállítás)** pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
 4. A ▲,▼ kurzor gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
 - A beállítások végén visszatér az előző képernyő.
- A korábbi szintre való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** gombot.
- Az **EXIT** gombbal lépjen ki a beállítási képernyőről.

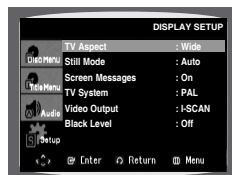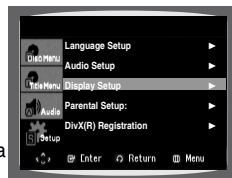

A TV képerány (képméret) beállítása

A hagyományos TV-k vízszintes/függőleges oldalaránya 4:3, a szélesvásznú és nagyfelbontású TV-k oldalaránya pedig 16:9.

Ezt az arányt hívják képeránynak.

Az eltérő képeránnyal rögzített DVD-k lejátszásakor be kell állítania a képerányt a TV-hez vagy monitorhoz.

A standard TV-knél válassza a **4:3PS** vagy **4:3LB** beállítást igény szerint. Szélesvásznú TV esetén válassza a **WIDE/HDTV** beállítást.

4:3 Letter box

16:9 képerányú kép letter box formátumban történő lejátszásához hagyományos TV-n. A kép felső és alsó részén fekete sávok láthatók.



4:3 Pan&Scan

16:9 képerányú kép pan & scan formátumban történő lejátszásához hagyományos TV-n.

- A képnek csak a középső része lesz látható (a 16:9 arányú kép oldalai le lesznek vágva).



16:9 WIDE

16:9 képerányú kép teljes méretben történő lejátszásához szélesvásznú TV-n.

- Ilyenkor kihasználhatja a szélesvásznú formátum előnyeit.



- Ha a DVD 4:3 képerányú, akkor nem tekinthető meg szélesvásznú formátumban.
- Mivel a DVD lemezek sokféle képfarmátumban lehetnek, eltérően fognak megjelenni a szoftvertől, a TV típusától, és a képerány beállításától függően.

rendszerbeállítás

STILL MODE

Ezekkel a beállításokkal megakadályozhatja a kép remegését állókép üzemmódban és a kis szöveget tisztábban jelenítheti meg.

- Auto : Az Auto kijelölések a készülék automatikusan átalakítja a mező/képkocka üzemmódot.
- Field (Mező): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha a képernyő remeg Auto üzemmódban.
- Frame (Képkocka): Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha tisztábban szeretné látni a kis betűket Auto üzemmódban

SCREEN MESSAGES

A képernyőn megjelenő üzenetek On (Bekapcsol) vagy Off (Kikapcsol) állapota állítható be itt.

TV SYSTEM

- NTSC : NTSC szabványú lemez használatánál

• Ha TV készülékén csak PAL-Video bemenet van, a "PAL" lehetőséget válassza. "PAL" beállításnál a váltottsoros letapogatás formátuma PAL 60 Hz-es.

• Ha TV készülékén csak NTSC bemenet van, válassza az "NTSC" lehetőséget.

- PAL : PAL szabványú lemez használatánál

• Ha TV készülékén csak NTSC-Video bemenet van, válassza az "NTSC" lehetőséget.

• Ha TV készülékén csak PAL bemenet van, válassza a "PAL" lehetőséget.



VIDEO OUTPUT


Select Video Output.

• I-SCAN : Jelölje ki, ha a Component Interlace (Komponens letapogatás) (525i) kimenetet akar használni!

• P-SCAN : Akkor válassza, ha a Component Progressive (Komponens progresszív) (525p) kimenetet akarja használni.

• Ha a Display Setup (Kijelző beállítás) almenüben 10 másodpercen belül nem választ a Yes/No (Igen/Nem) lehetőségek közül, a képernyő visszatér az előző menüre.

váltott soros

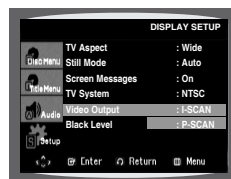

BLACK LEVEL

• Black Level : Black Level (Fekete szint) : Állítsa be a képernyő fényerejét. (On vagy Off) Progresszív módban nem működik.



- Keresse meg a tévé használati útmutatójában, hogy az támogatja-e a Progressive Scan üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé használati útmutatójának megfelelően állítsa be a tévé menü rendszerében a Progressive Scan üzemmódot.
- Ha a videó kimenet nincs megfelelően kiválasztva, előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép.


A JELSZAVAS SZÜLŐI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSA

Beállítható a jelszó a Szülői felügyelethez (korhatárhoz).

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **SETUP** pontot, majd nyomja meg az **Enter** vagy ► gombot.
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **Parental Setup (Szülői felügyelet beállítása)** pontot. Nyomja meg az **Enter** vagy ► gombot.
4. megjelenik az **Enter Password (Jelszó beírása)** menü. Írja be a jelszót a számgombokkal.



■ Az alapértelmezett jelszó a "0000".

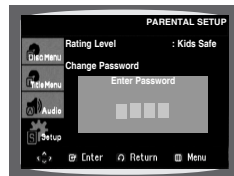

Ha elfelejtette a korhatár jelszót, tegye a következőket:

- Amikor a lejátszóban nincs lemez, tartsa lenyomva a SKIP (►►) gombot több, mint 5 másodpercig. Megjelenik az INITIAL felirat, és minden beállítás visszatér a gyári alapértékre.
- A RESET funkció minden beállítást töröl. Csak akkor használja, ha valóban szükséges.

KORHATÁR BEÁLLÍTÁSA


Ennek segítségével korlátozhatja a felnőtt tartalmak megtekintését a gyermekek számára.

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **SETUP** pontot, majd nyomja meg az **Enter** vagy ► gombot.
3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **Parental Setup (Szülői felügyelet beállítása)** pontot. Nyomja meg az **Enter** vagy ► gombot.
4. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **Rating Level (Korhatár)** pontot, majd nyomja meg az **Enter** vagy ► gombot. - Ha például kiválasztja a 6-os szintet, a 7 és 8 korhatár szintű lemezek nem lesznek lejátszhatók.
5. A Beállítás menüből a **MENU** gombbal léphet ki.

- A korábbi szintre való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** gombot.
- Az **EXIT** gombbal lépjen ki a beállítási képernyőről.



■ Ez a funkció csak akkor működik, ha a DVD lemez tartalmazza a korhatár információkat.

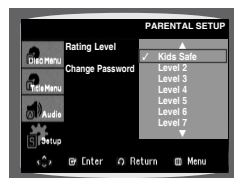

rendszerbeállítás



A JELSZAVAS SZÜLŐI FELÜGYELET BEÁLLÍTÁSA

Ennek segítségével korlátozhatja a felnőtt tartalmak megtekintését a gyermekek számára.

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
 2. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **SETUP** pontot, majd nyomja meg az **Enter** vagy ► gombot.
 3. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **Parental Setup (Szülői felügyelet beállítása)** pontot. Nyomja meg az **Enter** vagy ► gombot.
 4. A ▲ és ▼ gombokkal válassza ki a **Change Password (Jelszó módosítása)** pontot.
 5. Megjelenik az Enter Password (Jelszó beírása) menü. Írja be a jelszót a számgombokkal. Írja be újra a jelszót az Enter New Password mezőbe.
 6. A Beállítás menüből a **MENU** gombbal léphet ki.
- A korábbi szintre való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** gombot.
- Az **EXIT** gombbal lépjen ki a beállítási képernyőről.



- Ez a funkció csak akkor működik, ha a DVD lemez tartalmazza a korhatár információkat.

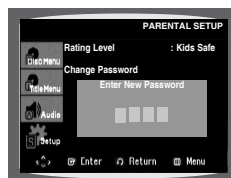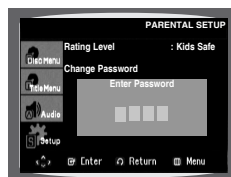

DIVX (R) REGISZTRÁCIÓ

A regisztrációs kóddal regisztrálja a lejátszót a DivX (R) video-on-demand formátumhoz.

További információk: www.divx.com/vod.



A DRC (DINAMIKAI TARTOMÁNY TÖMÖRÍTÉSE) BEÁLLÍTÁSA

A funkció úgy egyensúlyozza ki a hangot, hogy a lehangosabb részek halkabbak lesznek, a csendes részek pedig hangosabbak.

A funkció segítségével a filmek hangját Dolby Digital rendszeren keresztül hallgathatja akár éjjel, alacsony hangerővel is.

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
 2. A ▼ kurzor gombbal válassza ki az **Audio** pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
 3. A ▼ kurzor gombbal válassza ki a **DRC** pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
 4. A ▲, ▼ tkurzor gombbal módosítsa a **DRC** beállítást.
 - A ▲ gombbal a hatás növelhető, a ▼ gombbal pedig csökkenthető.
- A korábbi szintre való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** gombot.
- Az **EXIT** gombbal lépjen ki a beállítási képernyőről.

AZ EQUALIZER FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

EQ : A lejátszott zene a **CLASSIC**, **ROCK**, **JAZZ**, és **POP** beállításokkal optimalizálható a műfajnak megfelelően.

1. Stop módban nyomja meg a **MENU** gombot.
2. A ▼ kurzor gombbal válassza ki az **Audio** pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
3. A ▼ kurzor gombbal válassza ki az **EQUALIZER** pontot, majd nyomja meg az **ENTER** vagy a ► gombot.
4. A ▲, ▼ gombokkal válassza ki az **EQUALIZER** beállítást.

EQ.OFF → EQ.CLASSIC → EQ.ROCK → EQ.JAZZ → EQ.POP



■ A funkció CD-k, MP3 CD-k, DivX CD-k, rádió és Dolby Digital lemezek esetén használható.

radio

RÁDIÓHALLGATÁS

A funkció segítségével FM rádiócsatornákat hallgathat a házimozi rendszerrel.

Az FM rádió menüt a távirányító TUNER gombjával jelenítheti meg.

❖ Rádiócsatornák keresése

- Stop módban nyomja meg a távirányító TUNER gombját.
- A ◀ és ▶ gombokkal manuálisan kiválaszthatja a frekvenciát.


A tartományon belül automatikusan kiválasztja a kívánt frekvenciát.

❖ A tárolt csatorna módosítása

- Stop módban nyomja meg a távirányító TUNER gombját.
- Nyomja meg a PRESET ▼ vagy ▲ gombot. Ezzel kiválasztja a program számot.

❖ A frekvenciaérték tárolása.

- Először hajtsa végre a fenti 1-2 lépéseket.
- A STOP vagy ENTER gombbal mentse el a frekvenciaértéket. A STOP vagy ENTER gomb megnyomása után az érték 5 másodpercig villogni fog.
- A frekvencia mentéséhez nyomja meg a STOP vagy ENTER gombot.
- Az FM rádió menüből való kilépéshez nyomja meg a RETURN gombot, és ha van lemez a tálcában, akkor automatikusan elindul a lejátszása.

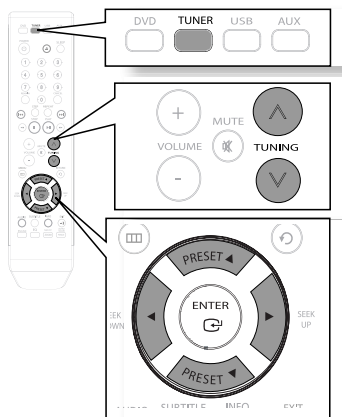

■ Az FM rádió akkor használható, ha nincs lemez a készülékben, és stop módban van.

Hibaelhárítás

Ha probléma adódik a készülékkel, olvassa el az alábbi táblázatot.

Ha a probléma nem oldható meg az alábbiak segítségével, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt, és forduljon a legközelebbi kereskedőhöz vagy Samsung Electronics szervizhez.

| JELENSÉG | Ellenőrzés/Megoldás |
|---|--|
| Nem tudom kivenni a lemezt. | <ul style="list-style-type: none"> • A dugó be van dugva a konnektorba? • Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. |
| A lejátszás nem indul el. | <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a DVD régiókódját. Előfordulhat, hogy külföldön vásárolt DVD-ket nem tud lejátszani ezzel a készülékkel. • CD-ROM-ok és DVD-ROM-ok nem játszhatók le ezzel a készülékkel. • Ellenőrizze a korhatárt. |
| A lejátszás nem kezdődik el a Play/Pause gomb megnyomásakor. | <ul style="list-style-type: none"> • Nem deformált vagy karcolt a lemez felülete? • Tisztítsa meg a lemezt. |
| Nem hallatszik hang. | <ul style="list-style-type: none"> • Nincs hang gyors lejátszás, lassú lejátszás vagy léptető lejátszás közben. • A hangszórók megfelelően vannak csatlakoztatva? Megfelelően állította be a hangszórókat? • Nem károsodott a lemez? |
| A távirányító nem működik. | <ul style="list-style-type: none"> • Megfelelő távolságra és szögben használja a távirányítót? • Nem merültek le az elemek? |

| JELENSÉG | Ellenőrzés/Megoldás |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • A lemez forog, de nincs kép. • A kép rossz minőségű és remeg. | <ul style="list-style-type: none"> • Be van kapcsolva a TV? • A videokábelek megfelelően vannak csatlakoztatva? • Nem szennyezett vagy károsodott a lemez? • A gyenge minőségű lemezek nem játszhatók le. |
| <p>Az audió vagy felirat megfelelő nyelve nem jelenik meg.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A megfelelő nyelvű audió vagy felirat csak akkor jelenik meg, ha a lemez tartalmazza. |
| <p>Nem jelenik meg a menüképernyő, a menü kiválasztásakor sem.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nem olyan lemezt használ, amin nincs menü? |
| <p>A képarány nem módosítható.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • A 16:9 DVD-k 16:9 WIDE módban, 4:3 LETTER BOX módban, és 4:3 PAN SCAN módban játszhatók le, a 4:3 DVD-k pedig csak 4:3 módban. Olvassa el a lemezborító feliratát, és aszerint állítsa be a lejátszást. |
| <ul style="list-style-type: none"> • A készülék nem működik. (Példa: Kikapcsol, és furcsa hangok hallhatók.) • A házimozi rendszer hibásan működik. | <ul style="list-style-type: none"> • Amikor a lejátszóban nincs lemez, tartsa lenyomva a SKIP (►►) gombot több, mint 5 másodpercig. <p>A RESET funkció minden beállítást töröl. Csak akkor használja, ha valóban szükséges.</p> |
| <p>Elfelejtette a korhatár jelszót.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ha nincs lemez a készülékben, nyomja le a ►► gombot a készülék elején több, mint 5 másodpercre. <p>Az összes beállítás a jelszóval együtt visszaáll gyári alapértékre.</p> <p>Csak akkor használja, ha valóban szükséges.</p> <p>A RESET funkció minden beállítást töröl. Csak akkor használja, ha valóban szükséges.</p> |
| <p>Nem sikerül rádióállomásokat behangolni.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Az FM antennát helyesen csatlakoztatta? • AHa az antenna vétel gyenge, helyezzen el egy külső FM antennát jobb helyre. |

Az USB Host funkció által támogatott termékek

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉPEK

| Termék | Gyártó | Típus | Termék | Gyártó | Típus |
|--------------------|---------|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| Finepix-A340 | Fuji | Digitális fényképezőgép | U300 | Olympus | Digitális fényképezőgép |
| Finepix-F810 | Fuji | Digitális fényképezőgép | X-350 | Olympus | Digitális fényképezőgép |
| Finepix-F610 | Fuji | Digitális fényképezőgép | C-760 | Olympus | Digitális fényképezőgép |
| Finepix-f450 | Fuji | Digitális fényképezőgép | C-5060 | Olympus | Digitális fényképezőgép |
| Finepix S7000 | Fuji | Digitális fényképezőgép | X1 | Olympus | Digitális fényképezőgép |
| Finepix A310 | Fuji | Digitális fényképezőgép | U-mini | Olympus | Digitális fényképezőgép |
| KD-310Z | Konica | Digitális fényképezőgép | Lumix-FZ20 | Panasonic | Digitális fényképezőgép |
| Finecam SL300R | Kyocera | Digitális fényképezőgép | DMC-FX7GD | Panasonic | Digitális fényképezőgép |
| Finecam SL400R | Kyocera | Digitális fényképezőgép | Lumix LC33 | Panasonic | Digitális fényképezőgép |
| Finecam S5R | Kyocera | Digitális fényképezőgép | LUMIX DMC-F1 | Panasonic | Digitális fényképezőgép |
| Finecam Xt | Kyocera | Digitális fényképezőgép | Optio-S40 | Pentax | Digitális fényképezőgép |
| Dimage-Z1 | Minolta | Digitális fényképezőgép | Optio-S50 | Pentax | Digitális fényképezőgép |
| Dimage Z1 | Minolta | Digitális fényképezőgép | Optio 33LF | Pentax | Digitális fényképezőgép |
| Dimage X21 | Minolta | Digitális fényképezőgép | Optio MX | Pentax | Digitális fényképezőgép |
| Coolpix4200 | Nikon | Digitális fényképezőgép | Digimax-420 | Samsung | Digitális fényképezőgép |
| Coolpix4300 | Nikon | Digitális fényképezőgép | Digimax-400 | Samsung | Digitális fényképezőgép |
| Coolpix 2200 | Nikon | Digitális fényképezőgép | Sora PDR-T30 | Toshiba | Digitális fényképezőgép |
| Coolpix 3500 | Nikon | Digitális fényképezőgép | Coolpix 5900 | Nikon | Digitális fényképezőgép |
| Coolpix 3700 | Nikon | Digitális fényképezőgép | Coolpix S1 | Nikon | Digitális fényképezőgép |
| Coolpix 4100 | Nikon | Digitális fényképezőgép | Coolpix 7600 | Nikon | Digitális fényképezőgép |
| Coolpix 5200 | Nikon | Digitális fényképezőgép | DMC-FX7 | Panasonic | Digitális fényképezőgép |
| Stylus 410 digital | Olympus | Digitális fényképezőgép | Dimage Xt | Minolta | Digitális fényképezőgép |
| 300-digital | Olympus | Digitális fényképezőgép | AZ-1 | Olympus | Digitális fényképezőgép |
| 300-digital | Olympus | Digitális fényképezőgép | | | |

USB FLASH MEMÓRIÁK

| Termék | Gyártó | Típus | Termék | Gyártó | Típus |
|------------------|----------|------------------------------|------------|----------|--------------|
| Cruzer Micro | Sandisk | USB 2.0 USB Flash Drive 128M | XTICK | LG | USB 2.0 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 128M | Micro Mini | Imation | USB 2.0 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB 2.0 256M | iFlash | Imation | USB 2.0 64M |
| SONY Micro Vault | Sony | USB 2.0 64MB | LG | XTICK(M) | USB 2.0 64M |
| FLEX DRIVE | Serotech | USB 2.0 32MB | RiDATA | EZDrive | USB 2.0 64M |
| AnyDrive | A.L tech | USB 2.0 128MB | | | |

MP3 LEJÁTSZÓK

| Termék | Gyártó | Típus | Termék | Gyártó | Típus |
|----------------------|----------|----------------------|-----------|---------|--------------------|
| Creative MuVo NX128M | Creative | 128 MB MP3 lejátszó | YP-780 | Samsung | MP3 lejátszó |
| Iríver H320 | Iríver | 20G HDD MP3 lejátszó | YP-35 | Samsung | MP3 lejátszó |
| YH-920 | Samsung | 20G HDD MP3 lejátszó | YP-55 | Samsung | MP3 lejátszó |
| YP-T7 | Samsung | MP3 lejátszó | iAUDIO U2 | Cowon | MP3 lejátszó |
| YP-MT6 | Samsung | MP3 lejátszó | iAUDIO G3 | Cowon | MP3 lejátszó |
| YP-T6 | Samsung | MP3 lejátszó | iAudio M3 | Cowon | HDD MP3 lejátszó |
| YP-53 | Samsung | MP3 lejátszó | SI-M500L | Sharp | 256MB MP3 lejátszó |
| YP-ST5 | Samsung | MP3 lejátszó | H10 | Iríver | MP3 lejátszó |
| YP-T5 | Samsung | MP3 lejátszó | YP-T5 VB | Samsung | MP3 lejátszó |
| YP-60 | Samsung | MP3 lejátszó | YP-53 | Samsung | 256MB MP3 lejátszó |

függelék

FIGYELMEZTETÉSEK A LEMEZEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

A lemezen található legkisebb karcolás is a hang szaggatottságát eredményezheti.

Vigyázzon, ne karcolja meg a lemezt a használat során.


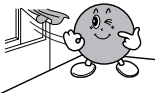

Lemezek kezelése

Ne érintse meg a lemez lejátszható felét.

Tartsa a lemezt a szélénél fogva, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a felületre.

Ne ragasszon címkét vagy szalagot a lemezre.

A lemezek tárolása

| Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának | Tartsa hűvös, jól szellőző helyen | Tartsa tiszta tokban Tárolja függőlegesen. |
|---|---|---|
|  |  |  |



- Ne hagyja, hogy a lemezek szennyeződjenek.
- Ne helyezzen be repedt vagy karcos lemezeket.

Lemezek kezelése és tárolása

Ha ujjlenyomat kerül a lemezre, tisztítsa meg lágy tisztítószerrel, majd törölje le puha ruhával.

- A lemezt törölje le belülről kifelé.



- Páralecsapódás keletkezhet, ha meleg levegő éri a készülék hideg alkatrészeit. Ha páralecsapódás keletkezik, a lejátszó nem fog megfelelően működni. Ha ez történik, vegye ki a lemezt, és hagyja állni a lejátszót 1-2 órán keresztül.

MŰSZAKI ADATOK

| | | | |
|------------------|------------------------------|---|--------------|
| Általános adatok | Teljesítményfelvétel | 30 W | |
| | Tömeg | 4,8 kg | |
| | Méretek | 646 (szé) x 357 (ma) x 552 (mé) mm | |
| | Működési hőmérséklet | +5°C ~ +35°C | |
| | Páratartalom | 10 % - 75 % | |
| Lemez | DVD (Digital Versatile Disc) | Olvasás sebessége : 3,49 ~ 4,06 m/sec. Körülbelüli lejátszási idő (egyoldalas, egyrétegű lemez) : 135 min. | |
| | CD : 12 cm (COMPACT DISC) | Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec. Maximális lejátszási idő : 74 min. | |
| | CD : 8 cm (COMPACT DISC) | Olvasás sebessége : 4,8 ~ 5,6 m/sec. Maximális lejátszási idő : 20 min. | |
| | | | |
| Video kimenet | Kompozit video | 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés) Y : 1.0 Vp-p (75 Ω terhelés) | |
| | Komponens video | Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω terhelés) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω terhelés) | |
| Erősítő | Első hangszóró kimenet | 20W x 2(3Ω) | |
| | Subwoofer hangszóró kimenet | 40W(6Ω) | |
| | Frekvenciatartomány | 20Hz~30KHz | |
| | Jel/zaj arány | 70dB | |
| | Csatorna szétválasztás | 65dB | |
| | Bemeneti érzékenység | (AUX)400mV | |
| Hangszórók | Hangszóró rendszer | 2.1 csatornás hangszórórendszer | |
| | | Első | Mélynyomó |
| | Impedancia | 3 Ω | 6 Ω |
| | Frekvenciatartomány | 175 Hz ± 20 % | 70 Hz ± 20 % |
| | Kimeneti hang nyomásszintje | 79dB | 84dB |
| | Névleges bemenet | 40W | 40W |
| | Maximum bemenet | 40W | 40W |
| | Méretek (szé x ma x mé) | Első : 181 x 569 x 261 mm | |
| | Tömeg | | |

*: Névleges specifikáció

- A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelemztetés nélküli megváltoztatására.
- A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (A SAMSUNG WORLD WIDE globális hálózata)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Ha kérdése vagy kérése merül fel Samsung termékkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálatához.

| Region | Country | Customer Care Center ☎ | Web Site |
|----------------------|-------------------|--|-----------------------|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421 , 4004-0000 | www.samsung.com |
| | CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | NICARAGUA | 00-1800-5077267 | |
| | HONDURAS | 800-7919267 | |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin |
| Europe | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| | BELGIUM | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.com/be |
| | CZECH REPUBLIC | 844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 | www.samsung.com/cz |
| | DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | www.samsung.com |
| | GERMANY | 01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min) | www.samsung.com |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | LUXEMBURG | 0035 (0)2 261 03 710 | www.samsung.com/be |
| | NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 801 881 , 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80820-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com |
| | SWEDEN | 0771-400 200 | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| | EIRE | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| CIS | AUSTRIA | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/at |
| | SWITZERLAND | 0800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ch |
| | RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com |
| | KAZAHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.kz |
| | UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.uz |
| | KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| | TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.lt |
| | LATVIA | 800-7267 | www.samsung.com/lv |
| Asia Pacific | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.ee |
| | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com |
| | NEW ZEALAND | 0800SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/nz |
| | CHINA | 800-810-5858 , 010-6475 1880 | www.samsung.com |
| | HONG KONG | 3698-4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282 , 1800 110011 | www.samsung.com |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | THAILAND | 1800-29-3232 , 02-689-3232 | www.samsung.com |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com |
| Middle East & Africa | TURKEY | 444 77 11 | www.samsung.com |
| | SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com |

